



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-3465


CD/MP3 player

Магнитола с CD/MP3

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	11
UA Інструкція з експлуатації	20
KZ Пайдалану нұсқасы	29
UZ Фойдаланиш қоидалари	38


[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

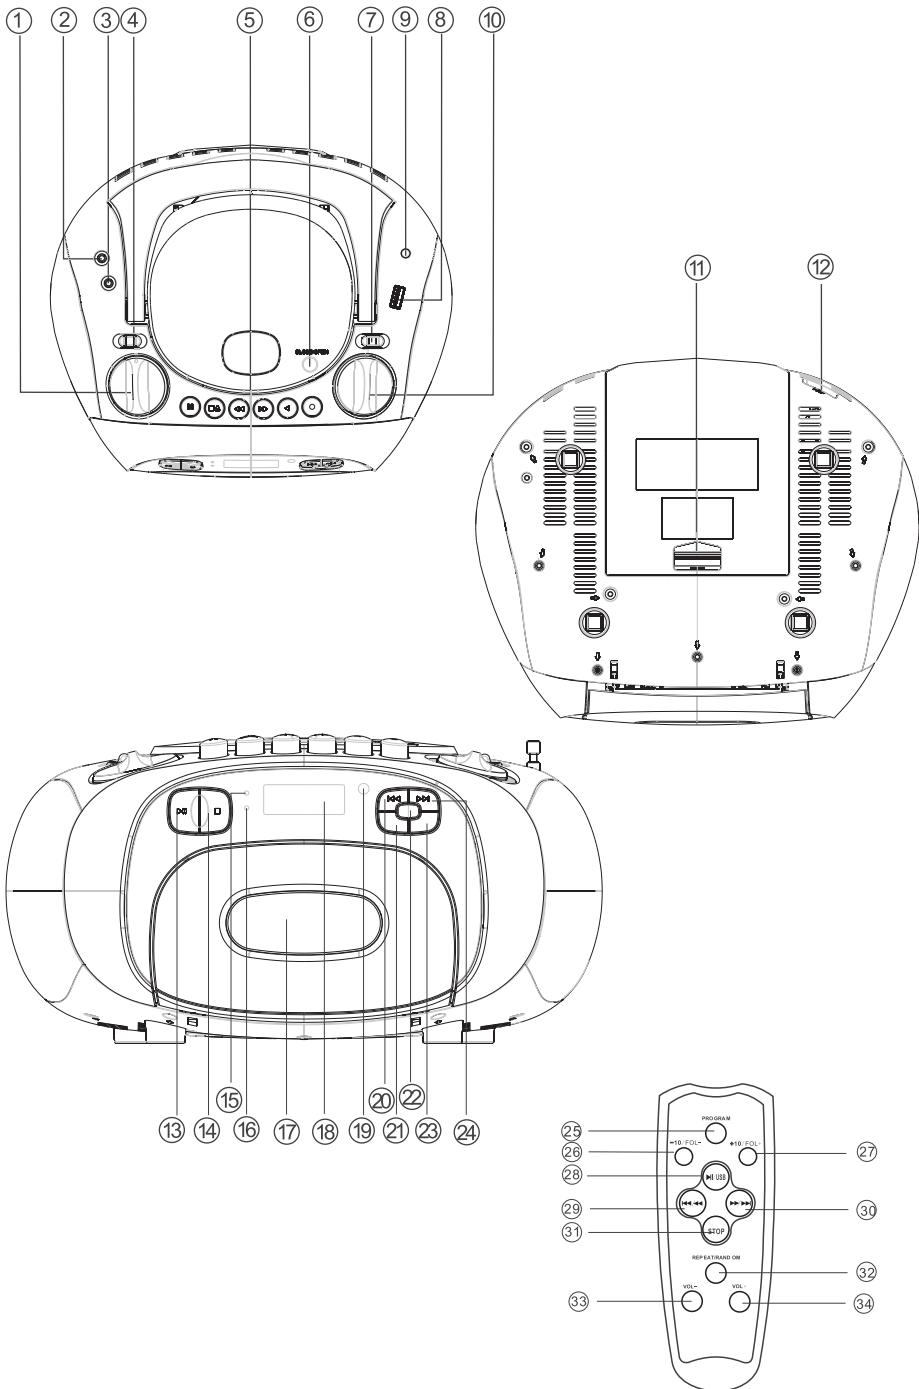

**CD/MP3 RADIO CASSETTE RECORDER****INSTRUCTION MANUAL**

Please, read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting the unit. Follow all warnings and operating recommendations in this manual.

Keep this manual for future reference.

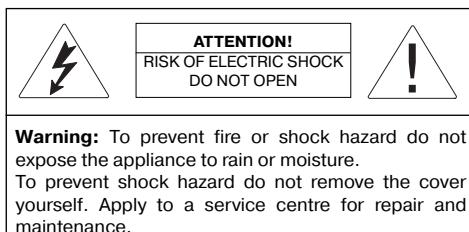**DANGEROUS VOLTAGE**

This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**ATTENTION**

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual accompanying the appliance.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

This unit is classified as CLASS 1 LASER PRODUCT. The corresponding mark is on the rear panel of the unit and it means that the unit applies a laser beam system. There is no possibility of laser emission if the unit is not opened. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR MAINTENANCE.

**SAFETY MEASURES****Connecting to power sources**

Check, whether the electricity supply in your home sockets corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.

To prevent fire or shock hazard do not use this unit in places with high humidity (near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and etc.). Keep the unit safe from dripping and splashing.

It is prohibited to immerse the unit into water. Do not overload sockets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

Place the unit in a way that you could easily pull out the plug from the socket if there are any dis-repairs. Place the unit on the flat stable service. For additional protection during lighting and in cases when you are not going to use the unit for a long time, unplug the unit. It will prevent the unit from failure during lighting and power surges.

To unplug the unit, take the plug. Do not pull the cord.

In order to avoid electric shock do not open the body of a recorder yourself. Do not repair and do not modify the unit. Technical maintenance should be performed only by qualified service personnel. Install the unit in places with proper ventilation. Do not cover the ventilation openings.

The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat. Do not expose the unit to direct sunlight, excessive dust or mechanical shocks.

Be especially careful if children or disabled persons are near the operating appliance.

Do not leave them unattended.

Do not place the unit near sources of open flame such as candles.

Provide that no foreign objects get into openings of the unit; it can lead to fire or electric shock. If it happens unplug the unit and apply to the service centre.

Do not listen to music too loudly via the earphones. Doctors do not recommend continuous listening to music via the earphones for a long time.

**Damages Requiring Service**

Unplug this unit from the socket and apply to qualified service personnel for repair of the unit under the following conditions:

- When the power supply cord or the plug is damaged.
- There are foreign objects inside the unit.
- If the unit got to rain or water.
- If the unit does not operate normally.
- If the unit fell down or if it has been damaged.
- When there are changes in functioning of the unit.

# ENGLISH

## Cleaning

Unplug this unit from the socket before cleaning. Use a damp cloth for cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

## Cleaning of the discs

Do not use cracked or deformed discs, it can damage the unit.

Take a disc by the edges. Do not touch the surface. Dust, scratches or fingerprints on the surface may lead to a failure of the unit.

Protect discs from direct sunlight, heat sources, high temperature and moisture.

After usage, put the discs in the case for storage. Wipe the surface of the discs with a soft cloth from the center to the edges periodically.

## Before operation

Unpack the unit. Press the OPEN/CLOSE button and take out the protective insert before using the unit.

Remove all advertising labels and stickers, which prevent the unit from normal operation, from the upper and front part of the unit.

## DESCRIPTION

### 1. VOLUME control

### 2. AUX IN jack

### 3. Earphones jack

### 4. FUNCTION (MP3(AUX)/TAPE(OFF)/RADIO) SWITCH

### 5. PAUSE /STOP-EJECT / FWD / REW /PLAY /RECORD button

### 6. OPEN/CLOSE deepening

### 7. BAND (FM ST. /FM/AM) switch

### 8. USB – jack

### 9. FM –antenna

### 10. TUNING knob

### 11. Battery compartment lid

### 12. Power jack

### 13. ► II PLAY/PAUSE/USB button

### 14. STOP ■button

### 15. FM ST. indicator

### 16. BASS indicator

### 17. Cassette receiver lid / Cassette receiver

### 18. LCD-display

### 19. Infrared sensor

### 20. ■■ button

### 21. PROG button

### 22. BASS button

### 23. REP/RAN button

### 24. ■■■ button

## REMOTE CONTROL

### 25. PROGRAM button

### 26. -10/FOL- button

### 27. +10/FOL+ button

### 28. ► II PLAY/PAUSE/USB button

### 29. ■■■ button

### 30. ■■■/ ■■■ button

### 31. STOP button

### 32. REPEAT/RANDOM button

### 33. VOL- button

### 34. VOL+ button

**Note:** The remote control does not operate in the cassette playback mode and in the radio mode.

## POWER CONNECTION

### Line supply

Before connecting the unit, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the unit.

1. To connect the unit, insert one end of the power cord in the jack (12) and the other one – into the socket. Set the **FUNCTION** switch (4) to the AUX (MP3), TAPE(OFF) or RADIO position.
2. To switch off the unit set the **FUNCTION** (4) switch to the TAPE(OFF) position.

### Note:

**Static electricity can lead to interferences in the operation of the unit. In this case disconnect the unit, and then connect it again. If the problem does not disappear, apply to the service center.**

### Battery supply

1. Disconnect the player.
2. Open the battery compartment lid (11) in the bottom of the tape recorder, by pressing the clamp following the arrow.
3. Insert 8 "C" (UM 2) 1,5 V batteries (not supplied) into the battery compartment following the polarity.
4. Close the battery compartment lid.

**Attention!** Battery leakage can lead to damages of the unit. To avoid damages of batteries follow the instructions below:

- place the batteries properly.
- take the batteries out if you are not going to use the unit for a long time.
- do not recharge the batteries, do not dis-

- mantle them, and do not subject them to high temperature.
- replace the batteries in time.

#### **Note:**

**When the unit is in the standby mode, it still consumes power, to switch off the unit completely disconnect the power cord from the socket.**

### **BASIC FUNCTIONS**

#### **Adjusting volume**

Use the VOLUME knob (1) to adjust the desired volume level.

#### **Increasing bass**

Press the BASS (22) button to amplify low frequency sound, the indicator (16) will light up.

#### **Radio stations reception**

1. Set the **FUNCTION** (4) switch to the RADIO position.
2. Select the desired band: FM ST., FM or AM, by setting the **BAND** (7) switch to the corresponding position.  
When tuning to the station, which transmits stereo signal, the FM ST (15) indicator will light up.
3. Rotate the **TUNING** (10) knob to select the desired radio station.
4. After you stop listening to the radio, set the **FUNCTION** (4) switch to the TAPE(OFF) position.

#### **Antenna**

For the best FM reception, completely extend the FM ANTENNA and direct it at the desired angle.

For the best AM reception try different variants of the unit location.

#### **Playback of CD discs**

Loading – open the CD compartment lid. Insert a CD disc and close the CD compartment lid.

Ejecting – after the playback stops open the CD compartment lid and eject the disc. Put the disc in the case for storage.

Always close the CD compartment lid in order to prevent it from dust. Always eject a disc from the CD compartment if it is not being played back.

1. Plug the unit.
2. Select the CD playback mode. To do it, set

- the **FUNCTION** (4) switch to the MP3(AUX) position.
3. If there is no disc in the disc slot or if the disc is damaged, the “---” symbols will appear on the LCD-display.
  4. Open the disc slot. Insert a disc and close the disc slot. Make sure that the disc is set properly – with the label upwards.
  5. Total number of tracks will appear on the display.

**Note: This unit can playback CD-R and CD-RW discs**

#### **Playback**

In the stop mode, press the **PLAY/PAUSE** button, the disc will start playing back and the number of the track and “PLAY” will appear on the display.

#### **Pause**

To pause the playback, press the **PLAY/PAUSE** button in the playback mode, “Play” will start flashing on the LCD-display.

To resume the playback, press the **PLAY/PAUSE** button once again

#### **Stop playback**

To stop the playback, press the **STOP ■** button. Total number of tracks will appear on the LCD-display.

#### **Moving to the beginning of the track, to the previous and the next track**

1. To move to the beginning of the played back track press the **◀** button once in the playback mode.
2. To move to the next track, press the **▶** button once.
3. To move to the previous track, press the **◀** button twice in the playback mode.
4. To move to the previous or to the next track, if the playback is stopped, press the **◀ / ▶** buttons once.

#### **Moving to a certain fragment of the disc**

Press and hold the **◀ / ▶** buttons to quickly move to the certain fragment of the track in the forward or backward direction (Sound will not be played back until the **◀ / ▶** buttons are pressed). Press and hold the **-10/FOL-** or **+10/FOL+** button on the remote control to move to the previous/next folder.

## ENGLISH

Use the **◀▶** buttons to select the desired track in the selected folder.

### Repeated playback of a track or a disc

1. To repeat one track press the **REP/RAN** button once, "REP" will appear on the LCD-display.
2. To repeat all tracks on the disc press the **REP/RAN** button twice, "REP ALL" will appear on the LCD-display
3. To repeat the album press the **REP/RAN** button thrice, "REP ALBUM" will appear on the LCD-display

**Note:** These functions are active only in the playback or pause mode.

### Random playback

1. To random playback all tracks on the disc, press the **REP/RAN** button four times in the playback mode, "PLAY RANDOM" will appear on the LCD-display.
2. To cancel random playback of all tracks, press the **REP/RAN** button once again, "PLAY RANDOM" will disappear from the LCD-display.

**Note:** These functions are active only in the playback or pause mode.

## PROGRAMMING THE PLAYBACK

You can program playback of tracks in the desired order.

In the CD or MP3-disc playback mode:

1. When the playback of a disc is stopped, press the **PROG** button once. "PROGRAM", track number "P01" will appear on the LCD-display.
2. Select the desired track, consequently pressing the **▶** or **◀** buttons.
3. To store the selected track press the **PROG** button. The number of the track will change to "P02".
4. Programming of the next track: select the next track, consequently pressing the **▶** or **◀** buttons. Then press the **PROG** button to store the selected track in memory.
5. To playback programmed tracks, press the **PLAY/PAUSE** button.
6. To cancel programmed playback mode press the **STOP** button or open the disc slot lid, or set the **FUNCTION** switch to another position.

**Note:** You can program up to 99 tracks.

### Playback of MP3 files from a USB-device

This unit can playback most of MP3 discs but there are cases when the disc is not played back due to the settings of the software used for recording this disc. (For instance, if the finalization of a disc is absent.)

1. Switch on the unit. Set the **FUNCTION** switch to the AUX(MP3) position.
2. Press and hold the **PLAY/PAUSE** button on the unit to move to the USB mode.
3. Insert a USB device into the corresponding jack. The reading will start, and then total number of tracks will appear on the display.
4. If a USB device is not connected to the USB jack, "NOd" will appear on the LCD-display.
5. To exit the USB mode, press and hold the **PLAY/PAUSE** button.
6. To move 10 tracks forward or backward, press and hold the **-10/FOL-** and **+10/FOL+** buttons (to select album press and hold the buttons).
7. Use the **▶** or **◀** buttons to select the desired track.
8. Press and hold the **◀▶** buttons for increased speed playback in the forward or backward direction.
9. Press the **PLAY/PAUSE** button to playback the selected track.
10. Press the **PLAY/PAUSE** button to pause playback.
11. To resume playback press the **PLAY/PAUSE** button once again.
12. To stop playback press the **STOP** button.

**Note:** This unit does not support playback from HDD discs and some MP3 players.

### Repeated playback of a track or a folder (album)

1. To repeat one track press the **REP/RAN** button once in the USB mode, the current track will be constantly repeated.
2. To repeat all tracks press the **REP/RAN** button twice, all tracks will be constantly repeated.
3. To repeat one folder press the **REP/RAN** button thrice, all tracks in the folder will be constantly repeated.

**Note:** These functions are active only in the playback or pause mode.

**Random playback**

1. To random playback all tracks on the disc, press the **REP/RAN** button four times in the playback mode, "RANDOM" will appear on the LCD-display.
2. To cancel random playback of all tracks, press the **REP/RAN** button once again, "RANDOM" will disappear from the LCD-display.

**Note:** These functions are active only in the playback or pause mode.

**PROGRAMMING THE PLAYBACK**

You can program playback of tracks in the desired order.

1. Switch on the unit. Set the **FUNCTION** switch to the AUX(MP3) position.
2. Press and hold the **PLAY/PAUSE/USB** button on the unit to move to the USB playback mode.
3. In the stop mode, press the **PROG** button once. "PROGRAM", track number "P01" will appear on the LCD-display.
4. Select the desired track, consequently pressing the **▶** or **◀** buttons.
5. To move 10 tracks forward or backward press and hold the **-10/FOL-** and **+10/FOL+** buttons (to select album press and hold the buttons).
6. To store the selected track press the **PROG** button. The number of the track will change to "P02".
7. Repeat points 3-6 to program each of the following tracks. You can program up to 99 tracks
8. To playback programmed tracks, press the **PLAY/PAUSE** button.

**Note:**

**To pause programmed playback press the STOP button.**

**To resume programmed playback press the PLAY/PAUSE button.**

**To cancel program mode press the STOP button or open the disc slot lid, eject the USB-device from the corresponding jack, or set the FUNCTION switch (4) to another position.**

**Note: Maximal number of tracks in a folder: 999. Maximal number of folders: 255.**

**Note: This unit does not support playback from HDD discs and some MP3 players.**

**CASSETTE PLAYBACK**

1. Set the **FUNCTION** (4) switch to the TAPE(OFF) position.
2. Press the **STOP / EJECT** button to open the cassette receiver lid. Insert a cassette with the records and close the lid.
3. Press the **PLAY** button to start playback of the cassette.
4. Press the **STOP / EJECT** button to stop playback.

**Pause the playback**

Press the **PAUSE** button

To resume playback press the **PAUSE** button once again.

**RECORDING ON THE CASSETTE FROM RADIO**

1. Set the **FUNCTION** (4) switch to the RADIO position.
2. Perform steps 2 and 3, from the "Radio reception" section, to tune to the station you want to record.
3. Insert a blank cassette in the cassette receiver and close the lid.
4. Simultaneously press the **RECORD** and **PLAY** buttons to switch on the record mode.
5. Press the **STOP / EJECT** button to cancel the record mode.

**Recording on the cassette from a CD**

1. Set the **FUNCTION** (4) switch to the AUX(MP3) position to select playback from a CD.
2. Insert a CD disc into the CD slot and close the lid.
3. Insert a blank cassette in the cassette receiver and close the lid.
4. Simultaneously press the **RECORD** and **PLAY** buttons.
5. Press the **PLAY / PAUSE** (13) button to start playback of a CD or records from the USB-device you want to record.
6. Press the **STOP / EJECT** button to cancel the record mode.

**Note: return to the cassette playback mode, rewind the cassette to the beginning to listen to the records made.**

# ENGLISH

## CONNECTING THE EARPHONES

Jack (3,5mm) (3) is intended to connect the earphones with 16-32 Ohm resistance. Playback from the built-in speakers will switch off automatically when the earphones are connected.

## AUX IN jack

To connect an external device use the AUX IN (2) jack. Connect an external device using the audio cable 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack (not supplied).

## MAINTENANCE AND SAFETY MEASURES

### Safety measures and general maintenance

- Place the unit on the hard stable surface in a way that the unit is not declined.
- Do not subject the unit, the batteries, CD-discs to moisture, rain, sand or extremely high temperature from heaters or direct sunlight.
- Do not cover the unit during its operation. Allow 6 inches (15 cm) of free space between the ventilation openings and the neighbor surfaces for the unit not to heat up.
- Mechanical parts of the unit contain bearings with self lubricating; they do not need lubrication.
- Use soft dry cloth to clean the unit. Do not use cleaners, which contain alcohol, ammonia, petroleum or abrasives, because they can damage the body of the unit.

### CD-player and storage of CD-discs

- Do not touch the lens of the CD-player!
- At extreme temperatures difference of the environmental air condensation can appear on the lens of the CD-player. It will become impossible to playback a disc. Do not try to clean the lens. Leave the unit in a warm room until the moisture evaporates.
- Always close the CD-slot, to avoid getting of dust into the slot. To clean the disc slot, wipe it with a soft dry cloth.
- To clean a CD-disc, wipe it along the direct line from the center to the edges with a soft lint-free cloth. Do not use cleaners, they can damage the disc.
- Never write on a CD-disc and do not attach any stickers to it.

## CLEANING OF THE RECORDING MECHANISM

Magnetic heads of the cassette recorder, its

capstan idlers and capstan axis require periodical cleaning. It is necessary to remove parts of metal oxides, which cause depletion of the tape and accumulate on the stated above parts of the cassette recorder; it makes the operation of the magnetic head worse. Switch off the unit, pressing the STOP/EJECT button, to open the cassette slot, and press the PLAY button. Clean the magnetic heads of the cassette recorder, its capstan idlers and capstan axis with a soft cloth or a cotton pad, dampened in isopropyl alcohol, or use a special substance for cleaning magnetic heads.

***NOTE: never use metal objects during cleaning of magnetic heads. Provide that cleaning substances do not get into the cassette slot.***

### CLEANING OF THE UNIT

- To avoid fire or electric shock, unplug the unit before cleaning.
- You can clean the surface of the unit using the cloth for dust removal. Be careful when cleaning plastic parts.
- When the columns bodies become dirty, use a soft dry cloth for dust removal. Do not use wax or abrasive polishes to clean columns bodies.
- When the front panel becomes dirty, use a soft cloth, slightly dampened in a weak soap solution. Never use abrasive substances or polishes, they can damage surface of the unit.

***Be careful! Provide that water or other liquids do not get inside the unit during cleaning.***

### TROUBLESHOOTING GUIDE

Improper usage is always the case of trouble. If you consider that there is something wrong with the unit, check possible causes in this table. If you have not managed to solve the problem, apply to the nearest authorized service center.

## ENGLISH

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
<b>Radio</b>		
Noise while listening to radio stations in FM or AM band	The station is not tuned	Tune the station
	FM band: the antenna is not extended	Extend the antenna
	AM band: the unit is out of reception area	Try other location variants
The unit does not playback stations in FM or AM band	The FUNCTION switch is not set to the Radio mode	Set the FUNCTION switch to the radio mode
	Low volume level	Increase volume level
<b>Disc</b>		
Disc is not played back	The FUNCTION switch is not set to the disc playback mode	Set the FUNCTION switch to the disc playback mode
	Disc is absent or set improperly	Check the disc, it should be placed with its label down
Some tracks cannot be played back	Disc is scratched or dirty	Wipe the disc with a soft cloth, do not use the damaged discs
Disc is in its place but tracks cannot be played back	Disc is placed improperly	Check the disc, it should be placed with its label down
	Disc is scratched or dirty	Wipe the disc with a soft cloth, do not use the damaged discs
	Improper disc format	Use discs with corresponding format
<b>Cassette playback</b>		
No sound	The FUNCTION switch is not in the TAPE(OFF) position	Set the FUNCTION switch to the TAPE(OFF) position
	Minimal level of volume	Set the required volume level
Low quality of sound	The heads are dirty	Clean the cassette deck elements.
Recording speed is unstable	Record is old or the tape is worn	Replace the cassette
	Heads and capstan are dirty	Clean the cassette deck elements.
<b>Recording on a cassette</b>		
Recording does not operate	Record protection tabs are broken	Attach a piece of sticky tape on the place of the tab
Low quality of sound	Record is damaged or head is dirty	Replace the cassette or clean the cassette deck elements
<b>USB-device</b> is not played backed	USB-playback mode is not selected	Select the USB-playback mode
	USB-device is not inserted into the jack or there are no MP3 files on it	Check whether the USB-device is inserted into the jack and that it contains MP3 files

# ENGLISH

## SPECIFICATIONS

Power supply	220 V ~ 50 Hz
Batteries operation	UM-2(«C») x 8
Power output	2 x 2,5 W
Speakers	2 x 8 Ohm
Frequency range	AM: 530 – 1600 kHz FM: 64 – 108 MHz
Disk loading	upper

*The manufacturer reserves the right to make changes to the characteristics of the device without prior notice.*

***The service life of the device - five years.***

### **Guarantee**


Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (23/73 EEC)*

**МАГНИТОЛА С CD/MP3****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед подключением, использованием или настройкой устройства внимательно прочитайте инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные в настоящей инструкции.

Сохраните настоящую инструкцию и используйте ее в дальнейшем в качестве справочно-го материала.

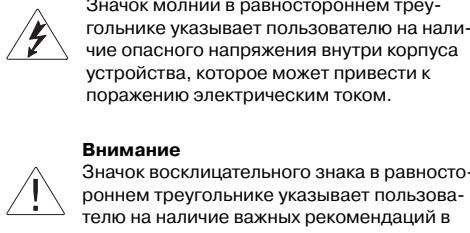**CLASS 1 LASER PRODUCT**

(Лазерное устройство класса 1)

Данный продукт классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1. Соответствующая этикетка находится на задней панели устройства и означает, что устройство использует лазерные лучи. Если прибор не подвергался вскрытию, опасности лазерного облучения нет.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ****Подключение к источникам питания**

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте данное устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.). Не допускайте попадания на прибор капель или брызг. Запрещается погружать устройство в воду.

Не допускайте перегрузки электрических розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Настоящее устройство следует устанавливать таким образом, чтобы в случае неисправности вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки. Размещайте устройство на ровной поверхности.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, устройство следует отключить от розетки электросети. Это защитит устройство от выхода из строя в случае удара молнии или скачка напряжения в электросети.

Для того, чтобы отсоединить сетевой шнур от электросети, беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Чтобы избежать удара электрическим током, не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Устройство следует устанавливать в местах с достаточной вентиляцией. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, около радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла (в том числе и усилителей), а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Будьте особенно внимательны, если рядом с

# РУССКИЙ

включенным прибором находятся лица с ограниченными возможностями или дети, которых нельзя оставлять без присмотра.

Не ставьте на устройство источники открытого пламени, например, свечи.

Не допускайте попадания каких-либо посторонних предметов через отверстия в корпусе устройства, это может повлечь за собой возгорание устройства и поражение электрическим током. Если это произошло, отсоедините устройство от сети и для дальнейшего его использованием обратитесь в сервисный центр.

Не воспроизводите через наушники звук большой громкости. Врачи не рекомендуют длительное непрерывное прослушивание через наушники.

## Повреждения, требующие ремонта

В описанных ниже ситуациях необходимо выключить устройство из розетки и обратиться к квалифицированному персоналу для ремонта устройства:

- Сетевой провод или вилка повреждены.
- В устройство попали посторонние предметы.
- Устройство попало под дождь или на него пролили воду.
- Устройство не работает normally.
- Устройство упало или было повреждено каким-либо другим образом.
- Появились явные изменения в работе устройства.

## Уход за устройством

Перед началом чистки устройства выключите его из розетки. Для чистки устройства используйте влажную мягкую ткань. Запрещается использовать для этих целей жидкые или аэрозольные чистящие средства.

## Уход за дисками

Не следует использовать поврежденные или деформированные диски, так как это может вызвать поломку устройства.

Берите диск только за боковые кромки. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. Пыль, царапины или отпечатки пальцев на рабочей поверхности диска могут привести к выходу его из строя.

Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла, высокой температуры и влажности.

После использования уберите диск в футляр для хранения. Периодически протирайте рабочую поверхность диска мягкой тканью от центра к краям.

## Перед началом работы

Извлеките магнитолу из упаковки. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE и извлеките защитный вкладыш перед началом использования. С верхней и передней части устройства удалите все рекламные этикетки и наклейки, которые мешают работе магнитолы.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка регулировки уровня громкости **VOLUME**
2. Вход AUX IN для подключения внешнего устройства
3. Гнездо для подключения наушников
4. Переключатель режимов работы устройства **FUNCTION** (MP3(AUX)/TAPE(OFF)/RADIO)
5. Кнопки управления кассетной декой (PAUSE /STOP-EJECT / FWD / REW /PLAY /RECORD)
6. Углубление для открытия дискового отсека OPEN/CLOSE
7. Переключатель диапазонов **BAND** (FM ST. /FM/AM)
8. USB-вход
9. FM-антенна
10. Ручка настройки радиостанций **TUNING**
11. Крышка батарейного отсека
12. Гнездо для подключения к электросети
13. Кнопка воспроизведения/приостановки ► II воспроизведения **PLAY/PAUSE/USB** и перехода в режим USB
14. Кнопка остановки воспроизведения **STOP ■**
15. Индикатор работы стереорежима FM ST.
16. Индикатор BASS
17. Крышка кассетоприемника / Кассетоприемник
18. ЖК-дисплей
19. Инфракрасный приемник (ИК-приемник) сигналов пульта дистанционного управления
20. Кнопка перехода к предыдущему треку **◀**
21. Кнопка программирования воспроизведения **PROG**
22. Кнопка **BASS**
23. Кнопка **REP/RAN**
24. Кнопка перехода к следующему треку **▶**

**Пульт дистанционного управления**

25. Кнопка программирования воспроизведения **PROGRAM**
26. Кнопка перехода на 10 треков назад или в предыдущую папку **-10/FOL-**
27. Кнопка перехода на 10 треков вперед или в следующую папку **+10/FOL+**
28. Кнопка воспроизведения/приостановки **▶ II** воспроизведения **PLAY/PAUSE** и перехода в режим **USB**
29. Кнопка перехода к предыдущему треку и поиска **◀◀**
30. Кнопка перехода к следующему треку и поиска **▶▶**
31. Кнопка остановки воспроизведения **STOP**
32. Кнопка **REPEAT/RANDOM** (**Повторное воспроизведение / Воспроизведение в произвольном порядке**)
33. Кнопка уменьшения громкости **VOL-**
34. Кнопка увеличения громкости **VOL+**

**Примечание:** Пульт ДУ не работает в режиме воспроизведения кассет и в режиме радио.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ****Питание от сети**

Перед подключением устройства к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

1. Для подключения устройства к сети вставьте один конец сетевого шнура в гнездо (12), а другой – в розетку электросети. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение AUX (MP3), TAPE(OFF) или RADIO.
2. Для выключения устройства установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение TAPE(OFF).

**Примечание:** Статическое электричество может привести к помехам в работе устройства. В этом случае отключите устройство от источников питания, а затем подключите снова. Если проблема не решится, обратитесь в ближайший сервисный центр.

**Питание от батареек**

1. Отключите устройство от сети.
2. Откройте крышку батарейного отсека (11) на дне магнитолы, нажав на защелку в направлении, указанном стрелкой.
3. Соблюдая полярность, установите 8 бата-

реек «C» (UM 2) 1,5В (не входят в комплект поставки) в батарейный отсек.

4. Закройте крышку батарейного отсека.

**Внимание!** Протечка батарей может стать причиной травм или повреждения устройства. Чтобы избежать повреждения батарей, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- устанавливайте батареи правильно;
- вынимайте батареи, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени;
- не перезаряжайте батарейки, не разбирайте и не подвергайте их воздействию высокой температуры;
- своевременно меняйте батарейки.

**Примечание:** Когда устройство находится в режиме ожидания, оно все еще потребляет энергию, чтобы полностью отключить устройство, отсоедините сетевой шнур из розетки.

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ****Регулировка уровня громкости**

Для установки желаемого уровня громкости используйте ручку регулировки громкости (1).

**Усиление низких частот**

Нажмите один раз кнопку BASS (22), чтобы усилить звучание низких частот, при этом загорится индикатор (16).

**Прием радиостанций**

1. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение RADIO.
2. Выберите желаемый диапазон: FM ST., FM или AM, установив переключатель диапазонов **BAND** (7) в соответствующее положение.  
При настройке на станцию, передающую стереосигнал, загорается индикатор FM ST (15).
3. Вращая ручку настройки радиостанций **TUNING** (10), выберите желаемую радиостанцию.
4. По окончании прослушивания установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение TAPE(OFF).

**Антенна**

Для наилучшего приема в диапазоне FM вы-

# РУССКИЙ

двиньте полностью антенну и сориентируйте ее под нужным углом.

Для наилучшего приема в диапазоне АМ попробуйте различные варианты размещения устройства.

## Воспроизведение CD дисков

Загрузка – Откройте дисковый отсек. Установите CD диск и закройте крышку отсека.

Извлечение – После остановки воспроизведения откройте крышку дискового отсека и извлеките диск. Уберите диск в футляр.

Всегда закрывайте крышку дискового отсека для предотвращения попадания в него пыли. Всегда извлекайте диск из отсека, если он не воспроизводится.

1. Подключите магнитолу к электросети.
2. Выберите режим воспроизведения CD дисков. Для этого установите переключатель **FUNCTION** (4) в положении MP3(AUX).
3. При отсутствии диска в дисковом отсеке или при попытке использовать поврежденный диск на ЖК-дисплее отобразятся символы "----".
4. Откройте дисковый отсек. Установите диск и закройте крышку отсека. Убедитесь, что диск установлен правильно - этикеткой вверх.
5. На ЖК-дисплее отобразится общее число треков.

### Примечание:

Данное устройство может воспроизводить CD-R и CD-RW диски

## Воспроизведение

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**, начнется воспроизведение диска и на дисплее отобразится номер воспроизводимого трека и надпись «PLAY».

## Пауза

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** в режиме воспроизведения, надпись «PLAY» будет мигать на ЖК-дисплее.

Для возобновления воспроизведения нажмите повторно кнопку **PLAY/PAUSE**.

## Остановка воспроизведения

Для остановки воспроизведения нажмите

кнопку **STOP ■**. На ЖК-дисплее отобразится общее число треков.

## Переход к началу трека, предыдущему и следующему треку

1. Для перехода к началу воспроизводимого трека нажмите в режиме воспроизведения один раз кнопку **◀**.
2. Для перехода к следующему треку нажмите один раз кнопку **▶**.
3. Для перехода к предыдущему треку нажмите в режиме воспроизведения два раза кнопку **◀**.
4. Если воспроизведение остановлено, то для перехода к предыдущему/ следующему треку нажмайтe кнопки **◀/▶** один раз.

## Переход к определенному фрагменту трека

Нажмите и удерживайте кнопки **◀/▶** для ускоренного перехода к определенному фрагменту трека в прямом или обратном направлении (Звук не будет воспроизводиться до тех пор, пока нажаты кнопки **◀/▶**).

Нажмите и удерживайте кнопку **-10/FOL-** или **+10/FOL+** на пульте ДУ для перехода к предыдущей/следующей папке.

Для выбора необходимого трека в выбранной вами папке, воспользуйтесь кнопками **◀/▶**.

## Повтор воспроизведения трека или диска

1. Для повтора одного трека нажмите один раз кнопку **REP/RAN**, на ЖК-дисплее отобразятся символы «REP».
2. Для повтора всех треков на диске нажмите два раза кнопку **REP/RAN**, на ЖК-дисплее отобразятся символы «REP ALL».
3. Для повтора альбома нажмите три раза кнопку **REP/RAN**, на ЖК-дисплее отобразятся символы «REP ALBUM»

**Примечание:** Данные функции активны только в режиме воспроизведения или паузы.

## Воспроизведение в произвольном порядке

1. Для воспроизведения всех треков на диске в произвольном порядке нажмите четыре раза кнопку **REP/RAN** в режиме воспроизведения, на ЖК-дисплее появятся символы «PLAY RANDOM».
2. Для отмены воспроизведения в произ-

вольном порядке нажмите еще раз кнопку **REP/RAN**, символы «PLAY RANDOM» исчезнут.

**Примечание:** Данные функции активны только в режиме воспроизведения или паузы.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вы можете запрограммировать воспроизведение треков в желаемом порядке. В режиме воспроизведения CD или MP3-диска:

1. Когда воспроизведение диска остановлено нажмите один раз кнопку **PROG**. На ЖК-дисплее появятся символы программирования «PROGRAM», номер трека при программировании «P01»
2. Выберите желаемый трек, последовательно нажимая кнопки **»** или **«**.
3. Для сохранения выбранного трека нажмите кнопку **PROG**. Номер трека при программировании изменится на «P02».
4. Программирование следующего трека: выберите следующий трек, последовательно нажимая кнопки **»** или **«**. Затем нажмите кнопку **PROG** для сохранения выбранного трека в памяти.
5. Для воспроизведения запрограммированных треков нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**.
6. Для отмены запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **STOP**, либо откройте крышку дискового отсека, или же установите переключатель **FUNCTION** в другое положение.

**Примечание:** Вы можете запрограммировать до 99 треков.

## Воспроизведение MP3 файлов с USB носителя

Данное устройство может воспроизводить большинство файлов, записанных в формате MP3, но бывают случаи, когда файл не воспроизводится из-за настроек программного обеспечения, которое использовалось при записи диска. (Например, из-за отсутствия финализации диска.)

1. Включите магнитолу. Установите переключатель **FUNCTION** в положение AUX (MP3).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **PLAY/PAUSE** на магнитоле для перехода в режим USB.

3. Вставьте USB устройство в соответствующий разъем. Начнется чтение носителя, затем на дисплее отобразится общее число треков.
4. Если к USB разъему не подключено USB устройство, на ЖК-дисплее отобразятся символы «NoD»
5. Чтобы выйти из USB режима, так же нажмите и удерживайте кнопку **PLAY/PAUSE**.
6. Для перехода на 10 треков назад/вперед нажмайтe кнопки **-10/FOL-** и **+10/FOL+** (для выбора альбома нажмите и удерживайте кнопки).
7. При помощи кнопок **»** или **«** выберите желаемый трек.
8. Нажмите и удерживайте кнопки **«/»** для ускоренного воспроизведения в прямом или обратном направлении
9. Для воспроизведения выбранного трека нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**
10. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**
11. Для возобновления воспроизведения нажмите повторно кнопку **PLAY/PAUSE**
12. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

**Примечание:** Данное устройство не поддерживает воспроизведение с HDD дисков и некоторых MP3 плееров.

## Повтор воспроизведения трека или папки (альбома)

1. Для повтора одного трека нажмите один раз кнопку **REP/RAN** в режиме воспроизведения USB, текущий трек будет постоянно повторяться.
2. Для повтора всех треков нажмите два раза кнопку **REP/RAN**, все треки будут постоянно повторяться.
3. Для повтора одной папки нажмите три раза кнопку **REP/RAN**, все треки в папке будут повторяться постоянно.

**Примечание:** Данные функции активны только в режиме воспроизведения или паузы.

## Воспроизведение в произвольном порядке

1. Для воспроизведения в произвольном порядке, нажмите четыре раза кнопку

## РУССКИЙ

- REP/RAN.** На ЖК-дисплее отобразятся символы «RANDOM».
2. Для отмены воспроизведения в произвольном порядке нажмите еще раз кнопку **REP/RAN** символ «RANDOM» исчезнет.

**Примечание:** Данные функции активны только в режиме воспроизведения или паузы.

### Программирование воспроизведения

Вы можете запрограммировать воспроизведение треков в желаемом порядке.

1. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение AUX(MP3).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **PLAY/PAUSE/USB** на магнитоле для перехода в режим воспроизведения USB устройств.
3. В режиме остановки воспроизведения нажмите один раз кнопку **PROG**. На ЖК-дисплее будут символы программирования «PROGRAM», номер трека при программировании «P01»
4. Выберите трек, последовательно нажимая кнопки **◀** или **▶**.
5. Для перехода на 10 треков назад/вперед нажимайте кнопки **-10/FOL-** и **+10/FOL+** (для выбора альбома нажмите и удерживайте кнопки).
6. Для сохранения выбранного трека нажмите кнопку **PROG**. Номер трека при программировании изменится на «P02».
7. Повторите пункты 3-6 для программирования каждого следующего трека. Вы можете запрограммировать максимум 99 треков
8. Для воспроизведения запрограммированных треков нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**.

**Примечание:** Для приостановки запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **STOP**. Для возобновления запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**.

Для отмены запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **STOP** ещё раз, или откройте крышку дискового отсека, извлеките USB-устройство из соответствующего разъема, или же установите переключатель **FUNCTION** (4) в другое положение.

**Примечание:** Максимальное число треков в папке: 999. Максимальное число папок: 255.

**Примечание:** Данное устройство не поддерживает воспроизведение с HDD дисков и некоторых MP3 плееров.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТ

1. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение TAPE(OFF).
2. Нажмите кнопку STOP / EJECT, чтобы открыть крышку кассетоприемника. Вставьте в кассетоприемник кассету с записью, закройте крышку.
3. Чтобы включить воспроизведение кассеты, нажмите кнопку PLAY.
4. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP / EJECT.

### Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку PAUSE

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку PAUSE еще раз.

### ЗАПИСЬ НА КАССЕТУ С РАДИО

1. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение RADIO.
2. Выполните шаги 2 и 3, описанные в разделе «Прием радиостанций», чтобы настроиться на станцию, которую вы хотите записать.
3. Вставьте чистую кассету в кассетоприемник и закройте крышку.
4. Нажмите одновременно кнопки RECORD и PLAY, чтобы включить режим записи.
5. Нажмите кнопку STOP / EJECT, чтобы отключить режим записи.

### Запись на кассету с компакт-диска

1. Установите переключатель **FUNCTION** (4) в положение AUX(MP3), чтобы выбрать воспроизведение с компакт-диска.
2. Вложите компакт-диск в проигрыватель компакт-дисков и закройте крышку проигрывателя компакт-дисков.
3. Вставьте чистую кассету в кассетоприемник и закройте крышку.
4. Нажмите одновременно кнопки RECORD и PLAY.
5. Нажмите кнопку PLAY / PAUSE (13), чтобы начать воспроизведение компакт-диска или записей с USB-носителя, который (которые) вы хотите записать.

6. Нажмите кнопку STOP/EJECT, чтобы отключить режим записи.

**Примечание:** вернитесь в режим воспроизведения кассет, перемотайте кассету на начало, чтобы прослушать сделанные записи.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Гнездо (3,5мм) (3) предназначено для подключения наушников с сопротивлением 16-32 Ом. Воспроизведение из встроенных динамиков автоматически прекращается при подключении наушников.

## Гнездо AUX IN

Для подключения внешнего устройства используйте гнездо AUX IN (2). Подключите внешнее устройство при помощи аудиокабеля 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack (не входит в комплект поставки).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### Меры предосторожности и общее обслуживание

- Установите устройство на ровную твердую поверхность, чтобы оно не было наклонено.
- Не подвергайте устройство, элементы питания или CD-диски воздействию влаги, дождя, песка или слишком высокой температуры от обогревателей или из-за попадания прямого солнечного света.
- Не накрывайте магнитофон во время его работы. Чтобы устройство не перегревалось, между вентиляционными отверстиями и соседними поверхностями должно быть свободное пространство не менее 6 дюймов (15 см).
- Механические части устройства содержат подшипники с автоматической смазкой; их не надо смазывать.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, аммиак, бензин или абразивные частицы, т.к. они могут повредить корпус.

### CD-проигрыватель и хранение CD-дисков

- Не касайтесь линзы CD-проигрывателя!
- При резком перепаде температуры окружающего воздуха на линзе CD-проиг-

рывателя может образоваться конденсат. Воспроизведение диска при этом станет невозможным. Не пытайтесь очистить линзу. Оставьте магнитофон в теплом помещении, пока влага не испарится.

- Всегда закрывайте отсек для CD-дисков, чтобы в него не попадала пыль. Чтобы очистить дисковый отсек, протрите его мягкой сухой тканью.
- Чтобы очистить CD-диск, протрите его по прямой линии от центра к краю мягкой тканью без ворса. Не используйте чистящие средства, т.к. они могут повредить диск.
- Никогда не пишите на CD-диске и не прикрепляйте к нему никаких наклеек.

## ЧИСТКА МАГНИТОФОННОГО МЕХАНИЗМА

Магнитные головки кассетного магнитофона, прижимные ролики и ось тон-вала требуют периодической чистки. Это необходимо для удаления частиц окиси металла, которые вызывают износ пленки и накапливаются на вышеупомянутых частях кассетного магнитофона, что ухудшает качество работы магнитной головки. Выключите устройство, нажмите на клавишу STOP/EJECT, чтобы открыть кассетный отсек, и нажмите клавишу PLAY. Очистите магнитные головки кассетного магнитофона, их прижимные ролики и ось тон-вала мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в изопропиловом спирте, или используйте специальное средство для очистки магнитных головок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ни в коем случае не используйте металлические предметы во время чистки магнитных головок. Не допускайте попадания чистящих средств в кассетный отсек.

## ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током, отключите устройство от сети перед началом чистки устройства.
- Поверхность устройства можно чистить с помощью тряпки для уборки пыли. Будьте осторожны при протирании и чистке пластиковых частей.
- При загрязнении корпусов колонок пользуйтесь мягкой сухой тряпкой для уборки

## РУССКИЙ

- пыли. Не используйте воск или аэрозольные полироли для очистки корпусов колонок.
- При загрязнении передней панели пользуйтесь мягкой тканью, слегка увлажненной в слабом мыльном растворе. Ни в коем случае не используйте абразивные вещества и полироли, так как они повредят поверхность устройства.

*Осторожно! Не допускайте попадания воды или иных жидкостей внутрь устройства во время чистки.*

### ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причиной неисправностей или помех часто является неправильное использование устройства. Если вы читаете, что с устройством что-то не в порядке, проверьте возможные причины неисправности по данной таблице.

Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
<b>Радио</b>		
Шум при прослушивании радиостанций в диапазоне FM или AM	Станция не настроена FM диапазон: антенна не выдвинута AM диапазон: устройство размещено вне зоны приема	Настройте станцию Выдвиньте антенну Попробуйте другие варианты размещения
Магнитола не воспроизводит радиостанции в диапазоне FM или AM	Переключатель FUNCTION не установлен в положение RADIO Низкий уровень громкости	Установите переключатель FUNCTION в положение RADIO Увеличьте уровень громкости
<b>Диск</b>		
Диск не воспроизводится	Переключатель FUNCTION не установлен в положение AUX(MP3) Диск отсутствует или установлен неправильно	Установите переключатель FUNCTION в положение AUX(MP3) Проверьте правильность установки диска, он должен быть установлен этикеткой вверх
Отдельные треки не воспроизводятся	Диск с царапинами или загрязнен	Протрите диск мягкой тканью, не используйте поврежденные диски
Диск установлен, но треки не воспроизводятся	Диск установлен неправильно Диск с царапинами или загрязнен Несоответствующий формат диска	Проверьте правильность установки диска, он должен быть установлен этикеткой вверх Протрите диск мягкой тканью, не используйте поврежденные диски Используйте диски надлежащего формата

**Воспроизведение кассет**

Нет звука	Переключатель FUNCTION не установлен в положение TAPE(OFF)	Установите переключатель FUNCTION в положение TAPE(OFF)
	Уровень громкости установлен на минимум	Установите нужный вам уровень громкости
Низкое качество звука	Загрязнены головки	Очистите элементы кассетной деки.
Скорость воспроизведения непостоянна	Старая запись или изношенная пленка	Замените кассету
	Загрязнены головки и лентопротяжное устройство	Очистите элементы кассетной деки.
<b>Запись на кассету</b>		
Запись не работает	Язычки защиты от записи сломаны на кассете	Заклейте то место, где был язычок, куском клейкой ленты
Низкое качество звука	Запись повреждена или загрязнена головка	Смените кассету или очистите элементы кассетной деки
<b>USB-устройство</b> не воспроизводится	Не выбран режим воспроизведения с USB-устройства	Выберите режим воспроизведения с USB-устройства
	USB-устройство не вставлено в разъем или на нем нет MP3 файлов	Проверьте, вставлено ли USB-устройство, и убедитесь, что оно содержит MP3 файлы

**Технические характеристики**

Питание	220 В ~ 50 Гц
Работа от элементов питания	UM-2(«С») x 8
Выходная мощность	2 x 2,5 Вт
Динамики	2 x 8 Ом
Диапазон частот	AM: 530 – 1600 кГц FM: 64 – 108 МГц
Загрузка диска	Верхняя

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора - 5 лет.**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия  
Нойбаугюртель, 38/7A 1070, Вена, Австрия


# УКРАЇНСКИЙ

## МАГНІТОЛА З CD/MP3

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Перед підключенням, використанням та налаштуванням пристрою уважно прочитайте інструкцію. Необхідно дотримуватися всіх попереджень і рекомендацій з експлуатації пристрою, наведених в цьому посібнику.

Збережіть посібник, використовуйте його в подальшому в якості довідкового матеріалу.

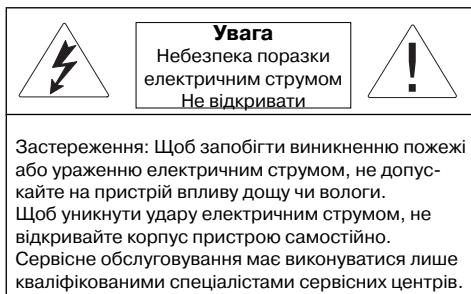

#### Небезпечна напруга

Знак блискавки в рівносторонньому трикутнику вказує користувачеві на наявність небезпечної напруги всередині корпусу пристрою, яка може стати причиною ураження електричним струмом.

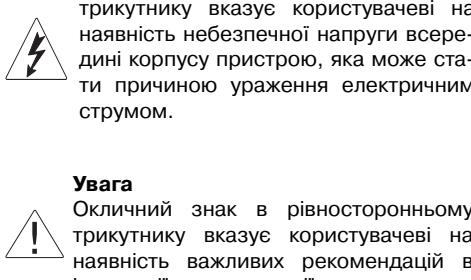

#### CLASS 1 LASER PRODUCT

Цей продукт класифікується як ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1. Відповідна етикетка знаходиться на задній панелі приладу та означає, що пристрій використовує лазерні промені.

Можливість лазерного опромінення відсутня, якщо прилад не розкривається. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОВИННО ВИКОНУВАТИСЯ ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.

#### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

##### Підключення до джерел живлення

Перевірте, чи відповідає напруга в електричній мережі робочій напрузі пристрою.

Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не розміщуйте цей пристрій в умовах підвищеної вологості (біля ванн, тазів з водою, кухонних раковин, пральніх машин, поруч з плавальним басейном, у сиріх підвалах тощо). Не допускайте попадання на пристрій крапель або бризок. Забороняється занурювати прилад у воду.

Не допускайте перевантаження розеток або подовжувачів, так як це може привести до пожежі або ураження електричним струмом. Встановіть цей пристрій таким чином, щоб у разі несправності вилку шнура можна було негайно вийняти з розетки. Розміщуйте пристрій на рівній поверхні.

Для додаткового захисту пристрою під час грози, а також у тих випадках, коли ви не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу, відключіть його від розетки електромережі. Це виключить вихід пристрою з ладу через удари блискавки або стрибків напруги в електромережі.

Для від'єднання мережевого шнура беріться безпосередньо за мережеву вилку, в жодному разі не тягніть за шнур.

Щоб уникнути удару електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою самостійно. Не ремонтуйте прилад і не вносьте в нього зміни. Сервісне обслуговування має здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісних центрів.

Встановіть пристрій у місцях з достатньою вентиляцією. Не накривайте вентиляційні отвори.

Нерозміщуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів, електрообігрівачів, духовок та інших пристрій, що є джерелами тепла (у тому числі і підсилювачів), а також у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, надмірному запиленню або механічним ударам.

Будьте особливо уважні, якщо поруч із увімкненим приладом перебувають діти або особи з обмеженими можливостями, не залишайте їх без нагляду.

Не ставте на пристрій джерела відкритого полум'я, такі як свічки.

Не допускайте попадання будь-яких сторонніх предметів через отвори в корпусі пристрою, це може спричинити займання пристрою і

ураження електричним струмом. Якщо це сталося, від'єднайте пристрій від мережі і для подальшого його використання зверніться до сервісного центру.  
Не програвайте через навушники звук великої гучності. Лікарі не рекомендують тривале безперервне прослуховування через навушники.

## Пошкодження, що потребують ремонту

В описаних нижче ситуаціях необхідно вимкнути пристрій з розетки і звернутися до кваліфікованого персоналу для ремонту пристрою:

- Мережевий шнур або вилка пошкоджені.
- У пристрій потрапили сторонні предмети.
- Пристрій потрапив під дощ або на нього розлили воду.
- Пристрій не працює нормально.
- Пристрій упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином.
- Помітні явні зміни в роботі пристрію.

## Догляд за пристроєм

Перед чищенням вимкніть пристрій з розетки. Для чищення пристрою використовуйте вологу м'яку тканину. Забороняється використовувати для цих цілей рідкі або аерозольні засоби для чищення

## Догляд за дисками

Не використовуйте тріснуті або деформовані диски, це може викликати поломку пристрію. Беріть диск тільки за краї. Не торкайтесь до робочої поверхні диска. Пил, подряпини або відбитки пальців на робочій поверхні диска можуть привести до виходу його з ладу.

Не піддавайте диски впливу прямих сонячних променів, джерел тепла, високої температури і вологості.

Після використання приберіть диск у футляр на зберігання. Періодично протирайте робочу поверхню диска м'якою тканиною від центру до країв.

## Перед початком роботи

Вийміть магнітолу з упаковки. Натисніть кнопку OPEN / CLOSE та вийміть захисний вкладиш перед початком використання.

Видаліть всі рекламні етикетки / наклейки з верхньої і передньої частини пристрію, які заважають роботі магнітоли.

## ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Ручка регулювання рівня гучності **VOLUME**
2. Вхід AUX IN для підключення зовнішнього пристрію
3. Гніздо для підключення навушників
4. Перемикач режимів роботи пристрію **FUNCTION** (MP3(AUX)/TAPE(OFF)/RADIO)
5. Кнопки управління касетною декою (PAUSE /STOP-EJECT / FWD / REW /PLAY /RECORD)
6. Поглиблення для відкриття відсіку для дисків OPEN/CLOSE
7. Перемикач діапазонів **BAND** (FM ST. /FM/ AM)
8. USB – вхід
9. FM антена
10. Ручка налаштування радіостанцій **TUNING**
11. Кришка батарейного відсіку
12. Гніздо для підключення до електромережі
13. Кнопка відтворення/призупинення ► II відтворення **PLAY/PAUSE/USB** та переходу в режим USB
14. Кнопка зупинки відтворення **STOP** ■
15. Індикатор роботи стерео режиму FM ST.
16. Індикатор BASS
17. Кришка касетоприймача / Касетоприймач
18. РК-дисплей
19. ІЧ-приймач сигналів пульта дистанційного керування
20. Кнопка переходу до попереднього треку ◀◀
21. Кнопка програмування відтворення **PROG**
22. Кнопка **BASS**
23. Кнопка **REP/RAN**
24. Кнопка переходу до наступного треку ▶▶

## Пульт ДУ

25. Кнопка програмування відтворення **PROGRAM**
26. Кнопка переходу на 10 треків назад або в попередню папку -**10/FOL-**
27. Кнопка переходу на 10 треків вперед або в наступну папку +**10/FOL+**
28. Кнопка відтворення/призупинення ► II відтворення **PLAY/PAUSE** та переходу в режим **USB**
29. Кнопка переходу до попереднього треку і пошуку ◀◀/◀◀
30. Кнопка переходу до наступного треку і пошуку ▶▶/▶▶

## УКРАЇНСЬКИЙ

31. Кнопка зупинки програвання **STOP**
32. Кнопка **REPEAT/RANDOM**
33. Кнопка зменшення гучності **VOL-**
34. Кнопка збільшення гучності **VOL+**

**Примітка:** Пульт ДУ не працює в режимі відтворення касет та в режимі радіо.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

#### Живлення від мережі

Перед підключенням пристрою до мережі переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристроя.

1. Для підключення пристрою до мережі вставте один кінець мережевого шнура в гніздо (12), а інший - у розетку. Встановіть перемикач **FUNCTION** (4) на AUX (MP3), TAPE (OFF) або RADIO.
2. Для вимикання пристрою встановіть перемикач **FUNCTION** (4) в положення TAPE (OFF).

**Примітка:** Статична електрика може привести до перешкод у роботі пристрою.

У цьому випадку відключіть пристрій від джерел живлення, а потім підключіть знову. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого сервісного центру.

#### Живлення від батарейок

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Відкрийте кришку батарейного відсіку (11) на дні магнітоли, натиснувши на засувку у напрямку за стрілкою.
3. Дотримуючись полярності встановіть 8 батарейок «С» (UM 2) 1,5 В (не входять до комплекту поставки) в батарейний відсік.
4. Закройте кришку батарейного відсіку.

**Увага!** Протікання батарей може стати причиною травм або пошкоджень пристрою. Щоб уникнути пошкодження батарей, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- встановлюйте батареї правильно;
- виймайте батареї, якщо пристрій не буде використовуватись протягом тривалого часу;
- не перезаряджайте батарейки, не розбирайте їх, не піддавайте впливу високої температури;
- своєчасно міняйте батарейки.

**Примітка:** Коли пристрій знаходиться в

режимі очікування, він усе ще споживає енергію, щоб повністю відключити пристрій, відключіть мережевий шнур з розетки.

### ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

#### Регулювання рівня гучності

Для встановлення бажаного рівня гучності використовуйте ручку регулювання гучності (1).

#### Посилення низьких частот

Натисніть один раз кнопку BASS (22), щоб підсилити звучання низьких частот, при цьому загориться індикатор (16).

#### Прийом радіостанцій

1. Встановіть перемикач **FUNCTION** (4) в положення RADIO.
2. Виберіть бажаний діапазон: FM ST., FM або AM, встановивши перемикач діапазонів **BAND** (7) у відповідне положення.  
При налаштуванні на станцію, що передає стерео сигнал, загоряється індикатор FM ST (15).
3. Обертаючи ручку налаштування радіостанції **TUNING** (10), виберіть бажану радіостанцію..
4. Після закінчення прослуховування встановіть перемикач **FUNCTION** (4) в положення TAPE (OFF).

#### Антена

Для найкращого прийому в діапазоні FM висуньте повністю антенну і зорієнтуйте її під потрібним кутом.

Для найкращого прийому в діапазоні AM спробуйте різні варіанти розміщення пристроя.

#### Відтворення CD дисків

Завантаження - Відкрийте відсік для дисків. Встановіть CD диск і закройте кришку відсіку. Витяг - Після зупинки відтворення відкрийте кришку відсіку для диску й вийміть диск. Сховайте диск у футляр.

Завжди закривайте кришку відсіку для дисків для запобігання попадання в нього пилу. Завжди виймайте диск з відсіку, якщо він не відтворюється.

1. Підключіть магнітолу до електромережі.
2. Виберіть режим відтворення CD дисків. Для цього встановіть перемикач **FUNCTION** (4) у положенні MP3 (AUX).

3. При відсутності диску у відсіку для дисків або у випадку ушкодженого диску на РК-дисплей відобразяться символи «---».
4. Відкрийте відсік для дисків. Встановіть диск і закрійте кришку відсіку. Переконайтесь, що диск встановлений правильно - етикеткою догори.
5. На РК-дисплей відобразиться загальна кількість треків.

**Примітка:** Цей пристрій може відтворювати CD-R і CD-RW диски

## Відтворення

У режимі зупинки відтворення натисніть кнопку **PLAY / PAUSE**, почнеться відтворення диска і на дисплей відобразиться номер треку, і напис «PLAY».

## Пауза

Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку **PLAY / PAUSE** у режимі відтворення, напис «PLAY» буде блімати на РК-дисплей.

Для відновлення програвання натисніть повторно кнопку **PLAY / PAUSE**.

## Зупинка відтворення

Для зупинки відтворення натисніть кнопку **STOP ■**. На РК-дисплей відобразиться загальна кількість треків.

## Перехід до початку треку, попереднього і наступного диску.

1. Для переходу до початку треку, натисніть в режимі відтворення один раз кнопку **◀**.
2. Для переходу до наступного треку натисніть один раз кнопку **▶**.
3. Для переходу до попереднього треку натисніть в режимі відтворення два рази кнопку **◀**.
4. Якщо відтворення зупинено, то для переходу до попереднього / наступного треку натискайте кнопки **◀/▶** один раз.

## Перехід до певного фрагменту треку

Натисніть і утримуйте кнопки **◀/▶** для прискореного переходу до певного фрагменту треку в прямому або зворотному напрямку (Звук не буде відтворюватися доти, поки натиснуті кнопки **◀/▶**).

Натисніть і утримуйте кнопку **-10/FOL-** або **+10 / FOL +** на пульти **ДУ** для переходу до попередньої / наступної папці.

Для вибору необхідного треку у вибраній вами папці, скористайтеся кнопками **◀/▶**.

## Повторення програвання треку або диска

1. Для повторення одного треку натисніть один раз кнопку **REP / RAN**, на РК-дисплей відобразяться символи «REP».
2. Для повторення всіх треків на диску натисніть два рази кнопку **REP / RAN**, на РК-дисплей відобразяться символи «REP ALL».
3. Для повторення альбому натисніть три рази кнопку **REP / RAN**, на РК-дисплей відобразяться символи «REP ALBUM»

**Примітка:** Дані функції активні тільки в режимі відтворення або паузи.

## Відтворення в довільному порядку

1. Для відтворення всіх треків на диску в довільному порядку натисніть чотири рази кнопку **REP / RAN** в режимі відтворення, на РК-дисплей з'являться символи «PLAY RANDOM».
2. Для скасування програвання в довільному порядку натисніть ще раз кнопку **REP / RAN**, символи «PLAY RANDOM» зникнуть.

**Примітка:** Дані функції активні тільки в режимі відтворення або паузи.

## ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАВАННЯ

Ви можете запрограмувати відтворення треків у бажаному порядку.

У режимі відтворення CD або MP3-диска:

1. Коли програвання диска зупинено натисніть один раз кнопку **PROG**. На РК-дисплей з'являться символи програмування «PROGRAM», номер треку при програмуванні «P01».
2. Виберіть бажаний трек, послідовно натискаючи кнопки **▶** або **◀**.
3. Для збереження обраного треку натисніть кнопку **PROG**. Номер треку при програмуванні зміниться на «P02».
4. Програмування наступного треку: виберіть наступний трек, послідовно натискаючи кнопки **▶** або **◀**. Потім натисніть кнопку **PROG** для збереження обраного треку в пам'яті.
5. Для відтворення запрограмованих треків натисніть кнопку **PLAY / PAUSE**.
6. Для скасування запрограмованого

## УКРАЇНСКИЙ

відтворення натисніть кнопку **STOP** або відкрийте кришку відсіку для дисків, або ж встановіть перемикач **FUNCTION** в інше положення.

**Примітка:** Ви можете запрограмувати до 99 треків.

### Відтворення MP3 файлів з USB носія

Цей пристрій може програвати більшість файлів, записаних у форматі MP3, але бувають випадки, коли файл не відтворюється через налаштування програмного забезпечення, яке використовувалось при записі диска. (Наприклад, через відсутність фіналізації диска.)

1. Увімкніть магнітолу. Встановіть перемикач **FUNCTION** у положення AUX(MP3).
2. Натисніть і утримуйте кнопку **PLAY/PAUSE** на магнітолі для переходу в режим USB.
3. Вставте USB пристрій у відповідний роз'єм. Розпочнеться читання носія, потім на дисплей відобразиться загальна кількість треків.
4. Якщо до USB роз'єму не підключено USB пристрій, на РК-дисплеї відобразяться символи «NOd»
5. Щоб вийти з USB режиму, так само натисніть і утримуйте кнопку **PLAY/PAUSE**.
6. Для переходу на 10 треків назад / вперед натискайте кнопки **-10/FOL-** и **+10/FOL+** (для вибору альбому натисніть і утримуйте кнопки).
7. За допомогою кнопок **»** або **«** виберіть бажаний трек.
8. Натисніть і утримуйте кнопки **«/»** для прискореного відтворення в прямому або зворотному напрямку.
9. Для відтворення обраного треку натисніть кнопку **PLAY/PAUSE**
10. Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку **PLAY/PAUSE**
11. Для відновлення програвання натисніть повторно кнопку **PLAY/PAUSE**
12. Для зупинки відтворення натисніть кнопку **STOP**.

**Примітка:** Даний пристрій не підтримує відтворення з HDD дисків та деяких MP3 плеєрів.

### Повторення програвання треку або папки (альбому)

1. Для повторення одного треку натисніть один раз кнопку **REP/RAN** в режимі відтворення USB, поточний трек буде постійно повторюватися.
2. Для повторення всіх треків натисніть два рази кнопку **REP/RAN**, всі треки будуть постійно повторюватися.
3. Для повторення однієї папки натисніть три рази кнопку **REP/RAN**, всі треки в папці будуть повторюватися постійно.

**Примітка:** Дані функції активні тільки в режимі відтворення або паузи.

### Відтворення в довільному порядку

1. Для відтворення у довільному порядку, натисніть чотири рази кнопку **REP/RAN**. На РК-дисплеї відобразяться символи «RANDOM».
2. Для скасування програвання в довільному порядку натисніть ще раз кнопку **REP/RAN** символ «RANDOM» зникне.

### Примітка:

Дані функції активні тільки в режимі відтворення або паузи.

### Програмування відтворення

Ви можете запрограмувати відтворення треків у бажаному порядку.

1. Встановіть перемикач FUNCTION (4) в положення AUX (MP3).
2. Натисніть і утримуйте кнопку **PLAY/PAUSE/USB** на магнітолі для переходу в режим відтворення USB пристроїв.
3. У режимі зупинки відтворення натисніть одинразкову кнопку **PROG**. На РК-дисплеї будуть символи програмування «PROGRAM», номер треку при програмуванні «P01»
4. Вибрать трек, послідовно натискаючи кнопки **»** або **«**.
5. Для переходу на 10 треків назад / вперед натискайте кнопки **-10/FOL-** и **+10/FOL+** (для вибору альбому натисніть і утримуйте кнопки).
6. Для збереження обраного треку натисніть кнопку **PROG**. Номер треку при програмуванні зміниться на «P02».
7. Повторіть пункти 3-6 для програмування кожного наступного треку. Ви можете запрограмувати максимум 99 треків

## УКРАЇНСКИЙ

8. Для відтворення запрограмованих треків натисніть кнопку **PLAY/PAUSE**.

**Примітка:** Для призупинення запрограмованого відтворення натисніть кнопку **STOP**. Для відновлення запрограмованого відтворення натисніть кнопку **PLAY / PAUSE**.

Для скасування запрограмованого відтворення натисніть кнопку **STOP** щераз, або відкрийте кришку відсіку для дисків, витягніть USB-пристрій з відповідного роз'єму, або ж встановіть перемикач **FUNCTION (4)** в інше положення.

**Примітка:** Максимальне число треків у папці: 999. Максимальна кількість папок: 255.

**Примітка:** Даний пристрій не підтримує відтворення з HDD дисків та деяких MP3 плеєрів.

### ВІДТВОРЕННЯ КАСЕТ

1. Встановіть перемикач **FUNCTION (4)** в положення TAPE (OFF).
2. Натисніть кнопку STOP / EJECT, щоб відкрити кришку касетоприймача. Вставте в касетоприймач касету з записом, закрійте кришку.
3. Щоб включити відтворення касети, натисніть кнопку PLAY.
4. Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP / EJECT

### ПРИЗУПИНЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть кнопку PAUSE

Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку PAUSE ще раз.

### ЗАПИС НА КАСЕТУ З РАДІО

1. Встановіть перемикач **FUNCTION (4)** в положення RADIO.
2. Виконайте кроки 2 і 3, описані в розділі "Прийом радіостанцій", щоб налаштуватися на станцію, яку ви хочете записати.
3. Вставте чисту касету в касетоприймач і закрійте кришку.
4. Натисніть одночасно на кнопки RECORD і PLAY, щоб включити режим запису.
5. Нажміть кнопку STOP / EJECT, щоб відключити режим запису.

### ЗАПИС НА КАСЕТУ З КОМПАКТ-ДИСКА

1. Встановіть перемикач **FUNCTION (4)** в положення AUX (MP3), щоб вибрати відтворення з компакт-диска.
2. Вкладіть компакт-диск в програвач компакт-дисків і закрійте кришку програвача компакт-дисків.
3. Вставте чисту касету в касетоприймач і закрійте кришку.
4. Натисніть одночасно на кнопки RECORD і PLAY.
5. Натисніть кнопку PLAY / PAUSE (13), щоб почати відтворення компакт-диска або записів з USB-носія, який (які) ви хочете записати.
6. Натисніть кнопку STOP / EJECT, щоб відключити режим запису.

**Примітка:** поверніться в режим відтворення касет, перемотайте касету на початок, щоб прослухати зроблені записи.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ

Гніздо(3,5мм)(3)призначено для підключення навушників з опором 16-32 Ом. Відтворення із вбудованих динаміків автоматично припиняється при підключення навушників.

### Гніздо AUX IN

Для підключення зовнішнього пристрою використовуйте гніздо AUX IN (2). Підключіть зовнішній пристрій за допомогою аудіокабеля 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack (не входить в комплект постачання).

### ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

#### Запобіжні заходи та загальне обслуговування

- Встановіть пристрій на рівну тверду поверхню, щоб воно не було нахилене.
- Не піддавайте пристрій, елементи живлення або CD-диски впливу вологи, дощу, піску або занадто високої температури від обігрівачів або через попадання прямого сонячного світла.
- Не накривайте магнітофон під час його роботи. Щоб пристрій не перегрівається, між вентиляційними отворами і сусідніми поверхнями має бути вільний простір не менш 6 дюймів (15 см).
- Механічні частини пристрію містять підшипники з автоматичним мастилом; їх не треба смазувати.

## УКРАЇНСКИЙ

- Для очищенння пристрою використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте миючі засоби, що містять спирт, аміак, бензин або абразивні частки, тому що вони можуть пошкодити корпус.

### CD-програвач і зберігання CD-дисків

- Не торкайтесь лінзи CD-програвача!
- При різкому перепаді температури навколошнього повітря на лінзі CD-програвача може утворитися конденсат. Відтворення диска при цьому стане неможливим. Не намагайтесь очистити лінзу. Залиште магнітофон у теплому приміщенні, поки волога не випарується.
- Завжди закривайте відсік для CD-дисків, щоб у відділення для диска не потрапляв пил. Щоб очистити відсік для диска, протріть його м'якою сухою тканиною.
- Щоб очистити CD-диск, протріть його по прямій лінії від центру до краю м'якою тканиною без ворсу. Не використовуйте засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити диск.
- Ніколи не пишіть на CD-диску і не прикріплюйте до нього ніяких наклейок

### ЧИЩЕННЯ МАГНІТОФОННОГО МЕХАНІЗМУ

Магнітні головки касетного магнітофона, її притисні ролики і вісь тон-вала вимагають періодичного чищення. Це необхідно для видалення часток окису металу, які викликають зношування плівки й накопичуються на вищезазначених частинах касетного магнітофона, що погіршує якість роботи магнітної голівки. Вимкніть пристрій, натисніть

на клавішу STOP / EJECT, щоб відкрити деку, і натисніть клавішу PLAY. Очистіть магнітні головки касетного магнітофона, їх притисні ролики і вісь тон-вала м'якою тканиною або ватним тампоном, змоченим в ізопропиловому спирті, або використовуйте спеціальний засіб для очищенння магнітних головок.

**ПРИМІТКА:** у жодному разі не використовуйте металеві предмети під час чищення магнітних головок. Не допускайте попадання засобів для чищення в касетний відсік.

### ЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Щоб запобігти загорянню або ураження електричним струмом, від'єднайте пристрій від мережі перед початком чищення пристрою.
- Поверхню пристрою можна чистити за допомогою ганчірочки для збирання пилу. Будьте обережні при протиранні та чищенні пластикових частин.
- При забрудненні корпусів колонок користуйтесь м'якою сухою ганчіркою для прибирання пилу. Не використовуйте віск або аерозольні поліролі для очищенння корпусів колонок.
- При забрудненні передньої панелі користуйтесь м'якою тканиною злегка зволоженою у слабкому мильному розчині. Ні в якому разі не використовуйте абразивні речовини і поліролі, так як вони зашкодять поверхню пристроя.

*Обережно! Не допускайте попадання води або інших рідин усередину пристрою під час чищення.*

### ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Причиною несправностей або шумів часто є неправильне використання. Якщо ви читаєте, що пристроєм щось не так, перевірте можливі причини несправності за даною таблицею. Якщо вам не вдалося усунути несправність, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Несправність	Можлива причина	Усунення
<b>Радіо</b>		
Шум при прослуховуванні радіостанцій у діапазоні FM або AM	Станція не налаштована	Налаштуйте станцію
	FM діапазон: антена не висунута	Висуньте антenu
	AM діапазон: пристрій розміщено поза зоною прийому	Спробуйте інші варіанти розміщення

## УКРАЇНСКИЙ

Магнітола не відтворює радіостанції в діапазоні FM або AM	Перемикач FUNCTION не встановлено в положення RADIO	Встановіть перемикач FUNCTION в положення RADIO
	Низький рівень гучності	Збільшіть рівень гучності
<b>Диск</b>		
Диск не відтворюється	Перемикач FUNCTION не встановлений в положення AUX(MP3)	Встановіть перемикач FUNCTION в положення AUX(MP3)
	Диск відсутній або встановлений неправильно	Перевірте правильність встановлення диску, він повинен бути встановлений етикеткою догори
Окремі треки не програються	Диск із подряпинами або забруднений	Протріть диск м'якою тканиною, не використовуйте пошкоджені диски
Диск встановлений, але треки не програються	Диск встановлений неправильно	Перевірте правильність встановлення диску він повинен бути встановлений етикеткою догори
	Диск із подряпинами або забруднений	Протріть диск м'якою тканиною, не використовуйте пошкоджені диски
	Невідповідний формат диска	Використовуйте диски належного формату
<b>Відтворення касет</b>		
Немає звуку	Перемикач FUNCTION не встановлений в положення TAPE(OFF)	Встановіть перемикач FUNCTION в положення TAPE(OFF)
	Рівень гучності встановлений на мінімум	Встановіть потрібний вам рівень гучності
Низька якість звуку	Забруднені головки	Очистіть елементи касетної деки.
Швидкість відтворення непостійна	Запис стара або плівка зношена	Замініть касету
	Забруднені голівки і стрічкою протяжний пристрій	Очистіть елементи касетної деки.
<b>Запис на касету</b>		
Запис не працює	Язички захисту від запису зламані	Наклейте на місце від язичка шматок клейкої стрічки
Низька якість звуку	Запис пошкоджена або забруднена головка	Змініть касету або почистіть елементи касетної деки

## УКРАЇНСКИЙ

<b>USB-пристрій</b> не відтворюється	Не обраний режим відтворення з USB-пристрою	Оберіть режим відтворення з USB-пристрою
	USB-пристрій не вставленний в роз'єм або на ньому немає MP3 файлів	Перевірте, чи вставленний USB-пристрій та переконайтесь, що він містить MP3 файли

### Технічні характеристики

Живлення	220 В ~ 50 Гц
Робота від елементів живлення	UM-2(«С») x 8
Вихідна потужність	2 x 2,5 Вт
Динаміки	2 x 8 Ом
Діапазон частот	AM: 530 – 1600 кГц FM: 64 – 108 МГц
Завантаження диску	Зверху

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

**Строк служби приладу - 5 років.**

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 23/73 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.

**CD/MP3 БАР МАГНИТОЛА****ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

Құрылғыны қосу, пайдалану немесе баптау алдында, нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз. Осы нұсқауда құрылғыны пайдалану бойынша көлтіріген барлық ескертупер мен ұсыныстарды сақтау қажет.

Нұсқауды сақтаңыз, оны келешекте анықтамалық мәліметтер ретінде пайдаланыңыз.

**Қауіпты көрнеу**

Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі наизағай белгісі пайдаланушыға электр тогының соғу қаупі бар, құрылғының корпусының ішінде қауіпті тоқ көрнеуінің бар екендігін көрсетеді.

**Назар салыныз**

Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға пайдалану нұсқаулығының мазмұнында маңызды ұсыныстар бар екендігін көрсетеді

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

Берілген өнім 1 ТАПТЫҢ ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ ретінде жіктеледі. Сәйкес жapsырма құрылғының арқы панелінде орналасқан және құрылғы лазерлік сәулелерді пайдаланатынын білдіреді. Егер аспалты ашпаса, лазерлік сәулелену мүмкіндігі болмайды. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ БІЛІКТІ МАМАНДАРЫ ФАНА АСПАПҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖУЗЕГЕ АСЫРУЫ КЕРЕК.

**ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ****Коректендері көздеріне қосу**

Электр желісіндегі көрнеудің құрылғының жұмыс істеге көрнеуіне сәйкес келуін тексеріңiz

Өрттіп пайда болуын немесе электр тогы соққысын болдырмау үшін бұл құрылғыны жоғары ылғалды жерлерде орналастырманыз (жуынатын бөлмелердің, сұы бар шылапшындардың, асханалық бақалашқтардың, кір жуатын машиналардың, жузу хаузыздарының қасында, дымқыл жертелелерде және т.с.с.) Құрылғыға тамшылардың немесе шашырандылардың тиоін болдырманыз. Аспалты суға салуға тыйым салынады.

Розеткалар мен ұзартқыштарды шамадан тыс жүктеменіз, себебі бұл өртке немесе электр тогымен зақымдануға соқтыруы мүмкін. Бұзылу жағдайында желілік баудың айыр тетігін розеткадан тез арада ажыратуға мүмкін болатындей етіп бұл құрылғыны орналастырыңыз. Құрылғыны жазық бетте орналастырыңыз.

Құрылғының наизағай уақытында, сонымен қатар Сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын жағдайларда қосынша қорғау үшін, құрылғыны электркорегін розеткасынан ажыратыңыз. Бұл наизағай ұрганда немесе электр желісіндегі секірulerден құрылғының істен шығуын болдырмайды.

Желілік бауды ажырату үшін тікелей айыр тетіктен ұстаңыз, ешбір жағдайда баудан тартпаңыз.

Электр тогы соққысын болдырмау үшін құрылғы қорабын өз бетінізben ашпаңыз. Аспалты жөндеменіz және оған өзгертулер енгізбеніz. Қызмет көрсету орталықтарының білікті мамандарыға жаңа сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асрыру керек.

Құрылғыны жедеттің жеткілікті жерлерде орналастырыңыз. Жедеттетін саңылауларды бүркеп жаппаңыз.

Құрылғыны жылу көздерінің, мысалы, радиаторлардың, электр жылытқыштардың, тандырлардың және жылу көзі болып табылатын басқа құрылғылардың (оның ішінде зорайтқыштардың) қасында, сонымен қатар тікелей күн сәулелерінің өсеріне, шамадан тыс шаңдануға немесе механикалық соққыларға ұшырайтын жерлерде орналастырманыз.

Егер қосылған аспалтың қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса аса назар болыңыз, оларды қараусыз қалдырмаңыз.

Құрылғы қорабындағы саңылаулар арқылы

# ҚАЗАҚ

қандай да бір бөтен заттардың түсінен жол берменіз, бұл құрылғының өртенуіне және электр тоғымен зақымдануға әкелуі мүмкін. Егер солай болған жағдайда, құрылғыны желіден ажыратыңыз және келешекте оны пайдалану үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тындағыштар арқылы деңгейі жоғары дыбысты жаңғыртпаңыз. Дерігерлер тындағыштар арқылы ұзак үздіксіз тындауды ұсынбайды.

## Жөндеуді қажет ететін бұзылулар

Теменде сипатталған жағдайларда құрылғыны розеткадан ажырату және құрылғыны жөндеу үшін білікті қызмет көрсетушілерге хабарласу қажет:

- Желілік баудың немесе айыр тетіктің бұзылуы
- Құрылғыға бөтен заттар түсі.
- Құрылғының жағырдың астына түсі немесе оған су төгілуі.
- Құрылғы дұрыс іstemейді.
- Құрылғы құлауы немесе қандай да бір басқа жолмен бұзылуы.
- Құрылғы жұмысында айқын өзгерістер байқалуы.

## Құрылғының күтімі

Тазарту алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны тазалау үшін жұмысқаң дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Бұл мақсаттарға сұйық немесе аэрозолды тазартқыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

## Дискілер күтімі

Шытынған немесе деформацияланған дискілерді пайдаланбаңыз, бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Дискілерді тек шеттерінен ұстаңыз. Дискінің жұмыс бетіндегі шаң, сызат немесе саусақ іздері оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Дискілерді тікелей күн сәулелерінің, жылу көздерінің, жоғары температура мен ылғалдылықтың әсерінен ұшыратыңыз.

Пайдаланғаннан кейін дискіні сауытқа салып сақтаңыз. Дискінің жұмыс бетін жұмысқа шүберекпен ортасынан шетіне қарай тұрақты сүртіп тұрыңыз.

## Жұмысты бастау алдында

Магнитоланы ораудан шығарыңыз.

Пайдалануды бастау алдында CLOSE/OPEN

батырмасын басыңыз және қорғайтын қыстырманы шығарыңыз.

Магнитоланың жұмысына кедергі болатын, құрылғының жоғарғы және беткі жағындағы барлық жарнамалық жапсырмаларды жойыңыз.

## АСПАП СИПАТТАМАСЫ

1. **VOLUME** дыбыс деңгейін реттеу тұтқасы
2. Сыртқы құрылғыны қосуға арналған AUX IN енү
3. Тындағыштарды қосуға арналған үя
4. **FUNCTION** (MP3(AUX)/TAPE(OFF)/RADIO) құрылғы жұмысы режимдерінің ауыстырышы
5. Таспалықтың деканы басқару батырмалары (PAUSE /STOP-EJECT / FWD / REW /PLAY /RECORD)
6. OPEN/CLOSE дискілерге арналған бөлікті ашу ойыны
7. **BAND** (FM ST. /FM/AM) ауқымдар ауыстырышы
8. USB-енү
9. FM –антенна
10. **TUNING** радиостанцияларды баптау тұтқасы
11. батареялық бөлік қақпағы
12. электр жепісіне қосылуға арналған үя ► II және USB режиміне көшу батырмасы
13. **PLAY/PAUSE/USB** жаңғырту/тоқтата тұру
14. **STOP** ■ жаңғыртуды тоқтату батырмасы
15. FM ST стереорежим көрсеткіші
16. BASS көрсеткіші
17. Таспақабылдағыш қақпағы/таспақабылдағыш
18. СК-дисплей
19. Қашықтан басқару пульты сигналдарының ИК-қабылдағышы
20. ► дейінгі трекке көшу батырмасы
21. **PROG** жаңғыртуды бағдарламалай батырмасы
22. **BASS** батырмасы
23. **REP/RAN** батырмасы
24. ► кейінгі трекке көшу батырмасы

## Қашықтан басқару пульты

1. **PROGRAM** жаңғыртуды бағдарламалай батырмасы
2. **-10/FOL-** 10 трек артқа немесе дейінгі қапшыққа көшу батырмасы
3. **+10/FOL+** 10 трек алға немесе кейінгі қапшыққа көшу батырмасы
4. **PLAY/PAUSE/USB** жаңғырту/тоқтата тұру ► II және USB режиміне көшу батырмасы

5. **KK** дейінгі трекке көшу батырмасы
6. **MM** кейінгі трекке көшу батырмасы
7. **STOP ■** жаңғыртуды тоқтату батырмасы
8. **REPEAT/RANDOM** батырмасы
9. **VOL**-дыбыс деңгейін бәсендеттуу батырмасы
10. **VOL+дыбыс** деңгейін зорайт батырмасы

**Ескерту:** ҚБ пультты таспаларды жаңғырту немесе радио режимінде жұмыс істемейді.

### ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ

#### Желіден қоректендері

Құрылғыны желіге қосар алғында, электр желісіндегі кернеудің құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келептіндігіне көз жеткізініз

1. Құрылғыны желіге қосу үшін желілік баудың бір шетін ұяға (12), ал екінші шетін ашалықа қосыңыз. **FUNCTION** аудиостыргышын (4) AUX (MP3), TAPE(OFF) немесе RADIO күйіне белгілеңіз.
2. Құрылғыны сөндіру үшін **FUNCTION** аудиостыргышын (4) TAPE(OFF) күйіне белгілеңіз.

**Ескерту:** Статикалық электр құрылғы жұмысындағы бөгөттерге әкелу мүмкін. Мұндан жағдайда құрылғыны қоректендері көздерінен ажыратыңыз, ал кейін қайтадан қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

#### Батарейкалардан қоректендері

1. Құрылғыны желіден айырыңыз
2. Магнитоланың түбіндегі нұсқа бойынша бағытта ілгектерге басып, батареялық бөліктің қақпағын (11) ашыңыз.
3. Үйектілікті сақтай отырып, «С» (UM 2) 1,5В 8 батарейканы (жеткізілім жинағына енбейді) батареялық бөлікке салыңыз
4. Батареялық бөліктің қақпағын жабыңыз.

**Назар аударыңыз!** Батарейкалардың ағып кетуі жарақаттар мен құрылғының бұзылуының себебі болуы мүмкін. Оны болдырмау үшін төменде көрсетілген нұсқаулықтарды сақтаңыз:

- батарейкаларды дұрыс орнатыңыз.
- егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батарейкаларды шығарып қойыңыз.
- батарейкаларды қайта зарядтамаңыз, оларды бөлшектеменіз, жогары

- температуралардың әсерін тигізбеніз;
- батарейкаларды уақытында айырбастап тұрыңыз.

**Ескерту:** Құрылғы күту режимінде болғанда, ол әлі энергияны тұттынаады, құрылғыны толық сөндіру үшін, жепілік бауды ашалықтан ажыратыңыз.

### НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕРІ

#### Дыбыс деңгейін реттеу

Қажетті дыбыс деңгейін орнату үшін дыбыс деңгейі реттейтін тұтқаны (1) пайдалыңыз.

#### Төменгі жиіліктерді қүшейту

Төменгі жиіліктегі дыбыстарды қүшейту үшін, BASS батырмасын (22) бір рет басыңыз, сол кезде көрсеткіш (16) жанады.

#### Радиостанцияларды қабылдау

1. **FUNCTION** (4) аудиостыргышын RADIO күйіне белгілеңіз.
2. **BAND** (7) ауқымдардың аудиостыргышын сәйкес қүтіре белгілеп: FM, AM немесе FM ST (FM стерео), қаланған ауқымды таңдаңыз. Стереосигналды тарататын станцияга баптағанда, FM ST (15) көрсеткіш жанады
3. Радиостанцияларды баптаудың **TUNING** (10) тұтқасын айналдыра отырып, қаланған радиостанцияны таңдаңыз .
4. Таңдал болғаннан кейін **FUNCTION** (4) аудиостыргышын TAPE(OFF) күйіне белгілеңіз.

#### Антенна

FM ауқымындағы ең жақсы қабылдау үшін телескопиялық антеннаны толық шығарыңыз және оны қажетті бұрышта бұраңыз. AM ауқымындағы ең жақсы қабылдау үшін магнитоланы әртүрлі орнын аудиостырып көріңіз.

#### CD дискілерін жаңғырту

Жүктеу – Дискілерге арналған бөлікті ашыңыз. CD дискіні орнатыңыз және бөлік қақпағын жабыңыз.

Шыгару – Жаңғыртуды тоқтатқаннан кейін дискілерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз және дискіні шығарыңыз. Дискіні қабына салып қойыңыз.

Дискілерге арналған бөлікке шаш түсүн

# ҚАЗАҚ

болдырмау үшін, әрқашан оның қақпағын жабыңыз. Егер дискі жаңғыртылып жатпаса, оны әрқашан бөліктен шыгарыңыз

1. Магнитоланы электржелісіне қосыңыз.
2. CD дискілерді жаңғыру режимін таңдаңыз. Ол үшін **FUNCTION** (4) аудиостырғышын MP3(AUX) күйіне белгілеңіз.
3. Дискілерге арналған бөліктегі дискі болмаганда немесе дискінің булінкі жағдайында СК-дисплейде «--» таңбалары көрсетіледі.
4. Дискілерге арналған бөлікті ашыңыз. Дискінің орнатының және бөліктің қақпағын жабыңыз. Дискінің дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз – жапсырмасымен жоғары.
5. СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі

#### **Ескерту:**

Берілген құрылғы CD-R және CD-RW дискілерді жаңғырта алады

#### **Жаңғырту**

Жаңғырту тоқтату режимінде PLAY/PAUSE батырмасын басыңыз, дискіні жаңғырту басталады және дисплейде жаңғыртылып жатқан тректің нөмірі мен «PLAY» жазуы көрсетіледі.

#### **Тоқтата тұру**

Жаңғыртуды тоқтата тұру үшін жаңғырту режимінде PLAY/PAUSE батырмасын басыңыз, СК-дисплейдегі PLAY жазуы жаңып-сөне бастайды.

Жаңғыртуды жалғастыру үшін PLAY/PAUSE батырмасын қайталап басыңыз

#### **Жаңғыртуды тоқтату**

Жаңғыртуды тоқтату үшін STOP ■ батырмасын басыңыз. СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі.

#### **Тректің басына, дейінгі және кейінгі трекке ету.**

1. Жаңғыртылып жатқан тректің басына ету үшін жаңғырту режимінде бір рет ▶ батырмасын басыңыз.
2. Кейінгі трекке ету үшін ▶ батырмасын басыңыз.
3. Кейінгі трекке ету үшін жаңғырту режимінде екі рет ▶ батырмасын басыңыз.
4. Егер жаңғырту тотап тұrsa, дейінгі және

кейінгі трекке ету үшін ▶ батырмаларын бір рет басыңыз.

#### **Тректің белгілі бір белгігіне көшу**

Тректің белгілі бір белгігіне алғы немесе артқы бағытта жедел көшу үшін ▶/◀ батырмаларын басып ұстап тұрыңыз (▶/◀ батырмалары басылып тұрганда, дыбыс жаңғыртылмайды). Дейінгі немесе кейінгі қапшаққа көшу үшін ҚБ пультында **-10/FOL-** немесе **+10/FOL+** батырмасын басып ұстап тұрыңыз. Таңдалған қапшақтарғы қажетті тректі таңдау үшін ▶/◀ батырмаларын пайдаланыңыз.

#### **Тректі немесе дискіні қайталап жаңғырту**

1. Бір тректі қайталау үшін REP/RAN батырмасын бір рет басыңыз, СК-дисплейде «REP» таңбасы көрінеді.
2. Дискідегі барлық тректерді қайталау үшін екі рет REP/RAN батырмасын басыңыз, СК-дисплейде «REP ALL» таңбасы көрінеді.
3. Альбомды қайталау үшін үш рет REP/RAN батырмасын басыңыз, СК-дисплейде «REP ALBUM» таңбасы көрінеді.

#### **Ескерту:**

Берілген қызметтер тек жаңғырту немесе тоқтата тұру режимінде ғана белсенді болады.

#### **Кез-келген кезекпен жаңғырту**

1. Дискідегі барлық тректерді кез-келген кезекпен жаңғырту үшін жаңғырту режимінде төрт рет **REP/RAN** батырмасын басыңыз, СК-дисплейде «PLAY RANDOM» таңбасы көрінеді.
2. Кез-келген кезекпен жаңғыртуды жою үшін тағы да **REP/RAN** батырмасын басыңыз, «PLAY RANDOM» таңбасы жойылады.

#### **ЖАҢҒЫРТУДЫ БАГДАРЛАМАЛАУ**

Сіз қажетті кезекпен тректердің жаңғыртылуын бағдарламалай аласыз.

CD немесе MP3-дискині жаңғырту режимінде:

1. Дискінің жаңғыртылуы тоқтап тұрганда, бір рет **PROG** батырмасын басыңыз. СК-дисплейде «PROGAM» бағдарламалай таңбалары және «P01» трек нөмірі жанады.
2. ▶ немесе ▶ батырмаларын кезегімен баса отырып, қажетті тректі таңдаңыз.
3. Таңдалған тректі сақтау үшін **PROG** батырмасын басыңыз. Бағдарламалай

- кезіндегі тректің нөмірі «P02» болып езгереді.
4. Келесі тректі бағдарламалай: ►| немесе ||| батырмалаларын кезегімен баса отырып, келесі тректі таңдаңыз. Содан кейін таңдалған тректі жадта сақтау үшін **PROG** батырмасын басыңыз.
  5. Бағдарламаланған тректерді жаңғыру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын басыңыз.
  6. Бағдарламаланған жаңғыруды жою үшін **STOP** батырмасын басыңыз немесе дисқілерге арналған белгімнің қақлағын ашыңыз, немесе **FUNCTION** батырмасын басқа күйге белгілеңіз.

**Ескерту:** Сіз 99 трекке дейін бағдарламалай аласыз.

#### MP3 дисқілерді жаңғыру

Берілген құрылғы MP3 форматында жазылған дисқілердің көбісін жаңғырута алады, бірақ дисқіні жазу кезінде пайдаланылған бағдарламалық қамсыздандырыудың баптаулары әсерінен диск жаңғыртылмайтын жағдайлар болады. (Мысалы, дисқінің финализациясы болмағанда.)

1. Магнитоланы қосыңыз. **FUNCTION** ауыстырышын AUX(MP3) күйіне белгілеңіз.
2. Магнитолада USB режиміне көшу үшін **PLAY/PAUSE** басып ұстап тұрыңыз.
3. USB құрылғыны сәйкес ағытпаға қосыңыз. Таспаны оку басталады, содан кейін дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі.
4. Егер USB ағытпаға USB құрылғы қосылмаган болса, СК-дисплейде «NOd» таңбалары көрсетіледі.
5. USB режимнен шығу үшін, солай **PLAY/PAUSE** басып ұстап тұрыңыз.
6. 10 трекке алға/артқа көшу үшін **-10/FOL-** немесе **+10/FOL+** батырмаларын басыңыз (альбомды таңдау үшін батырмаларды басып ұстап тұрыңыз).
7. ►| немесе ||| батырмалары көмегімен қажетті тректі таңдаңыз.
8. Алғы немесе артқы бағытта жедел жаңғыру үшін |||/►| батырмаларын басып ұстап тұрыңыз
9. Таңдалған тректі жаңғыру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын басыңыз
10. Жаңғыруды тоқтата тұру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын басыңыз

11. Жаңғыруды жалғастыру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын қайталап басыңыз
12. Жаңғыруды тоқтату үшін **STOP** батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** Берілген құрылғы HDD дисқілерін және кейір MP3 плеерлерді жаңғырута алмайды.

#### Тректі немесе қапшықты (альбомды) қайталап жаңғыру

1. Бір тректі қайталау үшін USB жаңғыру режимінде **REP/RAN** батырмасын бір рет басыңыз, ағымдағы трек қайталана береді.
2. Берілген қапшықтағы барлық тректерді қайталау үшін екі рет **REP/RAN** батырмасын басыңыз, барлық тректер қайталана береді.
3. Дискідегі бір қапшықты қайталау үшін рет **REP/RAN** батырмасын басыңыз, қапшықтағы барлық тректер қайталана береді.

#### Ескерту:

Берілген қызметтер тек жаңғыру немесе тоқтата тұру режиміндеға белсенді болады.

#### Еркін кезекпен жаңғыру

1. Дискідегі барлық тректерді еркін кезекпен жаңғыру үшін төрт рет **REP/RAN** батырмасын басыңыз, СК-дисплейде «RANDOM» таңбасы көрінеді.
2. Барлық тректерді кез-келген кезекпен жаңғыруды жою үшін тағы да **REP/RAN** батырмасын басыңыз, «RANDOM» таңбасы жойылады.

#### Жаңғыруды бағдарламалай

Сіз қажетті кезекпен тректердің жаңғытылуын бағдарламалай аласыз.

1. **FUNCTION** (4) ауыстырышын MP3(AUX) күйіне белгілеңіз.
2. USB құрылғыларды жаңғыру режимінде көшу үшін **PLAY/PAUSE/USB** батырмасын басып ұстап тұрыңыз.
3. Дисқінің жаңғыртулық тоқтап тұрганда, бір рет **PROG** батырмасын басыңыз. СК-дисплейде «PROGRAM» бағдарламалай таңбалары және «P01» трек нөмірі жанады.
4. ►| немесе ||| батырмаларын кезегімен баса отырып, қажетті тректі таңдаңыз.
5. 10 трекке алға/артқа көшу үшін **-10/FOL-** немесе **+10/FOL+** батырмаларын басыңыз

# ҚАЗАҚ

- (альбомды таңдау үшін батырмаларды басып ұстап тұрыңыз).
6. Таңдалған тректі сақтау үшін **PROG** батырмасын басыңыз. Багдарламалау кезіндегі тректің нөмірі «P02» болып езгереді.
  7. Әрбір келесі тректі бағдарламалау үшін 3-6 тармақтарын қайталаңыз. Сіз ен кебі 99 тректі бағдарламалай аласыз
  8. Бағдарламаланған тректерді жаңғыру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** Бағдарламаланған жаңғырудың тоқтата түрү үшін **STOP** батырмасын басыңыз. Бағдарламаланған тректерді жаңғыруды жалғастыру үшін **PLAY/PAUSE** батырмасын басыңыз. Бағдарламаланған жаңғыруды жою үшін **STOP** батырмасын тағы басыңыз. немесе дискілерге арналған белімнің қақпағын ашаңыз, USB-құрылғыны сәйкес ағытпадан шығарыңыз немесе **FUNCTION (4)** батырмасын басқа күйге белгілеңіз.

**Ескерту:** Қапшықтағы тректердің максималды саны: 999. Қапшықтардың максималды саны: 255.

**Ескерту:** Берілген құрылғы HDD дискілерін және кейбір MP3 плеерлерді жаңғырта алмайды.

## ТАСПАЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ

1. **FUNCTION** аудиыстыргышын(4) TAPE(OFF) күйіне белгіленіз.
2. Таспақбылдағыштың қақпағын ашу үшін **STOP / EJECT** батырмасын басыңыз.  
Таспақбылдағышқа жазуы бар таспаны салыңыз, қақпақты жабыңыз.
3. Таспаны жаңғырудың іске қосу үшін, **PLAY** батырмасын басыңыз.
4. Жаңғыруды тоқтату үшін, **STOP / EJECT** батырмасын басыңыз.

## ЖАҢҒЫРУДЫ ТОҚТАТА ТУРУ

**PAUSE** батырмасын басыңыз  
Жаңғыруды жалғастыру үшін **PAUSE** батырмасын қайталаң басыңыз.

## РАДИОДАН ТАСПАГА ЖАЗУ

1. **FUNCTION** аудиыстыргышын(4) RADIO күйіне белгілеңіз.
2. Жазып алғыңыз келген радиостанцияға

- бапталу үшін, “Радионы қабылдау” тарауында сипатталған 2 және 3 қадамдарды орындаңыз.
3. Таза таспаны таспа қабылдағышқа салыңыз және қақпақты жабыңыз.
  4. Жазу режимін іске қосу үшін RECORD және **PLAY** батырмаларын бірге басыңыз.
  5. Жазу режимін сөндіру үшін **STOP / EJECT** батырмасын басыңыз.

## ТАСПАГА ҮҚШАМ-ДИСКІДЕН ЖАЗУ

1. Үқшам-дискіден жаңғыруды таңдау үшін, **FUNCTION** аудиыстыргышын (4) AUX(MP3) күйіне белгілеңіз.
2. Үқшам-дискині үқшам-дискілердің ойнатқышына салыңыз және үқшам-дискілердің ойнатқышының қақпағын жабыңыз.
3. Таза таспаны таспа қабылдағышқа салыңыз және қақпақты жабыңыз.
4. RECORD және **PLAY** батырмаларын бірге басыңыз.
5. Сіз жазыңыз келген үқшам-дискині немесе USB-таспадағы жазуларды жаңғыруды бастау үшін **PLAY / PAUSE** батырмасын (13) басыңыз.
6. Жазу режимін сөндіру үшін **STOP / EJECT** батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** Таспаларды жаңғырту режиміне қайтыңыз, жазуды тыңдау үшін, таспаны басына айналдырыңыз.

## ТЫҢДАҒЫШТАРДЫ ҚОСУ

(3,5мм) ұсыы (3) 16-32 Ом кедергісін бар тыңдағыштарды қосуға арналған. Тыңдағыштарды қосқан кезде енгізілген үндептіштерден жаңғырту автоматты тоқтайды.

## AUX IN ұсы

Сыртқы құрылғыны қосу үшін AUX IN ұсынын (2) пайдаланыңыз. Сыртқы құрылғыны 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack аудиобауының көмегімен қосыңыз (жеткізілім жинағына кірмейді).

## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны түзу бетке еңкейтпей орнатыңыз.
- Құрылғыға, қоректендіру элементтеріне

- немесе CD-дискілерге ылғалдың, жаңбырдың, құмның немесе қыздырыштардың тым жоғары температурасының немесе күн сөулелерінің әсерін тигізбеніз
- Магнитофон жұмыс істеп тұрганда оны бүркеп жаппаңыз. Құрылғы қызып кетпеу үшін, желдетідін саңылаулар мен көрши беттердің арасында б 6 дюймнен (15 см) аз емесе еркін көністік болуы керек.
  - Құрылғының механикалық бөліктерінде автоматты майлантатын подшипниктер бар; оларды майлау қажет емес.
  - Құрылғыны тазалау үшін жұмысақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирт, аммиак, бензин немесе қажайтын бөлшектері бар тазалайтын заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар корпусты бұлдіре алады.

#### **CD-ойнатқыш және CD-дискілерді сақтау**

- CD-ойнатқыштың линзасына қолыңызды тигізбеніз!
- Қоршаган ауа температурасы қатты өзгерген кезде CD-ойнатқыш линзасында конденсат пайда бола алады. Мұндай жағдайда дискіні жаңыруту мүмкін болмайды. Линзаны тазалауға тырыспаңыз. Магнитофонды жылды бөлмеде ылғал жойылғанға дейін қалдырыңыз.
- Дискілерге арналған бөлікке шаң жиналмау үшін CD-дискілерге арналған бөлікті әрқашан жабыңыз. дискіге арналған бөлікті тазалау үшін, оны жұмысақ құрғақ матамен сүртіңіз.
- CD-дискіні тазалау үшін, оны тіке сзықпен ортасынан шетіне қарай қылышығы жоқ матамен сүртіңіз. Тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар дискіні бұлдіре алады.
- Ешқашан CD-дискіге жазбаңыз және оған ешқандай жапсырмаларды жабыстырманыз.

#### **МАГНИТОФОНДЫҚ МЕХАНИЗМДІ ТАЗАЛАУ**

Таспалық магнитофонның магнитті бастиектері, оның қысатын дөңгелекшелері және тон-валдың осі уақытында тазалауды қажет етеді. Бұл магниттік бастиектің жұмыс сапасын нашарлататын пленканың жұқаруына әкелетін және жоғарыда айтылған таспалық магнитофонның бөліктерінде жиналатын, металл тотығы бөлшектерін жою үшін қажет. Құрылғыны сөндіріңіз, таспалық бөлікті ашу үшін STOP/EJECT батырмасын басыңыз,

және PLAY батырмасын басыңыз. Таспалық магнитофонның магнитті бастиектерін, оның қысатын дөңгелекшелерді және тон-валдың осін изопропильді спиртке матырылған жұмысақ матамен немесе мақта тампонмен тазалаңыз, немесе магнитті бастиектерді тазартатын арнайы затты пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** ешбір жағдайда магнитті бастиектерді тазалау уақытында металл заттарды пайдаланбаңыз. Тазалағыш заттардың таспалық бөлікке тиуоне жол берменіз.

#### **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ**

- Тұтануды немесе электр тоғы соққысын борлдырмау үшін, тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының бетін шаңды жинауга арналған шүберектің көмегімен тазалауға болады. Пластик бөліктерді тазалаған кезде сақ болыңыз.
- Колонка корпустары ластанған кезде шаңды жинауга арналған шүберекті пайдаланыңыз. Колонка корпустарын тазалау үшін сепкіш жылтыратқыштарды пайдаланбаңыз.
- Алдыңғы тақта ластанған кезде әлсіз сабын ерітіндісінде сәл ылғалданған матаны пайдаланыңыз. Ешбір жағдайда қажайтын заттар мен жылтыратқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының бетін бұлдіреді.

*Сақ болыңыз! Тазалау уақытында судың немесе басқа сұйықтықтардың құрылғы ішіне тиуоне жол берменіз.*

#### **АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ**

Ақаулардың немесе бөгеттердің себебі болып көбінесе дұрыс пайдаланбау есептеледі. Егер сіз құрылғының бір нәрсесі дұрыс емес деп есептесініз, ақаулықтың барлық мүмкін себебін берілген кесте бойынша тексеріңіз. Егер сізге ақаулықтарды жою мүмкін болмаганда, жәндеу жұмыстарын орындау үшін ең жақын тел туындыгерлес қызмет көрсету орталығына немесе дедалға хабарласыңыз.

## ҚАЗАҚ

Ақаулық	Мүмкін себебі	Жойылуы
<b>Радио</b>		
FM немесе AM ауқымындағы радиостанцияларды тыңдау кезіндегі шұыл	Станция бапталмаған	Станция бапталмаған
	FM ауқым: антenna шығарылмаған	Антеннаны шығарыңыз
	AM ауқым: құрылғы қабылдау аймағынан тыс орналасқан	Орналастырудың басқа тәсілдерін тексеріңіз
Магнитола FM немесе AM ауқымындағы радиостанцияларды жаңғыртпайды	FUNCTION аудиостырғыш RADIO күйіне белгіленбegen	FUNCTION аудиостырғыш RADIO күйіне белгіленіз
	Дыбыстың төмен деңгейі	Дыбыс деңгейін көтеріңіз
<b>Диск</b>		
Диск жаңғыртылмайды	FUNCTION аудиостырғыш AUX(MP3) күйіне белгіленбegen	FUNCTION аудиостырғыш AUX(MP3) күйіне белгіленіз
	Диск жок немесе дұрыс орнатылмаған	Дискінің орнатылуының дұрыстығын тексеріңіз, ол жapsырmasымен жоғары орнатылуы керек
Жеке тректер жаңғыртылмайды	Дискінің сызаттары бар немесе кірлеген	Дискінің жұмсақ матамен сұртіңіз, булінген дискілерді пайдаланбаңыз
Диск орнатылған, бірақ тректер жаңғыртылмайды	Диск дұрыс орнатылмаған	Дискінің орнатылуының дұрыстығын тексеріңіз, ол жapsырmasымен жоғары орнатылуы керек
	Дискінің сызаттары бар немесе кірлеген	Дискінің жұмсақ матамен сұртіңіз, булінген дискілерді пайдаланбаңыз
	Дискінің сәйкес келмейтін өлшемі	Сәйкес өлшемдегі дискілерді пайдаланыңыз
<b>Таспаларды жаңғырту</b>		
Дыбыс жоқ	FUNCTION аудиостырғышы TAPE(OFF) күйіне белгіленбegen	FUNCTION аудиостырғышы TAPE(OFF) күйіне белгіленіз
	Дыбыс деңгейі минимумда тұр	Қажетті дыбыс деңгейін орнатыңыз
Дыбыстың төмен сапасы	Бастиектер ластанған	Таспалық деканың бөліктерін тазалаңыз.
Жаңғырту жылдамдығы тұрақсыз	Жазу ескі немесе пленка жұқарған	Таспаны айырбастаңыз
	Бастиектер және лентатартатын құрылғы ластанған	Таспалық деканың бөліктерін тазалаңыз.
<b>Таслага жазу</b>		
Жазу жұмыс істемейді	Жазудан қорғау тілшелері сынған	Тілшенің орнына жapsырғыш лента белгігін жабыстырыңыз

## ҚАЗАҚ

Дыбыстың төмөн сапасы	Жазу булінген немесе бастиек ластанған	Таспаны айырбастаңыз немесе таспалық деканың бөліктерін тазалаңыз
USB-құрылғы жаңғыртылмайды не воспроизводится	USB- құрылғыдан жаңғырту режимі қосылмаган	USB- құрылғыдан жаңғырту режимін қосыныз
	USB-құрылғы ағытпага салынбаған немесе онда MP3 файлдар жок	USB-құрылғы ағытпага салынғанын тексеріңіз және онда MP3 файлдар бар екеніне көз жеткізіңіз

### Техникалық сипаттамалары

Көректендіру	220 В ~ 50 Гц
Көректендіру элементтерінен жұмыс істей	UM-2(«С») x 8
Шығу қуаты	2 x 2,5 Вт
Үндөткіштер	2 x 8 Ом
Жиіліктер ауқымы	AM: 530 – 1600 кГц FM: 64 – 108 МГц
Дискіні жүктеу	Жоғарғы

Өндіруші өз артынан құқықты қалдырады аспалтың сипаттамаларды өзгертууге алдына ескертулесіз.

### Прибордың қызмет - 5 деңін

#### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

 Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Mіндеттемелер 89/336/EEC  
Дерективаның ережелеріне енгізілген Төменгі Ережелердің Реттелуі (73/23 EEC)

# ЎЗБЕК


## CD/MP3 VA BIR KASSETALI

### STEREOMAGNITOLA

### FOYDALANISH YO'RIQNOMASI

Buyumni ularsh, undan foydalanish va uni sozlashdan avval ushbu yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing. Bu qo'llanmada keltirilgan buyumdan foydalanish yuzasidan barcha ogohlantirishlarga va tavsiyalarga amal qilish lozim.

Bu qo'llanmani saqlab qoling, keyinchalik undan ma'lumot uchun yig'ma materiallar sifatida foydalaning.

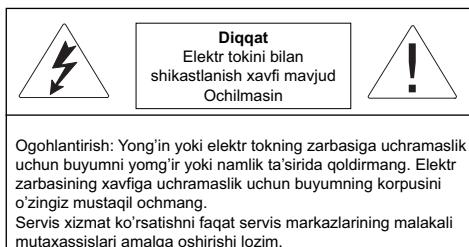

#### Diqqat

Teng tomonli uchburchak ichidagi yashin belgisi foydalanuvchiga buyum ichidagi xavfli kuchlanish borligini ko'rsatadi, u elektr tokining zarbasiga tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin

#### Xavfli

Teng tomonli uchburchak ichidagi undov belgisi foydalanuvchiga buyumdan foydalanish yo'riqnomasida muhim tavsiyalar borligini ko'rsatadi.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Ushbu buyum 1 SINF TOIFASIDAGI LAZER MAHSULOT kabi tasniflanadi. Bunga oid tegishli yorliq buyumning orqa panelida joylashgan va buyum lazer nurlaridan foydalanishini bildiradi. Buyum ochilmagan holda lazer nurlanishining imkoniyati mavjud emas. BUYUMGA XIZMAT KO'RSATISH FAQAT SERVIS MARKAZINING MALAKALI MUTAXASSISLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILISHI LOZIM.

## EHTIYOT CHORALARI

### Elektr ta'minot manbalariga ularish

Elektr ta'minot tarmogidagi kuchlanish buyumning ish kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.

Yong'in yoki elektr tokining zarbasi bilan shikastlanish kelib chiqmasligi uchun ushbu buyumni yuqori namlik sharoitlarida (vannalarga yaqin joyda, suvli idishlar, oshxona chig'anoqlari, kir yuvish mashinalari yonida, suzish havzalari yonida, zax yerto'lalar ichida va shu kabi joylarda) joylashtirmang. Buyumga suyuqlik tomchilar yoki sachragan tomchilar tushishiga yo'l qo'y mang. Buyumni svuga botirish qat'yan taqilangan. Rozetkalar yoki uzun simli ulagichlarga ortiqcha yuk tushishiga yo'l qo'y mang, chunki bu yong'inga yoki elektr tokining zarbasi bilan shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Ushbu buyumni nosozlik yuz bergan holda tarmoq simining vilkasini rozetkadan darhol olish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatning. Buyumni tekis yuzaga qo'yib joylashtiring.

Buyumni chaqmoq va momaqaldiroq paytida qo'shimcha himoyalash uchun, shuningdek undan uzoq vaqt mobaynida foydalanmaydigan bo'lsangiz, uni elektr tarmoq'ining rozetkasidan olib o'chiring. Bu chaqmoq urishining oqibatida yoki elektr tarmoq'ida kuchlanish sakrashi tufayli buyumning ishdan chiqishining oldini oladi.

Tarmoq simini rozetkadan olib o'chirish uchun bevosita tarmoq vilkasidan ushlab o'chiring, hech bir holda simdan ushlab tortmang.

Elektr tokining zarbasiga uchramaslik uchun buyumning korpusinimustaqil holda o'zingiz ochmang. Buyumni o'zingiz ta'mirlamang va unga o'zarishlar kiritmang. Servis xizmatlarni ko'rsatishni faqat servis markazlarining malakali mutaxassislari amalga oshirishi mumkin.

Buyumni yetarli shamollatish imkoniyati bo'lgan joylarda o'rnatning. Shamollatish tuynukchalarining ustini yopmang.

Buyumni issiqlik manbalariga yaqin joyda, masalan, radiatorlar, elektr isitkichlar, duxovkalar yoki issiqlik manbalarini bo'lgan boshqa buyumlar va moslamalarning (jumladan kuchaytirgichlarning) yonida, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan, chang o'ta ko'p bo'lgan yoki mexanik zarbalar tushishi imkoniyati mavjud bo'lgan joylarda joylashtirmang.

Agar yoqilgan buyum yonida bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar bo'lganda alohida ehtiyyotkor bo'lib, ularga diqqat qiling, ularni qarovsiz qoldirmang.

Buyumning ustiga ochiq alangan manbalarini, masalan, shamlarni qo'y mang.

Buyumning korpusidagi tuynukchalar orqali biror-bir begona jismrlarning ichiga tushishiga yo'l qo'y mang, bu buyumning yonib ketishiga va elektr

tokining zarbasi bilan shikastlanishga olib kelishi mumkin. Agar bu hol yuz bergen bo'lsa, buyumni tarmoqdan olib o'chiring va undan keyingi foydalanish uchun servis markaziga murojaat qiling.

Qulolqliklar orqali katta ovoz balandligidagi tovushlarni tinglamang. Shifokorlar qulolqliklar orqali uzoq to'xtovsiz tinglashni tavsiya etmaydi.

### **Ta'mirlashni talab etuvchi shikastlanishlar**

Quyida tasvirlab berilgan vaziyatlarda buyumni tarmoqdan olib o'chirib, buyumni ta'mirlash uchun malakali xodimlarga murojaat qilish lozim:

- Tarmoq simi yoki vilkasi shikastlangan.
- Buyum ichiga begona jismlar tushib qolgan.
- Buyum yomg'ir ostida qoldi yoki uning ustiga suv to'kildi.
- Buyum normal ravishda ishlamayapti.
- Buyum tushib ketdi yoki boshqacha biror holda shikastlangan edi.
- Buyumning ishlashida oshkora o'zgarishlar sezilib turibdi.

### **Buyumni parvarish qilish**

Tozalashdan avval buyumni rozetkadan olib o'chiring. Buyumni tozalash uchun mayin nam mato bo'lagidan foydalaning. Bu maqsadda suyuq yoki aerozolli tozalash vositalaridan foydalanish taqilqanadi.

### **Disklarni parvarish qilish**

Dar ketgan yoki shakli o'zgarib ketgan disklardan foydalanmang, bu hol buyumning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Diskni faqat chetidan ushlab ishlating. Diskning ish yuzalariga tegmang. Diskning ish yuzasidagi chang, timalgan joylar yoki barmoq izlari uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Disklarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining ta'sirida, yuqori harorat va namlikning ta'sirida qoldirmang. Ishlatishdan keyin diskni saqlash uchun g'ilofining ichiga solib qo'ying.

Diskning ish yuzasini vaqt-vaqt bilan markazidan chetlariga qarab artib turing.

### **Ishni boshlashdan avval**

Magnitolani o'ramidan chiqarib oling. OPEN /CLOSE tugmasini bosing va foydalanishni boshlashan avval himoya qiluvchi qatlarni chiqarib oling.

Magnitolaning ustki va oldingi tarafidagi magnitolaning ishiga xalal berishi mumkin bo'lgan barcha reklama yorilqlarini olib tashlang.

### **ASBOBNING TA'RIFI**

1. Ovoz balandligi darajasini sozlash dastasi **VOLUME**
2. Tashqi moslamalarni ulash uchun uyasi AUX IN
3. Qulolqlarni ulash uchun uyasi
4. Buyumning ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagi **FUNCTION** (MP3(AUX)/TAPE(OFF)/RADIO)
5. Kasseta bo'linmasining boshqarish tugmalari (PAUSE /STOP-EJECT / FWD / REW /PLAY /RECORD)
6. Disklar bo'linmasini ochish uchun tuynukcha OPEN/CLOSE
7. Diapazonni o'tказish dastakchasi **BAND** (FM ST. /FM/AM)
8. USB – kirish
9. FM –antenna
10. Radiostantsiyalarni sozlash dastasi **TUNING**
11. Batareyalar bo'linmasining qopqog'i
12. Asbobni elektr tarmog'iga ulash uchun uyasi
13. Qayta tinglash '/to'xtatib turish ► II qayta tinglash va USB rejimiga o'tish tugmasi **PLAY/PAUSE/USB**
14. Qayta tinglashni to'xtatish tugmasi **STOP ■**
15. Stereo signalni tinglash ishining indikatori FM ST.
16. Indikator **BASS**
17. Kasseta bo'linmasining qopqog'i / Kasseta bo'linmasi
18. SK-display
19. Masofadan boshqarish pultining IQ signallarini qabul qilish moslamasi
20. Avvalgi trekka o'tish tugmasi ►◄
21. Yozuvlarni qayta tinglashni dasturlashtirish tugmasi **PROG**
22. **BASS** tugmasi
23. **REP/RAN** tugmasi
24. Keyingi trekka o'tish tugmasi ►►
- Masofadan boshqarish pulti**
25. Qayta tinglashni dasturlashtirish tugmasi **PROGRAM**
26. 10 ta trekka orqaga qaytish yoki avvalgi papkaga qaytish tugmasi **-10/FOL-**
27. 10 ta trekka oldinga o'tish yoki keyingi papkaga o'tish tugmasi **+10/FOL+**
28. Qayta tinglash ► II / qayta tinglashni to'xtatib turish **PLAY/PAUSE** va **USB** rejimiga o'tish tugmasi
29. Avvalgi trekka o'tish va trekni izlash tugmasi ►◄/►►
30. Keyingi trekka o'tish va trekni izlash tugmasi ►◄/►►

# ЎЗБЕК

31. Qayta tinglashni to'xtatish tugmasi **STOP**
32. **REPEAT/RANDOM** tugmasi
33. Ovoz balandligi darajasini kamaytirish tugmasi **VOL-**
34. Ovoz balandligi darajasini ko'paytirish tugmasi **VOL+**

**Eslatma:** Masofadan boshqarish puli kassetalarini qayta tinglash rejimida va radioni tinglash rejimida ishlamaydi.

## Ta'minotga ularish

### Tarmoqdan ta'minotga ularish

Buyumni elektr tarmog'iga ulashdan avval elektr tarmog'idagi kuchlanish buyumning ish kuchlanishiga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

1. Magnitolani tarmoqqa ularash uchun tarmoq simining bitta shtekerini tegishli uyasiga kiringit (12), ikkinchi uchini esa rozetkaga kiringit. Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastakchasini **FUNCTION** (4) kerakli ishslash rejimiga AUX (MP3), TAPE(OFF) yoki RADIO holatiga o'tkazib o'rnating.
2. Buyumni o'chirish uchun ishslash rejimlarini o'zgartirish dastakchasini **FUNCTION** (4) TAPE(OFF) holatiga o'tkazib o'rnating.

**Eslatma:** Statik elektr yig'ilishi buyumning ishidagi buzilishlarga olib kelishi mumkin. Bu holda buyumni ta'minot manbalaridan uzib chiqarib olib, o'chiring, keyin esa buyumni yana yoqing. Agar muammo hal etilmasa, Sizga eng yaqin bo'lgan servis markaziga murojaat qiling.

### Batareykalardan ta'minotga ularish

1. Magnitolani elektr tarmog'idan o'chiring.
2. Magnitolaning orqasidagi batareyalar bo'linmasining qopqoqchasini (11) o'q ko'satib turgan yo'nalishda yopqichlarni bosib, oching.
3. Batareyalarning bo'linmasiga ularning qutblari tartibiga rioya qilgan holda 8 dona «C» (UM 2) 1.5V batareyalarini (etkazib berishning to'plamiga kirmaydi) qo'yib o'rnating.
4. Batareyalar bo'linmasining qopqoqchasini (11) yoping.

### Diqqat!

Batareyalarning oqib ketishi inson shikastlanishi yoki buyumning buzilishiga olib kelishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun quyida keltirilgan yo'riqnomalarga amal qiling:

- batareyalarini to'g'ri o'rnating;
- Buyum uzoq vaqt mobaynida ishlatilmaydigan holda batareykalarni olib qo'ying;
- batareykalarni qayta zaryadlamang, ularni qismalgarda ajratmang, yuqori harorat ta'sirida goldirmang;
- batareykalarni o'z vaqtida almashtiring.

**Eslatma:** Buyum kutish rejimida bo'lganda u baribir energiyani site'mol qiladi, buyumni to'liq o'chirish uchun tarmoq simini rozetkadan chiqarib oling va batareykalarni batareyalar bo'limidan chiqarib oling.

### ASOSIY FUNKTSIYALARI

#### Ovoz balandligi darajasini sozlash

Kerakli ovoz balandligi darajasini o'matish uchun ovoz balandligi darajasini sozlash dastasidan (1) foydalaning.

#### Past chastotalarni kuchaytirish

Past chastotalalar eshitilishini kuchaytirish uchun BASS (22) tugmasini bir mara bosing, bunda indikator (16) yonadi.

#### Radiostantsiyalarni qabul qilish

1. **FUNCTION** Ishslash rejimlarini o'tkazib dastakchasini (4) RADIO holatiga o'tkazib o'rnating.
2. Diapazonlarni o'tkazish dastakchasini **BAND** (7) tegishli holatiga o'tkazib o'rnatib, o'zingiz istagan diapazonni tanlang: FM, AM yoki FM ST (FM stereo). Stereosignalni uzatuvchi stantsiyaga sozlanganda FM ST indikatori yonadi (15).
3. Radiostantsiyalarni sozlash uchun sozlagich TUNING (10) ni aylantirib, o'zingiz istagan radiostantsiyani tanlang.
4. Tinglashni tugatganiningizdan so'ng ishslash rejimlarini o'tkazish dastakchasini **FUNCTION** (4) TAPE (OFF) holatiga o'tkazib o'rnating.

#### Antenna

FM diapazonida signalni eng yaxshi qabul qilish uchun antennani to'liq ochib chiqarib, uni kerakli burchakda qaratib o'rnating.

AM diapazonida signalni qabul qilish uchun magnitolada ichki o'rnatilgan antenna bor, AM diapazonida signalni eng yaxshi qabul qilish uchun magnitolani joylashtirishning bir nechta turilarini sinab ko'ring.

#### CD diskлarni qayta tinglash

Diskni yuklash – Diskni qo'yish bo'linmasining

qopqog'ini oching. Diskni o'rnating va qopqog'ini yoping.

Diskni chiqarib olish – Qayta tinglash to'xtatilganidan keyin disklar bo'linmasining qopqog'ini oching va diskni chiqarib oling. Diskni g'ilofining ichiga solib qo'ying.

Disklar bo'linmasining ichiga chang tushib qolmasligi uchun uning qopqog'ini doimo yopiq holda goldiring. Diskni qayta tinglamayotgan bo'lsangiz, doimo uni disklar bo'linmasidan chiqarib oling.

1. Magnetolani elektr tarmog'iga ulab yoqing.
2. CD disklarini qayta tinglash rejimini tarlang. Buning uchun **FUNCTION** (4) ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasini MP3(AUX) holatiga o'tkazib o'rnating.
3. Disklar bo'linmasida disk bo'limganda yoki disk shikastlangan bo'lsa, SK-displayda <--> belgilari aks ettiriladi.
4. Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching. Diskni o'rnating va qopqog'ini yoping. Diskning to'g'ri holda - yorlig'ini tepaga qilib o'nataliganligiga ishonch hosil qiling.
5. SK-displayde treklarning umumiyl soni va «CD» belgilari aks ettiriladi.

**Eslatma:** Ushbu buyum CD-R va CD-RW disklarini qayta eshittirishi mumkin.

### Qayta tinglash

Qayta tinglashni to'xtatish rejimida PLAY/PAUSE tugmasini bosing, diskni qayta tinglash boshlanadi va displayda qayta tinglanadigan trekning raqami hamda «PLAY» yozuvni aks ettiriladi.

### Pauza

Qayta tinglashni to'xtatib turish uchun qayta tinglash rejimida PLAY/PAUSE tugmasini bosing, SK-displayda «PLAY» yozuvi yonib-o'chib turadi. Qayta tinglashni tiklash uchun PLAY/PAUSE tugmasini yana bir marta bosing.

### Qayta tinglashni to'xtatish

Qayta tinglashni to'xtatish uchun **STOP ■** tugmasini bosing. SK-displayda treklarning umumiyl soni aks ettiriladi.

### Trekning boshiga, avvalgi trekkva keyingi trekkva o'tish.

1. Qayta eshittirilayotgan trekning boshiga o'tish uchun qayta tinglash rejimida <> tugmasini bir marta bosing.

2. Keyingi trekkva o'tish uchun ►► tugmasini bir marta bosing.
3. Avvalgi trekkva o'tish uchun qayta tinglash rejimida <> tugmasini ikki marta bosing.
4. Agar qayta tinglash rejimi to'xtatilgan bo'lsa, u holda avvalgi/keyingi trekkva o'tish uchun <>/►► tugmalarini bir marta bosing.

### Trekning ma'lum qismiga o'tish

Trekning ma'lum qismiga oldinga yoki orqaga yo'nalishida tezlashtirilgan o'tish uchun <>/►► tugmalarini bosing va ushlab turing (<>/►► tugmalari bosib turilgan holda ovoz qayta eshittirilmaydi). Avvalgi/keyingi papkaga o'tish uchun masofadan boshqarish pultidagi **-10/FOL-** yoki **+10/FOL+** tugmasini bosing va ushlab turing. O'zingiz tanlagan papkada kerakli treknini tanlash uchun <>/►► tugmalaridan foydalaning.

### Treknini yoki diskni qayta tinglashni takrorlash

1. Qayta tinglash rejimida bir treknini qaytarish uchun **REP/RAN** tugmasini bir marta bosing, SK-displayda «REP» indikatori yonib turadi.
2. Disklardagi barcha treklarni takrorlash uchun **REP/RAN** tugmasini ikki marta bosing, SK –displayda «REP ALL» belgilari aks ettiriladi.
3. Diskldagi treklar albomini takrorlash uchun **REP/RAN** tugmasini uch marta bosing, SK –displayda «REP ALBUM» belgilari aks ettiriladi.

**Eslatma:** Ushbu funktsiyalar faqat qayta tinglash rejimida yoki pauza rejimida ishlashi mumkin.

### Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglash

1. Diskdagagi barcha treklarning tasodifiy tartibda qayta tinglash uchun qayta tinglash rejimiga kirib, **REP/RAN** tugmasini to'rt marta bosing, SK-displayda «PLAY RANDOM» belgisi paydo bo'ladi.
2. Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglashni bekor qilish uchun **REP/RAN** tugmasini yana bir marta bosing, tasodifiy tartibda qayta tinglashning indikatori «PLAY RANDOM» o'chadi.

**Eslatma:** Ushbu funktsiyalar faqat qayta tinglash rejimida yoki pauza rejimida ishlashi mumkin.

### QAYTA TINGLASHNI DASTURLASHTIRISH

Siz treklarni o'zingiz istalgan tartibda qayta tinglashni dasturlashtirishingiz mumkin. CD yoki MP3-diskni qayta tinglash rejimida:

# ЎЗБЕК

1. Diskni qayta tinglash to'xtatilganida, PROG tugmasini bir marta bosing. SK-displayda dasturlashtirishdagi birinchi raqamli trekning raqami «P01» va dasturlashtirish rejimining yonib-o'chib turuvchi belgisi «PROGRAM» aks ettililadi.
2. **«Yoki»** tugmalarini ketma-ket bosib, o'zingizga kerakli treknini tanlang.
3. Tanlangan treknini xotirada saqlash uchun PROGRAM tugmasini bosing. Dasturlashtiriladigan trekning raqami «R02» bo'lub o'zgaradi.
4. Keyingi treknini dasturlashtirish: **«Yoki»** tugmalarini ketma-ket bosib, keyingi treknini tanlang. Keyin tanlangan treknini buyumning xotirasida saqlash uchun **PROG** tugmasini bosing.
5. Dasturlashtirilgan treklarni qayta tinglash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.
6. Dasturlashtirilgan qayta tinglashni bekor qilish uchun **STOP** tugmasini bosing yoki diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching, yoki FUNCTION ishlash rejimlarini o'tkazish dastagini boshqa holatga o'tkazing.
7. **10 ta** trekka avvalga yoki keyinga o'tish uchun **-10/FOL- i +10/FOL+** tugmalarini bosing (albomni tanlash uchun tigmalarini bosing va ushlab turing).
8. **Trekni** oldinga yoki orqaga tezlashtirilgan ravishda qayta tinglash uchun **«/»** tugmalarini bosing va ushlab turing.
9. Tanlangan treknini qayta tinglash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.
10. Qayta tinglashni to'xtatib turish uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.
11. Qayta tinglashni tiklash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini yana bir marta bosing.
12. Qayta tinglashni to'xtatish uchun **STOP** tugmasini bosing.

**Eslatma:** Siz 99 tagacha treklarni dasturlashtirishingiz mumkin.

## MR3 fayllarni USB tashuvchidan qayta tinglash

Mazkur buyum MP3 formatida yozilgan disklarning ko'pchiligini qayta eshitirishi mumkin, lekin ushbu diskni yozish paytida ishlataligan dasturiy ta'minotning sozlanishlari tufayli ushbu disk yozuvlarini qayta eshitirilmaydigan holatlar ham bo'lishi mumkin. (Masalan, diskning finallashtirilishi mavjud emasligi tufayli.)

1. Magnitolani yoqing. FUNCTION ishlash rejimlarini o'zgartirish dastakchasi AUX(MP3) holatiga o'tkazing.
2. USB rejimiga o'tish uchun magnitoladagi **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing va ushlab turing.
3. USB moslamasini tegishli uyaga kriting. USB tashuvchini o'qish boshlanadi, shundan keyin displayda treklarning umumiy soni aks ettililadi.
4. Agar USB uyasiga USB moslama ulanmagan bo'lsa, SK-displayda «NOd» belgilari aks ettililadi.
5. USB rejimidan chiqish uchun xuddi avvalgidek **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing va ushlab turing.

6. 10 ta trekka avvalga yoki keyinga o'tish uchun **-10/FOL- i +10/FOL+** tugmalarini bosing (albomni tanlash uchun tigmalarini bosing va ushlab turing).
7. **«Yoki»** tugmalarini yordamida o'zingiz istagan treknini tanlang.
8. Trekni oldinga yoki orqaga tezlashtirilgan ravishda qayta tinglash uchun **«/»** tugmalarini bosing va ushlab turing.
9. Tanlangan treknini qayta tinglash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.
10. Qayta tinglashni to'xtatib turish uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.
11. Qayta tinglashni tiklash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini yana bir marta bosing.
12. Qayta tinglashni to'xtatish uchun **STOP** tugmasini bosing.

**Eslatma:** Mazkur moslama HDD disklardan va ba'zi MP3 pleyerlardan qayta tinglashni amalga oshirmaydi.

## Treknini yoki papkani (albomni) qayta tinglashni takrorlash

1. Bitta treknini takrorlash uchun USB ni qayta tinglash rejimida **REP/RAN** tugmasini bir marta bosing, eshittirilayotgan treknini takrorlanib turadi.
2. Barcha treklarni takrorlash uchun USB ni qayta tinglash rejimida **REP/RAN** tugmasini ikki marta bosing, barcha treklarni takrorlanib turadi.
3. Bitta papkani takrorlash uchun USB ni qayta tinglash rejimida **REP/RAN** tugmasini uch marta bosing, papkadagi barcha treklarni takrorlanib turadi.

**Eslatma:** Ushbu funktsiyalar faqat qayta tinglash rejimida yoki pauza rejimida ishlashi mumkin.

## Tasodifiy tartibda qayta tinglash

1. Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglash uchun **REP/RAN** tugmasini to'rt marta bosing. SK-displayda «RANDOM» belgilari aks ettililadi.
2. Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglashni bekor qilish uchun **REP/RAN** tugmasini yana bir marta bosing, «RANDOM» belgisi yo'qoladi.

## Eslatma:

Ushbu funktsiyalar faqat qayta tinglash rejimida yoki pauza rejimida ishlashi mumkin.

**QAYTA TINGLASHNI DASTURLASHTIRISH**

Siz treklarni o'zingiz istalgan tartibda qayta tinglashni dasturlashtirishingiz mumkin.

1. Magnitolani yoqing. **FUNCTION** Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastakchasin AUX(MP3) holatiga o'tkazing.
2. USB moslamalarini qayta tinglash rejimiga o'tish uchun magnitoladagi **PLAY/PAUSE/USB** tugmasini bosing va ushlab turing.
3. Qayta tinglash to'xtatilganida, **PROG** tugmasini bir marta bosing. SK-displayda dasturlashtirishdagi birinchi raqamli trekingning raqami «P01» va dasturlashtirish rejimining yonib-o'chib turuvchi belgisi «PROGRAM» aks ettiriladi.
4. **◀▶** yoki **▶▶** tugmalarini ketma-ket bosib, o'zingizga kerakli trekni tanlang.
5. 10 ta trekka avvalga yoki keyinga o'tish uchun **-10/FOL- i +10/FOL+** tugmalarini bosing (albomni tanlash uchun tugmalarni bosing va ushlab turing).
6. Tanlangan trekni xotirada saqlash uchun PROGRAM tugmasini bosing. Dasturlashtirilagan trekning raqami «R02» bo'lib o'zgaradi.
7. Har bir keyingi trekni dasturlashtirish uchun 3-6 amallarni takrorlang. Siz ko'pi bilan 99 tagacha treklarni dasturlashtirishingiz mumkin.
8. Dasturlashtirilgan treklarni qayta tinglash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.

**Eslatma:** Dasturlashtirilgan qayta tinglashni to'xtatish turish uchun **STOP** tugmasini bosing. Dasturlashtirilgan qayta tinglashni tiklash uchun **PLAY/PAUSE** tugmasini bosing.

Dasturlashtirilgan qayta tinglashni bekor qilish uchun **STOP** tugmasini bosing yoki diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching, USB-moslamani uning tegishli uyasidan chiqarib oling, yoki **FUNCTION** (4) ishlash rejimlarini o'tkazish dastagini boshqa holatga o'tkazing.

**Eslatma:** Papkadagi treklarning maksimal soni: 999. Papkalarning maksimal soni: 255.

**Eslatma:** Mazkur moslama HDD disklardan va ba'zi MP3 pleyerlardan qayta tinglashni amalga oshirmaydi.

**KASSETALARNI QAYTA TINGLASH**

1. **FUNCTION** (4) ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagini TAPE(OFF) holatiga o'rnatning.
2. Kassetalar bo'linmasining qopqog'ini ochish

uchun STOP / EJECT tugmasini bosing.

Kassetalar bo'linmasining ichida ovoz yozilgan kassetani kiriting, qopqog'ini yoping.

3. Kassetani qayta tinglashni yoqish uchun PLAY tugmasini bosing.
4. Kassetani qayta tinglashni to'xtatish uchun STOP / EJECT tugmasini bosing.

**Qayta tinglashni to'xtatish turish**

PAUSE tugmasini bosing.

Qayta tinglashni tiklash uchun PAUSE tugmasini yana bir marta bosing.

**RADIODAN KASSETAGA OVOZNI YoZIB OLISH**

1. **FUNCTION** (4) ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagini RADIO holatiga o'rnatning.
2. O'zingiz ovozini yozib olmoqchi bo'lgan radiostantsiyaga sozlanish uchun «Radiostantsiyalarni qabul qilish» bo'limida ta'riflangan 2 va 3-amallarin bajaring.
3. Kassetalar bo'linmasiga toza kassetani kiriting va bo'linmaning qopqog'ini yoping.
4. Ovozni yozib olish rejimini yoqish uchun RECORD va PLAY tugmalarini bir vaqtning o'zida bosing.
5. Ovozni yozib olish rejimini o'chirish uchun STOP / EJECT tugmasini bosing.

**Kompakt-diskdan kassetaga ovozni yozish**

1. Kompakt-diskdan qayta tinglashni tanlash uchun **FUNCTION** (4) ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagini AUX(MP3) holatiga o'rnatning.
2. Kompakt-disklarning proigrivateli ichiga kompakt-diskni kiriting va kompakt-disklarning proigrivateline qopqog'ini yoping.
3. Kassetalar bo'linmasiga toza kassetani kiriting va bo'linmaning qopqog'ini yoping.
4. Ovozni yozib olish rejimini yoqish uchun RECORD va PLAY tugmalarini bir vaqtning o'zida bosing.
5. Siz yozib olmoqchi bulgan kompakt-diskni yoki USB-tashuvchidagi yozuvlarni qayta tinglashni boshlash uchun PLAY / PAUSE (13) tugmasini bosing.
6. Ovozni yozib olish rejimini o'chirish uchun STOP / EJECT tugmasini bosing.

**Eslatma:** kassetalarni qayta tinglash rejimiga qaytib kiring, kassetani boshiga aylantiriting hamda o'zingiz yozib olgan yozuvlarni tinglab ko'ring.

# ЎЗБЕК

## QULOQLIKLARNI ULAsh

Maxsus uya (3,5mm) (3) qarshiligi 16-32 Om bo'lgan quloqliklarni ulash uchun mo'ljallangan. Ichki qurilgan dinamiklardan ovozning eshittirilishi quloqliklar ulangan holda avtomatik ravishda to'xtatiladi.

## AUX IN uyasি

Tashqi moslamani ulash uchun AUX IN (2) uyasidan foydalaning. Tashqi moslamalarni 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack audiokabelining yordamida ulashingiz mumkin (etkazib berish to'plamiga kirmaydi).

## XIZMAT KO'RSATISH VA XAVFSIZLIK QOIDALARI

### Ehtiyyot choralari va umumiy xizmat ko'rsatilishi

- Buyumni tekis qattiq yuzaning ustiga, u yoniga og'maydigan tarzda o'rnatish.
- Buyumni, uning ta'minot elementlarini yoki CD-disklarni namlik, yomg'ir, qum yoki isitgichlarning ta'sirida o'ta yuqori harorat, yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh yorug'ligi tushishi ta'sirida qoldirmang.
- Magnitofon ishlayotgan paytida uning ustini yopmang. Buyum o'ta qizib ketmasligi uchun shamollatish tuyunklari va yonidagi yuzalar orasida kamida 6 dyuym (15 sm) bo'sh masofa qoldirilgan bo'lishi lozim.
- Buyumning mexanik qismлari tarkibida avtomatik moylanadigan podshipniklar mavjud; ularni moylash kerak emas.
- Buyumni tozalash uchun yumshoq quruq matodan foydalaning. Tarkibida spirit, ammiak, benzin yoki abraziv vositalar va zarralar bo'lgan tozalash vositalaridan foydalaning. Chunki ular buyum korpusini shikastlashi mumkin.

### CD-proigrivatel va CD-disklarni saqlash

- CD-proigrivatelning linzasiga tegmang
- Atrofdagi havoning harorati keskin farqlangan holda CD-proigrivatelning linzasi ustida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bunda diskni qayta tinglash mumkin bo'lmaydi. Linzani tozalashga urinmang. Magnitofonni iliq xonada, to ushbu namlik bug'lanib ketmaguncha qoldiring.
- Disklar uchun bo'linmaning ichiga chang kirmsaligi uchun CD-disklar uchun bo'linma doimo yopiq holda bo'lishi lozim. Disklar

bo'linmasini tozalash uchun, uni yumshoq quruq mato bilan arting.

- CD-diskni tozalash uchun, uni markazidan chetlariga qarab to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalishda tuksiz yumshoq mato bilan arting. Tozalash vositalaridan foydalananmang, chunki ular ddiskni shikastlashi mumkin.
- Hech qachon CD-diskning ustida yozmang va unga hech qanday yopishdiriladigan yorliqlarni mustahkamlamang.

### MAGNITOFON MEXANIZMINI TOZALASH

Kassetali magnitofonning magnitli kallakkari, uning bosib turuvchi roliklari va ton-valning o'qi vaqt\*vaqt bilan tozalashni talab etidi. Bu esa kassetali magnitofonning yuqorida tilga olingan qismlarida yig'iladigan va tasmaning eskirishiga olib keladigan metall oksidi zarralarini ketkazish uchun kerak bo'laadi. Buyumni o'chiring. Kassetalar bo'linmasini ochish uchun STOP/EJECT tugmasini bosing, va PLAY tugmasini bosing. Kassetali magnitofonning magnitli kallakkarni, uning bosib turuvchi roliklarni va ton-valning o'qini izopropil spirtida namlangan yumshoq mato yoki paxta bo'lagi bilan tozalang yoki magnit kallakkarni tozalash uchun maxsus vositanidan foydalaning.

*ESLATMA: hech qachon magnit kallakkarni tozalash paytida metall buyumlardan foydalananmang. Kassetalar bo'linmasining ichiga tozalash vositalari tushib qolishiga yo'l qo'y mang.*

### BUYUMNI TOZALASH

- Buyumning yonib ketishini yoki elektr tokining zarbasidan shikastlanishning oldini olish uchun buyumni tozalashni boshlashdan avval buyumni elektr tarmoqdan o'chiring.
- Buyumning yuzasini changni tozalash uchun latta yordamida tozalash mumkin. Buyumning plastik qismlarini artishda va tozalashda ehtiyyot bo'ling.
- Buyum kolonkalari ifloslanganda changni tozalash uchun yumshoq quruq lattadan foydalaning. Kolonkalarining korpuslarini tozalash uchun mumdan yoki aerozoli polirol vositalaridan foydalananmang.
- Buyumning oldindi paneli ifloslanganda kuchsiz sovunli eritmada sal namlangan yumshoq matodan foydalaning. Abraziv vositalardan va polirol vositalardan zinhor foydalamanmag, chunki ular buyumning yuzasini zararlaydi.

*Ehtiyyot bo'ling! Tozalash paytida buyumning ichiga su vyoki boshqa suyuqliklarning tushib qollishiga yo'l qo'y mang.*

### NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF ETISH

Nosozliklar yoki buzilishlarning sababi ko'pincha noto'g'ri foydalanish bo'ladi. Agar Siz buyumda biror bir kori-hol ro'y bergan, deb hisoblasangiz, ushbu jadvalga qarab nosozliklarning ehtimoliy sabablarini tekshirib oling.

Agar nosozlikni bartaraf qilish qo'lingizdan kelmasa, o'zingizga eng yaqin bo'lgan ro'yxatga olingen servis markaziga yoki dilerlingizga ta'mirlash ishlarni bajarish uchun murojaat qiling.

Nosozlik	Ehtimoliy sababi	Bartaraf etish usuli
<b>Radio</b>		
FM yoki AM diapazonida radio-stantsiyalarni tinglash paytida shovqin bo'ladi	Stantsiya sozlanmagan	Radiostantsiyani sozlang
	FM diapazon: antenna to'liq chiqarib olinmagan	Antennani chiqarib oling
	AM diapazon: buyum signalni qabul qilish zonasidan tashqa-rida joylashgan	Boshqa joylashtirish usullarini sinab ko'ring
Magnitola FM yoki AM diapazonida radiostantsiyalarni qabul qilib eshittirmaydi	FUNCTION ishslash rejimlarini o'zgartirish dastagi RADIO holatiga o'tkazilmagan	FUNCTION ishslash rejimlarini o'zgartirish dastagini RADIO holatiga o'tkazing
	Ovoz balandligining darajasi past	Ovoz balandligining darajasini oshiring
<b>Disk</b>		
Disk eshittirilmaydi	FUNCTION ishslash rejimlarini o'zgartirish dastagi CD/MR3 holatiga o'tkazilmagan	FUNCTION ishslash rejimlarini o'zgartirish dastagini CD/MR3 holatiga o'tkazing
	Disk ichida yo'q yoki noto'g'ri o'rnatilgan	Diskning to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring, u yorlig'ini tepaga qilib o'rnatilishi lozim
Ayrim treklar eshittirilmaydi	Disk tiralgan yoki ifloslangan	Diskni yumshoq mato bilan arting, shikastlangan disklardan foydalanmang
Disk o'rnatilgan, lekin treklar eshitirilmaydi	Disk noto'g'ri o'rnatilgan	Diskning to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring, u yorlig'ini tepaga qilib o'rnatilishi lozim
	Disk tiralgan yoki ifloslangan	Diskni yumshoq mato bilan arting, shikastlangan disklardan foydalanmang
	Diskning formati mos kelmaydi	Tegishli formatdagagi diskdan foydalaning
<b>Kassetalarни qayta tinglash</b>		
Ovozi eshitilmaydi	FUNCTION funktsiyalari o'zgartirish dastak-chasi TAPE(OFF) holatiga o'rnatilmagan	FUNCTION funktsiyalari o'zgartirish dastakchasini TAPE(OFF) holatiga o'rnatting
	Ovoz balandligining darajasi minimal darajasiga o'rnatilgan	O'zingizga kerakli ovoz balandligi darajasini belgilang

## ЎЗБЕК

Ovozining sifati past	Kasseta tasmasining kallakkari ifloslangan	Kasseta bo'linmasining detallarini tozalang.
Musiqani qayta tinglashning tezligi doimiy emas	Ovoz yozuvni eski yoki ovoz yozilgan tasma eskirib ketgan Kasseta tasmasi uchun buyum kallakkari va tasma tortish moslamasi ifloslangan	Kassetani almashtiring Kasseta bo'linmasining detallarini tozalang.
<b>Ovozni kassetaga yozib olish</b>		
Ovozni yozib olish ishlamaydi	Ovozni yozib olishdan himoya qilish tilchalari sindirilgan	Tilchaning qolgan joyiga yopishqoq tasmaning bo'lakchasin yopishtiring
Ovozining sifati past	Ovoz yozuvni shikastangan yoki kallakklar ifloslangan	Kassetani almashtiring yoki kasseta bo'linmasining detal-larini tozalang
<b>USB-moslamasi</b> eshittirilmaydi	USB-moslamasidan eshittirish rejimi tanlanmagan	USB-moslamasidan eshittirish rejimini tanlang
	USB-moslama uyaga kiritil-magan yoki unda MR3 fayllar yo'q.	USB-moslama uyaga kiritilganligini va unda MR3 fayllar bor-yo'qligini tekshiring.

### Texnik xususiyatlar

Ta'minot	220 V ~ 50 Hz
Ta'minot elementlaridan ishslash	UM-2(«C») batareykalar, 8 dona
Chiqish quvvati	2 x 2,5 W
Dinamiklar	2 x 8 Om
Chastotalar diapazoni	AM: 540 – 1600 kHz FM: 64 – 108 MHz
Diskni yuklash	Terapan

Ишлаб чиқарувчи жиҳоз хусусиятларини олдиндан маълум қилмасдан ўзгартириш ҳуқуқини сақлаб қолади.

### Жиҳознинг ишилаш - 5 йилдан

#### Кафолат шартлари

Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худудий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилинган компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир молиявий хужжат кафолат хизматини бериш шарти ҳисобланади.



Ушбу жиҳоз 89/336/ЯЕС Кўрсатмаси асосида белгиланган ва Қувват кучини белгилаш Қонунида (73/23 ЕЭС) айтилган ЯХС талабларига мувофиқ келади.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

**UZ**

Жиҳоз ишлаб чиқарилған муддат техник хусусиятлар күрсатилған лавҳачадаги серия рақамида күрсатилған. Серия рақами ўн битта сондан иборат бўлиб уларнинг биринчи тўрттаси ишлаб чиқарилған вақтни ифода этади. Мисол учун 0606xxxxxx серия рақами жиҳоз 2006 йилнинг июн ойида (олтинчى ойда) ишлаб чиқарилганлигини билдиради.

