ENGLISH

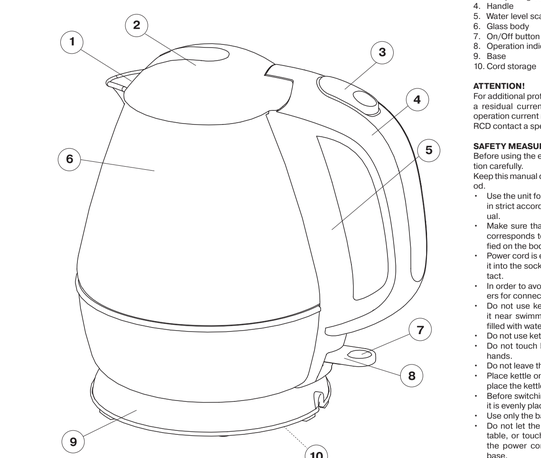

KETTLE

Description
1. Mesh filter
2. Lid
3. Lid opening button
4. Handle
5. Water level scale
6. Glass body
7. On/Off button «I/0»
8. Operation indicator
9. Base
10. Cord storage

ATTENTION!
For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES
Before starting the electric kettle, read this instruction carefully.
Keep this manual during the whole operation period.
- Use the unit for its intended purpose only and in strict accordance with the instruction manual.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the body.
- Power cord is equipped with "euro plug"; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters for connecting kettle to the mains.
- Do not use kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use kettle outdoors.
- Do not touch kettle body or handle with wet hands.
- Do not leave the operating kettle unattended. Place kettle on the flat stable surface; do not place the kettle on the edge of the table.
- Before switching on the kettle make sure that it is evenly placed on the base.
- Use only the base supplied with the unit.
- Do not let the cord hang over the edge of a table, or touch hot surfaces. You can adjust the power cord length, winding it over the base.
- Do not switch on the kettle if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it stands on the base.
- Do not use the kettle without filter or if the lid is not closed tightly.
- Use the kettle only for water boiling. It is prohibited to heat or boil other liquids.
- Ensure that water level is not below the minimum mark and not above the maximal mark. If water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- Do not use the kettle near heat sources and open flame.
- Do not open kettle lid while boiling water.
- Be careful not to get burned by hot steam during water boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle, take it only by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water.
- Do not remove the operating kettle from base. If you need to take kettle off, first switch it off and only then remove it from base.
- In order to avoid getting of burns by hot steam, do not bend over the kettle nose while it is operating.
- In order to avoid electric shock do not immerse the unit and base into water or other liquids.
- In case of overheating or low water level the kettle switches off automatically. In this case switch the kettle off, disconnect it from the mains and let it cool down for 5-10 minutes. Then fill it with water and switch on, the kettle will operate in normal mode.
- Do not use the kettle in case of visible damage or leaking.
- Do not place the kettle and base in a dishwashing machine.
- Unplug the unit, if you do not use it or before cleaning. When unplugging, do not pull the cord, take the plug.
- Keep the unit away from children.
- Polyethylene bags, used as a packaging, can be dangerous. To prevent trouble, keep the packaging away from babies and children. Such plastic bags is not a toy.
- Do not allow children to use the kettle as a toy.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Check the power cord and the plug periodically. Do not use the kettle if its body or power cord have damages.
- Do not repair the unit by yourself. If you find any damages, unplug the unit and apply to the authorized service center.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY.

Before the first operation
- Unpack the kettle.
- Make sure that operating voltage of the unit corresponds to voltage of your mains.

Note: *In case of unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.*
- Insert the plug into the socket.
- To fill the kettle with water take it off the base (9), open the lid (2), by pressing the lid opening button (3).
- Fill the kettle with water till the max. mark on the water level scale (5), close the lid (2), place the kettle on the base (9). Make sure that the lid (2) is closed tightly.
- Switch on the kettle by setting the On/Off button (7) in position «I», the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.

Note:
- *When using kettle make sure that On/Off button (7) «I/0» is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off of kettle is not possible.*
- *Before removing kettle from the base make sure that it is switched off.*

Kettle usage
Avoid unit dropping and hitting its glass flask, especially when filling kettle with water.
Note: *Cord storage (10) is on the reverse side of base (9). You can adjust the power cord length, winding it over cord storage in corresponding way.*
- Insert the plug into the socket.
- To fill the kettle with water take it off the base (9), open the lid (2), by pressing the lid opening button (3).
- Place the filled kettle on the base (9).
- Switch on the kettle by setting the On/Off button (7) in position «I», the operation indicator (8) will light up.
- When water starts boiling, kettle will switch off automatically.
- You can switch kettle off manually by setting button (7) in position «0».
- Before removing kettle from the base (9) make sure that it is switched off.
- After switching off the kettle wait for 15-30 seconds, then you can switch it on again for water boiling.
- If you accidentally switched on the kettle, but the water level appeared to be below the minimal mark, kettle switches off automatically. In this case remove kettle from the base (9), let it cool down for 5-10 minutes, then fill it with water and switch on, the kettle will operate in normal mode.
- Be careful opening the kettle lid, the outgoing steam is very hot.

Cleaning and maintenance
- Before cleaning, disconnect the unit from the mains, pour out water and let the unit cool down completely.
- Wipe the outer surface of kettle with a damp cloth or a sponge. Use soft detergents to remove dirt; do not use metal brushes and abrasives.
- Do not immerse the kettle and base into water or other liquids.
- Do not wash the kettle and base in a dishwashing machine.
- Regularly clean the filter (1) of kettle, you can use a small brush for it.

Descaling
- Scale, appearing inside the kettle, influences the water taste and distorts the heat exchange between water and heating element.
- To remove scale, fill the kettle with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water till the max. mark.
- Boil the liquid and leave it in the unit overnight. In the morning pour out the liquid, fill the kettle with water till the max. mark, boil and pour out water.
- You can use special substances for electric kettles to remove scale.
- Clean the kettle from scale regularly.

Storage
- Before taking the kettle away for storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- To avoid condensation during long storage, wipe the kettle dry.
- Keep the kettle away from children in a dry cool place.

Delivery set
1. Kettle with filter – 1 pcs.
2. Base – 1 pcs.
3. Instruction manual – 1 pcs.

Technical Specifications
Power supply: 220-240 V ~50 Hz
Power: 2200 W
Maximal water capacity: 1,5 L

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

WASSERKOCHER

Beschreibung
1. Siebfilter
2. Deckel
3. Taste der Deckelöffnung
4. Handgriff
5. Wasserstandsanzeiger
6. Glaskolben
7. Ein-/Ausschalttaste „I/0"
8. Betriebsanzeiger
9. Untersatz
10. Kabelaufbewahrung

ACHTUNG!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den Fi-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor dem Gebrauch des elektrischen Wasserkochers lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung.
Behalten Sie diese Anleitung während der ganzen Betriebsperiode.
- Nutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und laut der Bedienungsanleitung.
- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit dem Eurostecker versehen; Schließen Sie ihn nur an die Steckdose, die mit einem Erdungskontakt versehen ist.
- Verwenden Sie keine Verlängerungen beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer zu nutzen. Betreiben Sie ihn nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Wasserbehältern.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu benutzen.
- Berühren Sie nie das Gehäuse oder den Griff des Wasserkochers mit nassen Händen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine glatte und sichere Oberfläche auf. Stellen Sie den Wasserkocher nicht an der Tischkante auf.
- Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz aufrecht steht.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht hin hängt und heiße Gegenstände nicht berührt. Die Länge des Netzkabels kann man regeln, indem man es um den Untersatz wickelt.
- Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht an.
- Es ist nicht gestattet, das Wasser in den Wasserkocher einzugießen, wenn er auf den Untersatz aufgesetzt ist.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter oder undicht geschlossenen Deckel zu benutzen.
- Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasserauftrocken, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
- Achten Sie darauf, dass Wasserstand im Wasserkocher nicht unter dem minimalen Wasserstandsanzeiger und nicht über dem maximalen Wasserstandsanzeiger liegt. Das Heißwasser kann beim Übersteigen des maximalen Wasserstandsanzeigers während des Kochens ausgießen.
- Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Öffnen Sie den Deckel während des Kochens nicht.
- Seien Sie während des Wasserauftrocken vorsichtig, um die Verbrühung mit heißem Dampf zu vermeiden.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
- Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasserkochers vorsichtig.
- Es wird nicht gestattet, den eingeschalteten Wasserkocher vom Untersatz zu nehmen. Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher zu nehmen, schalten Sie ihn mit dem Ausschalter aus und nehmen Sie ihn dann vom Untersatz ab.
- Beugen Sie sich über Tülle nicht, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Bei der Überhitzung des Geräts beim mangelhaften Wasserstand wird das Sicherungselement automatisch angesprochen. Falls Sicherungselement automatisch angesprochen hat, schalten Sie den Wasserkocher aus, ziehen Sie den Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 5-10 Minuten abkühlen. Dann befüllen Sie den Wasserkocher mit Wasser, schalten Sie ihn ein, danach kann der Betrieb fortgesetzt werden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Schalten Sie das Gerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht benutzen oder die Reinigung vornehmen möchten. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Stecker.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichem Ort auf.
- Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden, können gefährlich sein. Um das Ersticken zu vermeiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein Spielzeug.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, in Sonderfällen soll die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende und verständliche Anweisungen über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung geben.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt sind.
- Selbständige Reparierung des Geräts ist verboten. Bei der Feststellung von Beschädigungen schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET.

Vor der ersten Inbetriebnahme
- Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung heraus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Anmerkung: *Beim Transportieren oder Aufbewahrung des Geräts bei der erniedrigten Temperatur wird es empfohlen, das Gerät bei der Raumtemperatur wenigsten 2 Stunden liegen zu lassen.*
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den Deckel (2), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum maximalen Wasserstandsanzeiger (5) auf, schließen Sie den Deckel (2) zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Untersatz (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.
- Schalten Sie den Wasserkocher, indem Sie die Taste (7) in die Position «I» stellen, dabei leuchtet der Betriebsanzeiger (8). Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur zwei-dreimal.

Anmerkung:
- *Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Ausschalttaste (7) «I/0» mit anderen Gegenständen nicht blockiert ist und der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist, andernfalls ist automatische Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Untersatz, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist.*

Verwendung des Wasserkochers
- Bewahren Sie den Wasserkocher von Fallen und Stößen auf der Glaskolben, besonders wenn Sie den Wasserkocher mit Wasser füllen.

Anmerkung: *Auf der unteren Seite des Untersatzes (9) befindet sich die Kabelaufbewahrung (10). Wählen Sie die optimale Länge des Netzkabels aus, indem Sie es richtig aufwickeln.*
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den Deckel (2), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken.
- Stellen Sie den befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (9).
- Schalten Sie den Wasserkocher, indem Sie die Taste (7) in die Position «I» stellen, dabei leuchtet der Betriebsanzeiger (8).
- Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.
- Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten, indem Sie die Taste (7) in die Position «0» stellen.
- Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Wasserkochers vom Untersatz (9), ob er ausgeschaltet ist.
- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 15-30 Sekunden ab, danach können Sie es wieder einschalten, um Wasser aufkochen.
- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter dem minimalen Wasserstandsanzeiger liegt, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. In diesem Fall nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (9) ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser, der Wasserkocher wird im normalen Betrieb funktionieren.
- Seien Sie sehr vorsichtig bei der Öffnung des Deckels, da der entstehende Dampf sehr heiß ist.

Reinigung und Pflege
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie es abkühlen.
- Wischen Sie die Außenoberfläche mit einem feuchten Stofftuch ab. Nutzen Sie für die Entfernung der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und Abrasivmittel.
- Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen Untersatz nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Reinigen Sie den Filter (1) des Wasserkochers von Verschmutzungen regelmäßig, für die Reinigung können Sie kleine Bürste benutzen.

Kalkentfernung
- Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des Wassers, und verletzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und Heizelement.
- Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät bis zum maximalen Wasserstandsanzeiger mit Wasser-Essig-Lösung (2:1).
- Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen Sie diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am Morgen gießen Sie die Lösung ab, befüllen Sie den Wasserkocher erneut mit Wasser, lassen Sie es aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.
- Um den Kalk zu entfernen, kann man spezielle Mittel benutzen, die für die Wasserkocher vorgesehen sind.
- Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regelmäßig aus.

Aufbewahrung
- Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Um die Bildung des Kondenswassers bei der dauernden Aufbewahrung zu vermeiden, wischen Sie den Wasserkocher mit einem trockenen Tuch ab.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

Lieferumfang:
1. Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
2. Untersatz – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 2200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,5 L

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen in den Eigenschaften des Geräts ohne vorzeitige Benachrichtigung vorzunehmen.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre.

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ЧАЙНИК

Описание
1. Сетчатый фильтр
2. Крышка
3. Клавиша открытия крышки
4. Ручка
5. Шкала уровня воды
6. Стеклянная колба
7. Клавиша включения/выключения «I/0»
8. Индикатор работы
9. Подставка
10. Место для хранения шнура

ВНИМАНИЕ!
Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического чайника внимательно прочитайте инструкцию.
Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации.
- Используйте устройство строго по назначению в соответствии с инструкцией.
- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению в электрической сети.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте его в розетку электросети, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.
- Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных водой.
- Не используйте чайник вне помещений.
- Не беритесь за корпус или ручку чайника мокрыми руками.
- Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
- Ставьте чайник на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте чайник на край стола.
- Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.
- Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, и следите, чтобы он не касался горячих поверхностей. Длину сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставке.
- Не включайте чайник без воды.
- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
- Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.
- Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике не опускался ниже минимальной отметки и не поднимался выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки кипящая вода может выплеснуться во время кипячения.
- Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не открывайте крышку чайника во время кипячения воды.
- Соблюдайте осторожность, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Соблюдайте осторожность при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, сначала отключите его и только после этого его можно снять с подставки.
- Во избежание ожога паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- При перегреве устройства от нагрева недостаточного количества воды срабатывает автоматический предохранитель. Если сработал автоматический предохранитель, выключите чайник, извлеките сетевой шнур из розетки и дайте прибору остыть в течение 5-10 минут. Затем заполните чайник водой и включите его, устройство продолжит работать в нормальном режиме.
- Не пользуйтесь чайником при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Отключайте устройство от сети, если вы им не пользуетесь, а также перед чисткой. Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, могут представлять опасность. Чтобы предотвратить беду, держите упаковку подальше от младенцев и детей. Пакет - не игрушка.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, в исключительных случаях лицо, отвечающее за безопасность, должно дать соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении неисправностей отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием
- Извлеките чайник из упаковки.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению сети.

Примечание: *В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.*
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (2), нажав на клавишу открытия крышки (3).
- Наполните чайник водой до максимальной отметки на шкале уровня воды (5), закройте крышку (2), установите чайник на подставку (9). Убедитесь, что крышка чайника (2) плотно закрыта.
- Включите чайник, установив клавишу (7) в положение «I», при этом загорится индикатор работы (8). Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

Примечание:
- *При использовании чайника убедитесь, что клавишу (7) вкл./выкл. «I/0» не блокирует посторонние предметы, а крышка (2) плотно закрыта, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможно.*
- *Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен.*

Эксплуатация чайника
Оберегайте чайник от падений и ударов по стеклянной колбе, особенно при наполнении чайника водой.
Примечание: *На обратной стороне подставки (9) имеется место для размещения шнура (10). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.*
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (2), нажав на клавишу открывания крышки (3).
- Установите наполненный чайник на подставку (9).
- Включите чайник, установив клавишу (7) в положение «I», при этом загорится индикатор работы (8).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Вы можете самостоятельно отключить чайник, установив клавишу (7) в положение «0».
- Снимая чайник с подставки (9), убедитесь, что он выключен.
- После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего его можно снова включать для кипячения воды.
- Если вы случайно включили чайник, в уровень воды оказался ниже минимальной отметки, то содержание автоматически отключится, хранитель, и чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (9) дайте ему остыть примерно 5-10 минут, затем заполните чайник водой и включите, устройство будет работать в нормальном режиме.
- Открывая крышку чайника, будьте осторожны, поскольку выходящий пар очень горячий.

Чистка и уход
- Перед чисткой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные материалы.
- Не погружайте чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Регулярно очищайте фильтр (1) чайника от загрязнений, для чистки фильтра можно использовать небольшую щетку.

Удаление накипи
- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.
- Для удаления накипи наполните чайник до максимального уровня водой с разведенным в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
- Доведите жидкость до кипения и оставьте ее в чайнике на ночь. Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.
- Регулярно очищайте чайник от накипи.

Хранение
- Перед тем как убрать чайник на длительное хранение, отключите его от сети, слейте воду и дайте устройству остыть.
Чтобы избежать образования конденсата при длительном хранении, вытрите чайник насухо.
- Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,5 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления

Срок службы устройства – 5 лет

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаурштрасе 38/7A, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

ҚАЗАҚ

ШАЙНЕК

Сипаттамасы
1. Торлы сүзгі
2. Қақпақ
3. Қақпақты ашу пернесі
4. Сабы
5. Су деңгейі бағаны
6. Корпусы
7. «0/I» іске қосу/ажырату пернесі
8. Жұмыс істеу көрсеткіші
9. Тірек
10. Желілік бауды орауға арналған орын

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Қосымша қорғаныш үшін қоректендіру тізбегіне қорғанды ажыратқыш құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден асайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатыңыз. ҚАҚ орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік шайнекті пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.
Берілген нұсқаулықты пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
- Құрылғыны нұсқаулықта сайкес тікелей мақсаты бойышша гана пайдаланыңыз.
- Шайнектің жұмыс істеу кернеуі жөнінде керекуте сайкес болуына көз жеткізіңіз.
- Желілік бау көпрөрлаулы шайнек тетігінен жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді туйісілері бар ашалыққа қосыңыз.
- Өртеуіу тауекелін болдырмау үшін шайнекті электр ашалығына қосқанда ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Шайнекті жуыну бөлмелерінде пайдаланбаңыз. Оны жағалардағы немесе басқа суға толтырылған ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.
- Шайнекті бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
- Шайнекті сулы қолмен ұстамаңыз.
- Іске қосылған шайнекті қарусыз қалдырмаңыз.
- Шайнекті тегіс тұрақты бетке қойыңыз, шайнекті үстелдің шетіне қойманыз.
- Іске қосу алдында, шайнек тіреуде қисық орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Жетіспізім жинағына кіретін тіреуді гана пайдаланыңыз.
- Электр баусының үстелдан салбырауын болдырмаңыз, сонымен қатар, оның ыстық бөліктермен тиісуіне жолбермеңіз. Желілік бауды ұзындығын тіреуге орап реттеуге болады.
- Шайнекті сусыз қоспаңыз.
- Тіреуде тұрған шайнекке су құймаңыз.
- Шайнекті суғашқа немесе толық жабылмаған қақпақтан пайдаланбаңыз.
- Шайнекті тұнбы қайнату үшін гана пайдаланыңыз. Басқа сұйықтықтарды қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салынады.
- Шайнектегі судың деңгейі минималды белгісінен төмен және максималды белгісінен жоғары болмауын бақаңыз. Судың деңгейі максималды белгісінен асып кеткенде қайнап жатқан су шашырауы мүмкін.
- Шайнектегі тікелей жылу көздерінің немесе ашық оттың қасында пайдаланбаңыз.
- Сулы қайнатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Сулы қайнату кезінде ыстық бұға күйін қалмау үшін абай болыңыз.
- Сулы қайнатқанда ыстық бетпен қол тигізбеңіз, сабынан гана ұстаңыз.
- Қайнатылғанға толтырылған шайнекті тасымалдағанда абай болыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге тыйым салынады. Егер шайнекті шешуге қажеттілік туындаса, бір жұмыстамен сөндіріңіз, және содан кейін гана шайнекті тіреуден шешуге болады.
- Сулы қайнатқанда ыстық бұға күйін қалмау үшін мұрынды иіспеңіз.
- Электр тогы соқсықсын болдырмау үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Судың жетіспізгін көлемін ысықтан кезде құрылғышың қызып кетуі автоматты сақтандырғыш іске қосылады. Егер автоматты сақтандырғыш іске қосылса, желілік бауды ашалықтан сұырыңыз және құрылғыға салқындауға 5-10 минут уақыт беріңіз. Содан кейін шайнекке суды толтыру және оны іске қосу қажет, құрылғы қалыпты режимде жұмыс істеуді жалғастырады.
- Шайнектің көрінетін бұзылулары болғанда немесе ағуы жағдайында оны пайдаланбаңыз.
- Шайнекті және тіреуді ыдыс жуатын машинада жумаңыз
- Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе тазарту істегіңіз келсе, желілік бауды ажыратқан сұырыңыз және құрылғыға салқындауға баудан тартпаңыз, ал ашқартетігін ұстаңыз.
- Тікенте ұсынылған ашалық қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу үшін орауды сәбілер мен балалардан ашық ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
- Балаларға шайнекті ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Берілген құрылғы балалардың немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған; ерекше жағдайларда оларға пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола алатын қауіптер туралы олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен нұсқаулықтар беруге міндетті.
- Желілік бау мен айыр тетігі тұрақты тексеріп тұрыңыз. Егер қорғаның немесе желілік бауың қандай да бір бұзылулары болса, шайнекті пайдаланбаңыз.
- Шайнекті өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Ақаулықтар табылғанда тез тұындығелпес (екіпеттгі) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТА ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН.

Алғашқы пайдалану алдында
- Шайнекті ораудан шығарыңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге сайкес болуына көз жеткізіңіз.

Ескертпу: *Құрылғыны төмен температура кезінде тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес ұсақып ұстаған жөн.*
- Желілік бауды айырстетігін ашалыққа сальыңыз.
- Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9) шешіңіз, батырманы (3) басып, шайнек қақпағын (2) ашыңыз.
- Шайнекті тіреуді бағанының максималды белгісіне дейін (5) сумен толтырыңыз, қақпақты жабыңыз (2), шайнекті тіреуге (9) орнатыңыз. Шайнектің қақпағы (2) толық жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Батырманы (7) «I» күйіне белгінен, шайнекті іске қосыңыз, сол кезде көрсеткіш (8) жанады.
- Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде сөнеді.
- Батырманы (7) «0» күйіне белгінен, Сіз шайнекті қолмен сөндіре аласыз.
- Шайнекті тіреуден (9) шешіп отырып, оның сөндірілгенне көз жеткізіңіз.
- Шайнекті сөндіргенне кейін 15-30 секунд үлгіп тұрыңыз, содан кейін сіз оны қайтадан ұсақ қайтадан қоса аласыз.
- Егер Сіз шайнекті кездейсоқ іске қосып қойсаңыз, ал судың деңгейі минималды белгіден төмен болса, онда автоматты термосақтағышы жұмыс істейді және шайнек сөнеді. Мұндай жағдайда шайнекті тіреуден (9) шешіңіз, оған 5-10 минут салқындауға мүмкіндік беріңіз, содан кейін шайнекке су толтырыңыз және іске қосыңыз, шайнек қалыпты режимде жұмыс істейді.
- Қақпақты ашқанда сақ болыңыз, себебі шығып жатқан бу өте ыстық.

Тазалау мен күтіні
- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және шайнекке салқындауға беріңіз.
- Шайнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен немесе мұсқыштен сүртіңіз. Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз, металл қылқыштар мен қажайтын жұғыш заттарды пайд

ČESKÝ

ČAJOVÁ KONVICE

Popis
1. Sítový filtr
2. Víko
3. Tlačítko otevření víka
4. Rukojeť
5. Stupnice stavu vody
6. Skleněná baňka
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí =I/0=
8. Indikátor práce
9. Podstavec
10. Místo uložení síťové šňůry

POZOR!
Pro dodatečnou ochranu v elektrickém obvodu je vhodné instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem reagování nepřesahujícím 30 mA, k instalaci RCD obraťte se na odbornika.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrické konvice pozorně přečtěte tento návod.
Zachovejte tento návod k použití po celou dobu životnosti přístroje.

- Použijte produkt přesně, jak je předepsáno, v souladu s pokynem
- Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.
- Přívodní kabel je opatřen „euro-zástrčkou", zapněte ji do zásuvky, která má spolehlivé uzemnění.
- Aby nedošlo k požaru nebo úrazu elektrickým proudem při připojení konvice k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte konvici v koupelně. Nepoužívejte ji v blízkosti bazénů nebo jiných naplněných vodou nádob.
- Nepoužívejte konvici venku.
- Nedotýkejte se těla nebo rukojetí konvice mokrýma rukama.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Umístěte parník na rovný, stabilní povrch, nedávejte konvici na okraj stolu.
- Před zapnutím se ujistěte, že konvice stojí na podstavci rovně.
- Používejte pouze podstavec, který je součástí balení.
- Vyvarujte se svěšeného přes okraj stolu elektrického kabelu a kontaktu kabelu s ohřátými povrchy. Délka síťového kabelu se dá upravit navíjením na podstavec.
- Nepoužívejte konvici bez vody.
- Nikdy nelijte vodu do konvice stojící na podstavci.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně uzavřeným víkem.
- Používejte konvici jen pro vaření vody, nikdy pro ohřev nebo var jiných tekutin.
- Kontrolujte stav vody v konvici, nesmí klesnout pod minimální bodovou hranici ani přesáhnout nejvyšší značku. Při překročení maximální hodnoty může vařící voda stříkat během varu.
- Nepoužívejte konvici v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Neotvírejte víko konvice při varu vody.
- Buďte opatrní při varu vody, aby se neopařil horkou párou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů konvice, držte se pouze za rukojeť.
- Buďte opatrní při přenášení konvice naplněné vroucí vodou.
  Nikdy neodstraňujte konvici ze základny během provozu. Pokud potřebujete odstranit konvici, vypněte ji a odstavte z podstavce.
- Aby se zabránilo popálení horkou párou nenaklánějte se nad hubičkou fungující konvice.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, neponořujete přístroj a základnu do vody nebo jiných kapalin.
- Je-li zařízení přehlížené z nedostatku vody, spustí se automatické pojistné zařízení. Pokud se spustí automatická pojistka, vypněte konvici, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout po dobu 5-10 minut. Potom nalijte do konvice vodu a zapněte ji, přístroj bude fungovat normálně.
- Nepoužívejte konvici v případě viditelných poškození nebo v případě protékání.
- Nedávejte konvici s podstavcem do myčky do nádobí.
  Odpojte přístroj od sítě, pokud není používán a také před jeho čištěním. Když odpojujete přístroj od sítě, netahejte za kabel, ale uchopte zástrčku.
  Ukládejte zařízení mimo dosah dětí.
  Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné. Aby se zabránilo nehodám, obal uschovejte mimo dosah dětí. Balíček není hračka.
- Nedovolujte dětem používat konvici jako hračku.
- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby; ve výjimečných případech osoba, odpovědná za jejich bezpečí, musí dát vhodné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varovat o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Nepoužívejte konvici v případě poškození pláště nebo napájecího kabelu.
- Nikdy neopravujte přístroj samostatně. V případě poruchy odpojte přístroj od sítě a obraťte se na nejbližší autorizované (pravomocné) servisní středisko.

PŘÍSTROJ JE URČEN JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím
- Rozbalte čajovou konvici.
- Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.

***Připomínka**: Při přepravě nebo skladování zařízení při nízkých teplotách je nutné nechat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.*

- Připojte napájecí kabel do zásuvky.
- Pro naplnění konvice vodou odstavte ji z podstavce (9), otevřete víko konvice (2) stiskem tlačítka pro otevření víka (3).
- Naplňte konvici vodou na maximální bod stupnice stavu vody (5), zavřete víko (2), umístěte konvici na podstavec (9). Ujistěte se, že víko konvice (2) je pevně uzavřené.
- Zapněte konvici nastavením tlačítka (7) do polohy „I", přitom rozsvítí se indikátor práce (8). Když se voda začne vařit, konvice se automaticky vypne. Vyčkejte vodu a opakujte postup varu vody 2-3 krát.

Připomínka:
- Při použití konvice ujistěte se, že tlačítko (7) zapnuto/vypnuto (ON / OFF) neblokuje se cizími předměty, a víko (2) je těsně uzavřené, jinak automatické vypnutí konvice nebude možné.
- Před odstavením konvice ze základny, ujistěte se, že konvice je vypnutá.

Použití čajové konvice
Chraňte konvici před pádem nebo údery po skleněné baňce, zejména při plnění konvice vodou.

***Připomínka**: Na zadní straně podstavce (9) je místo pro navíjení kabelu (10). Vyberte si optimální délku kabelu a správně ho uložte.*

- Připojte napájecí kabel do zásuvky.
- Chcete-li naplnit konvici vodou, odstavte ji ze základny (9), otevřete víko konvice (2) stiskem tlačítka otevírání víka (3).
  Umístěte naplněnou čajovou konvici na podstavec (9).
- Zapněte konvici nastavením tlačítka (7) do polohy „I", přitom se rozsvítí indikátor práce (8).
- Když se voda začne vařit, konvice se automaticky vypne.
  Můžete vypnout konvici ručně přepnutím tlačítka (7)do polohy =0=.
- Pokud odstavujete konvici s podstavce (9), přesvědčte se že je vypnutá.
- Po vypnutí konvice vyčkejte 15-30 sekund, po čemž můžete znovu vařit vodu.
  Pokud chcete zapnete konvici a hladina vody je pod spodní úroveň, spouští se automatická tepelná pojistka a konvice se vypne. V takovém případě odstavte konvici ze základny (9), nechte ji vychladnout 5-10 minut, pak napiňte konvici vodou, přístroj bude fungovat normálně.
- Buďte opatrní při otevírání víka konvici, protože odcházející pára je velmi horká.

Čištění a údržba
- Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě, vylejte vodu a nechte konvici vychladnout.
- Otřete vnější povrch konvice vlhkým hadříkem nebo houbičkou. K čištění používejte jemné čistící prostředky, nepoužívejte kovové kartáče nebo abrazivní čistící prostředky.
- Neponořujte konvici a podstavec do vody nebo jiných kapalin.
- Nepokládejte konvici a podstavec do myčky na nádobí.
- Pravidelně čistěte filtr (1) konvice od nečistot. Na čištění filtru použijte menší kartáč.

Odstranění kotelního kamene
- Kotelní kámen, který se tvoří v konvici, má vliv na chuť vody a výměnu tepla mezi vodou a topným tělesem.
- Chcete-li odstranit kotelní kamen dopíšte konvici do maximální úrovni vodou s zředěným v něm octem v poporci 2:1.
- Přiveďte tekutinu do varu a nechte ji v konvici pře noc. V dopoledních hodinách slijte kapalinu, napište konvici vodou na nejvyšší úroveň, přiveďte do varu a vylejte vodu.
- Na odstranění kotelního kamene můžete použít speciální prostředky určené pro elektrické konvice.
- Pravidelně čistěte konvici od kotelního kamene.

Skladování
- Před dlouhodobým uložením zařízení vypněte ho ze sítě, vylejte vodu a nechte vychladnout.
- Aby se zabránilo kondenzaci v průběhu skladování, otřete konvici dosucha.
  Ukládejte konvici na suchém místě nepřístupném dětem.

Kompletace dodávky:
1. Konvice s filtrem - 1 ks.
2. Podstavec - 1ks.
3. Návod - 1ks.

Technické parametry
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Příkon: 2200 W
Maximální množství vody: 1,5 L

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky zařízení bez předchozího upozornění.

Životnost zařízení - 5 let.

Záruka
Podrobné zaruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

ЧАЙНИК

Опис
1. Сітчастий фільтр
2. Кришка
3. Клавіша відкриття кришки
4. Ручка
5. Шкала рівня води
6. Скляна колба
7. Клавіша включення/виключення =I/0=
8. Індикатор роботи
9. Підставка
10. Місце для зберігання шнура

УВАГА!
Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установки ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням електричного чайника уважно прочитайте інструкцію. Зберігайте дану інструкцію протягом всього терміну експлуатації.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до інструкції.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі в електричній мережі.
- Мережевий шнур забезпечений «євровилкою»; включайте її в розетку електромережі, що має надійний контакт заземлення.
  Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте перехідники при підключенні чайника до електричної розетки.
  Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ім поблизу басейнів або інших ємностей, наповнених водою.
  Не використовуйте чайник поза приміщеннями.
  Не беріться за корпус або ручку чайника мокрими руками.
  Не залишайте включений чайник без нагляду.
  Ставте чайник на рівну і стійку поверхню, не ставте чайник на край столу.
  Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте лише ту підставку, яка входить в комплект постачання.
  Не допускайте, щоб мережевий шнур звішувався зі столу, і стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь. Довжину мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
  Не включайте чайник без води.
  Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
  Не використовуйте чайник без фільтру або з нещільно закритою кришкою.
  Використовуйте чайник лише для кип'ячення води, забороняється підігрівати або кип'ятити інші рідини.
  Стежте, щоб рівень води в чайнику не опускався нижче за мінімальну відмітку і не підіймався вище за максимальну відмітку. При перевищенні максимальної відмітки киплячa вода може виплеснутися під час кип'ячення.
  Не використовуйте чайник в безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
  Не відкривайте кришку чайника під час кип'ячення води.
  Дотримуйтеся обережності, щоб під час кип'ячення води не обпектися гарячим паром.
  Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться лише за ручку.
  Дотримуйтеся обережності при перенесенні чайника, наповненого окропом.
  Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність знати чайник, спочатку відключіть його і лише після цього його можна зняти з підставки.
  Щоб уникнути опіку паром не нахиляйтеся над носиком працюючого чайника.
  Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте чайник і підставку в воду або інші рідини.
  При перегріві пристрою від нагріву недостатньої кількості води спрацьовує автоматичний запобіжник. Якщо спрацював автоматичний запобіжник, вимкніть чайник, витягніть мережевий шнур з розетки і дайте пристрою остигнути протягом 5-10 хвилин. Потім заповніть чайник водою і включите його, пристрій продовжить працювати в нормальному режимі.
  Не користуйтеся чайником за наявності видимих пошкоджень або в разі протікання.
  Не поміщайте чайник і підставку в посудомийну машину.
  Відключайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, а також перед чищенням. Виймаючи вилку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
  Зберігайте пристрій в місцях, недоступних для дітей.
  Поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, можуть представляти небезпеку. Щоб запобігти біди, тримайте упакування далеко від немовлят і дітей. Пакет - не іграшка.
  Не дозволяйте дітям використовувати чайник в якості іграшки.
  Даний пристрій не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями, у виняткових випадках особа, що відповідає за безпеку, повинна дати відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
  Періодично перевіряйте мережевий шнур і вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є кінцівки пошкодження корпусу або мережевого шнура.
  Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. При виявленні несправностей відключите пристрій від мережі і зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням
- Витягніть чайник з упаковки.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі мережі.

***Примітка:** В разі транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.*

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (2), натискуючи на клавішу відкриття кришки (3).
  Наповніть чайник водою до максимальної відмітки на шкалі рівня води (5), закрийте кришку чайника, встановите чайник на підставку (9). Переконайтеся, що кришка чайника (2) щільно закрита.
- Включите чайник, встановивши клавішу (7) в положення «I», при цьому спалахне індикатор роботи (8). Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться. Злийте воду і повторите процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

Примітка:
- *При використанні чайника переконайтеся, що клавішу (7) вкл./викл. =I/0= не блокують сторонні предмети, а кришка (2) щільно закрита, інакше автоматичне відключення чайника буде неможливе.*
- *Перед знятям чайника з підставки переконайтеся, що чайник відключений.*

Експлуатація чайника
Оберігайте чайник від падінь і ударів по скляній колбі, особливо при наповненні чайника водою.

***Примітка:** На зворотному боці підставки (9) є місце для зберігання шнура (10). Підберіть оптимальну довжину мережевого шнура, укладши його відповідним чином.*

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (2), натискуючи на клавішу відкриття кришки (3).
- Встановите наповнений чайник на підставку (9).
- Включите чайник, встановивши клавішу (7) в положення «I», при цьому спалахне індикатор роботи (8).
- Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться.
  Ви можете самі відключити чайник, встановивши клавішу (7) в положення «0».
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтеся, що він вимкнений.
- Після відключення чайника почекайте 15-30 секунд, після чого його можна знову включати на підставку.
- Не включайте чайник без води.
- Стайуе лжбрчак на роїную і устойлівіюу паверюю, не стгйце вибрчак на край стала.
- Перад уключэннем пераканайцеся, што імбрычак усталяваны на падстаўцы без перакосу.
  Выкарыстоўвайце толькі тую падстаўку, якая ўваходзіць у камплект пастаўкі.
  Не дапускайце, каб сеткавы шнур звешваўся са стала, і сачыце, каб ён не дакранаўся гарачых паверхняў. Даўжыню сеткавага шнура можна рэгуляваць, намотваючы яго на падстаўку.
  Не ўключайце імбрычак без вады.
  Не налівайце ваду ў імбрычак, які стаіць на падстаўцы.
  Не выкарыстоўвайце імбрычак без фільтра ці з нешчельна зачыненым вечкам.
  Выкарыстоўвайце імбрычак толькі для кіпячэння вады, забараняецца падагрываць ці кіпяціць іншыя вадкасці.
  Сачыце, каб узровень вады ў імбрычку не апускаўся ніжэй мінімальнай адзнакі і не падымаўся вышэй максімальнай адзнакі. Пры перавышэнні максімальнай адзнакі кіпячая вада можа выплюхнуцца падчас кіпячэння.
  Не выкарыстоўвайце імбрычак у непасрэдной блізкасці ад крыніц цяпла ці адкрытага полымя.
  Не адкрывайце вечка імбрычка падчас кіпячэння вады.
  Будзьце асцярожныя, каб падчас кіпячэння вады не абпаліцца гарачай парай.
  Не датыкайцеся да гарачых паверхняў імбрычка, бярыцеся толькі за ручку.
  Будзьце асцярожныя пры пераносе імбрычка, напоўненага кіпенем.
  Забараняецца здымаць працавальны імбрычак з падстаўкі. Калі паўстала неабходнасць знець імбрычак, спачатку адключыце яго і толькі пасля гэтага яго можна знець з падстаўкі.
  У пазбяганне апёку парай не нахіляйцеся над носікам працавальнага імбрычка.
  У пазбяганне ўдару электрычным токам не апускайце імбрычак і падстаўку ў ваду ці іншыя вадкасці.
  Пры перагрэве прылады ад нагрэву недастатковай колькасці вады спрацоўвае аўтаматычны засцярагальнік. Калі спрацавала аўтаматычны засцярагальнік, выключыце імбрычак, выміце сеткавы шнур з разеткі і дайце прыладзе астыць на працягу 5-10 хвілін. Затым запоўніце імбрычак вадой і ўключыце яго, прылада працягне працаваць у звычайным рэжыме.
  Не карыстайцеся імбрычкам пры наяўнасці бачных пашкоджанняў ці ў выпадку пракаўдання.
  Не змяшчайце імбрычак і падстаўку ў посудамыйную машыну.
  Адключайце прыладу ад сеткі, калі вы ёй не карыстаецеся, а таксама перад чысткай. Выймаючы вілку сеткавага шнура з разеткі, не цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
  Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей.
  Поліэтыленавыя пакеты, выкарыстоўваныя ў якасці пакавання, могуць прадставіць небяспеку. Каб прадухіліць бяду, трымайце пакаванне далей ад немаўлятаў і дзяцей. Пакет - не цацка.
  Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць імбрычак у якасці іграшкі.
  Даданая прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, у выпадках выпадкаў асоба, якая адказвае за бяспеку, павінна даць адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тыя небяспекі, якія могуць узнікаць пры не нерэгульным выкарыстанні.
  Перыядычна правяраўце сеткавы шнур і вілку. Не карыстайцеся імбрычкам, калі маюцца якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці сеткавага шнура.
  Забараняецца самастойна рамантаваць прыладу. Пры выяўленні несправнасцяў адключыце прыладу ад сеткі і звярніцеся ў аўтарызаваны (упаўнаважаны) сэрвісны цэнтр.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПОБЫТАВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

Перад першым выкарыстаннем
- Выміце імбрычак з пакавання.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады адпавядае напрузе сеткі.

***Нагадка:** У выпадку транспартавання ці захоўвання прылады пры ніжэйшай тэмпературы неабходна вытрымаць яго пры пакаёвай тэмпературы не меней дзвюх гадзін.*

- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Для напаўнення імбрычка вадой зніміце яго з падстаўкі (9), адкрыйце вечка імбрычка (2), націскаючы на клавішу адкрыцця вечка (3).
- Напоўніце імбрычак вадой да максімальнай адзнакі на шкале ўзроўню вады (5), зачыніце вечка (2), усталюйце імбрычак на падстаўку (9). Пераканайцеся, што вечка імбрычка (2) шчыльна зачынена.
- Уключыце імбрычак, усталяваўшы клавішу (7) у становішча «I», пры гэтым загарыцца індыкатар працы (8). Калі вада закіпіць, імбрычак аўтаматычна адключыцца. Зліце ваду і паўторыце працэдуру кіпячэння вады 2-3 разы.

Нагадка:
- *Пры выкарыстанні імбрычка пераканайцеся, што клавішу (7) вкл./выкл. =I/0= не блакуюць старонняя прадметы, а вечка (2) шчыльна зачынена, у адваротным выпадку аўтаматычнае адключэнне імбрычка будзе немагчымае.*
- *Перад здыманнем імбрычка з падстаўкі пераканайцеся, што імбрычак адключаны.*

Эксплуатацыя імбрычка
Засцярагайце імбрычак ад падзенняў і ўдараў па шкляной колбе, асабліва пры напаўненні імбрычка вадой.

***Нагадка:** На зваротным баку падстаўкі (9) маецца месца для захоўвання шнура (10). Падбярыце аптымальную даўжыню сеткавага шнура, пакладзіш яго адпаведным чынам.*

- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Для напаўнення імбрычка вадой зніміце яго з падстаўкі (9), адкрыйце вечка імбрычка (2), націскаўшы на клавішу адчынення вечка (3).
- Усталюйце напоўнены імбрычак на падстаўку (9).
- Уключыце імбрычак, усталяваўшы клавішу (7) у становішча «I», пры гэтым загарыцца індыкатар працы (8).
- Калі вада закіпіць, імбрычак аўтаматычна адключыцца.
  Вы можаце самі адключыць імбрычак, усталяваўшы клавішу (7) у становішча «0».
  Здымаючы імбрычак з падстаўкі (9), пераканайцеся, што ён выключаны.
- Пасля адключэння імбрычка пачакайце 15-30 секунд, пасля чаго яго можна зноў уключаць для кіпячэння вады.
- Калі вы выпадкова ўключылі імбрычак, а ўзровень вады апынуўся ніжэй мінімальнай адзнакі, то спрацуе аўтаматычны тэрмаазмежгальнік, імбрычак адключыцца. У гэтым выпадку зніміце імбрычак з падстаўкі (9) дайце яму астыць прыблізна 5-10 хвілін, затым запоўніце імбрычак вадой і ўключыце, прылада будзе працаваць у звычайным рэжыме.
- Адкрываючы вечка імбрычка, будзьце асцярожныя, паколькі пара, яная выходзіць, вельмі гарачая.

Чыстка і догляд
- Перад чысткай адключыце прыладу ад сеткі, зліце ваду і дайце імбрычку астыць.
- Пратрыце вонкавую паверхню імбрычка вільготнай тканінай ці губкай. Для выдалення забруджванняў выкарыстоўвайце мяккія сродкі для чысткі, не выкарыстоўвайце металічныя шчоткі і абразіўныя мыйныя сродкі.
- Не апускайце імбрычак і падстаўку ў ваду ці іншыя вадкасці.
- Не змяшчайце імбрычак і падстаўку ў посудамыйную машыну.
- Рэгулярна чысціце фільтр (1) імбрычка ад забруджванняў, для чысткі фільтра можна выкарыстоўваць невялікую шчотку.

Выдаленне шуміваўня
- Шуміваўня, якое ўтвараецца ўсярэдзіне імбрычка, улыпае на смакавыя якасці вады, а таксама парушае цеплаабмен памяж вадой і нагрэвальным элементам.
- Для выдалення шуміваўня напоўніце імбрычак да максімальнага ўзроўню вадой з разведзеным у ёй столовым воцатам у пранорцыі 2:1.
- Давядзіце вадкасць да кіпення і пакінце яе ў імбрычку на ноч. Раніцай зліце вадкасць, напоўніце імбрычак вадой да максімальнага ўзроўню, пракіпяціце і зліце ваду.
  Для выдалення шуміваўня можна выкарыстоўваць адмысловыя сродкі, прызначаныя для электрапімбрычкаў.
- Рэгулярна чысціце імбрычак ад шуміваўня.

Захоўванне
- Перад тым як прыбраць імбрычак на працяглае захоўванне, адключыце яго ад сеткі, зліце ваду і дайце прыладзе астыць.
- Каб пазбегнуць з'яўлення кандэнсату пры працяглым захоўванні, вытрыце імбрычак насуха.
- Захоўвайце імбрычак у сухім прахаладным месцы, недаступным для дзяцей.

Камплект пастаўкі:
1. Імбрычак з фільтрам - 1 шт.
2. Падстаўка - 1 шт.
3. Інструкцыя - 1 шт.

Тэхнічныя характарыстыкі
Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50 Гц
Магутнасць: 2200 Вт
Максімальны аб'ём вады: 1,5 л

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прылад без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы прылады - 5 гадоў

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена кутчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Дадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

CHOVGUM

Asosiy qismlari
1. To'ri filtr
2. Qopqog'i
3. Qopqog'ini ochadigan tugma
4. Dastagi
5. Suv miqdorini ko'rsatish chizig'i
6. SHisha kolba
7. Ishlatish/o'chirish tugmasi «I/O»
8. Ishlayotganini ko'rsatish chirog'i
9. Qo'ygich
10. Elektr shnurini o'rash joyi

DIQQAT!
Qo'shimcha himoya qilishi uchun elektr tarmog'iga ishladi ketadigan nominal toki 30mA dan oshmaydigan himoya qilib o'chiradigan vosita (HO'V) qo'yish to'g'ri bo'ladi, HO'Vni o'rnatish uchun mutaxassis chaqiring.

XAVFSIZLIK QOIDALARI
Elektr chovgumni ishlatishdan oldin ishlatish qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing.
Chovgumni ishlatgan vaqtingizda qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.
- Chovgumni faqat nimaga mo'ljallanganiga qarab, qo'llanmasida aytilgandek ishlating.
- Chovgum ishlagidan elektr quvvati elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Elektr shnuriga Evropa standartidagi vilka o'rnatilgan; uni yerga ysxshilab tutashgan rozetkaga ulang.
- Yong'in chiqmasligi uchun chovgumni elektr rozetkasiga ulaganda o'tkazgich ishlatmang.
- Chovgumni vannaxonada ishlatmang. Uni basseyn yoki suv solingan idishlar yaqinida ishlatmang.
- Chovgumni xonadan tashqarida ishlatmang.
- Chovgum korpusi, dastagini xo'l qo'l bilan ushlamang.
- Ishlab turgan chovgumni qarovsiz qoldirmang.
- Chovgumni teksis, qimirlamaydigan joyga qo'ying, chovgumni chetiga qo'ymang.
- Ishlatishdan oldin chovgum qiyshaymasdan turganini tekshirib ko'ring.
- Faqat chovgum bilan qo'shib beriladigan qo'ygichni ishlating.
- Elektr shnuri stol chetidan osilib turmasligi va issiq yuzalarga tegmasligiga qarab turing. Elektr shnur uzunligini qo'ygichga o'rab kamaytirish mumkin.
- Suv solinmagan chovgumni ishlatmang.
- Qo'yghida turgan chovgumga suv quymang.
- Filtri qo'yilmagan yoki qopqog'i zich yopilmagan chovgumni ishlatmang.
- Chovgumni faqat suv qaynatishga ishlating, unda boshqa suyuqliklarni isitish va qaynatish ta'qiqlanadi.
- Chovgumdagi suv eng kam ko'rsatgichdan pastda va eng ko'p ko'rsatgichdan balandda bo'lmasligiga qarab turing. Suv eng ko'p ko'rsatgichdan oshib ketganda qaynayotgan suv tosh bo'lishi mumkin.
- Chovgumni o'zidan issiq chiqaradigan vositalar va ochiq olov yaqinida ishlatmang.
- Ishlayotgan chovgumni qopqog'ini ochmang.
- Issiq bug' kuydirmasligi uchun suv qaynayotganda ehtiyot bo'ling.
- Chovgumning issiq yuzalarga qo'l tekkizmang, uni faqat dastagidan ushlang.
- Qaynoq suv to'la chovgumni olganda ehtiyot bo'ling.
- Ishlab turgan chovgumni qo'ygichidan olish o'chirib so'ng qo'ygichdan oling.
- Suv miqdori belgisiga yetgunchi qaynayotgan chovgum jo'mragi ustiga engashmang.
- Elektr toki urmasligi uchun chovgum yoki qo'ygichini suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Suv kam bo'lgani uchun jihoz qizib ketsa avtomatik ishlaydigan saqlagich chovgumni o'chiradi. Agar avtomatik saqlagich ishlab ketsa, chovgumni o'chring, elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, jihozni 5-10 daqiqa sovuting. Shundan keyin chovgumga suv solinsa, chovgum yana me'yorida ishlay boshlaydi.
- Biror joyi shikastlangani aniq ko'rinib turgan yoki suv oqayotgan chovgumni ishlatmang.
- Chovgum yoki qo'ygichini idish yuvadigan mashinaga solmang.
  Ishlatilmayotgan vaqtda yoki tozalashdan oldin jihozni elektrdan uzib qo'ying. Elektr vilkasini rozetkadan chiqaranda shnurini emas, vilkasini ushlab torting.
- Jihozni bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang
  O'rashga ishlatilgan polietilen paketlar xavfli bo'lishi mumkin. Falokat bo'lmasligi uchun paketni bolalar bilan qo'daklardan uzoqroqqa qo'ying. Paket o'yinchoq emas.
- Bolalar jihozni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang
- Bu jihoz bolalar bilan imkoniyati cheklangan insonlarning ishlatishiga mo'ljallanmagan, juda zarur bo'lganda ularning xavfsizligi uchun javob beradigan shaxs jihozni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'liq va tushunarli qilib o'rgatishi va uni noto'g'ri ishlatganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini yaxshilab tushuntirishi kerak.
- Elektr shnur bilan vilkasnii doyim tekshirib turing. Korpusi yoki elektr shnuri shikastlangan chovgumni ishlatmang.
- Jihozni mustaqil ta'mirlash ta'qiqlanadi. Biror joyi buzilganda uni vakolatli ustaxonalarga olib boring.

JIHOZ FAQAT UYDA ISHLATISHGA MO'LJALLANGAN

Birinchi marta ishlatishdan oldin
- Chovgumni qutisidan oling.
- Jihoz ishlaydigan elektr quvvati elektr tarmog'idagi quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.

***Eslatma**: Jihoz sovuq haroratda olib kelingan yoki saqlangan bo'lsa, ishlatishdan oldin kamida ikki soat uy haroratida turishi kerak.*

- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Chovgumga suv solish uchun uni qo'ygichidan (9) oling, qopqog'ini ochish tugmasini (3) bosib chovgum qopqog'ini (2) oching.
- Suv miqdori eng ko'p chizig'iga (5) yetkazib chovgumga suv quying, qopqog'ini (2) yoping, chovgumni qo'ygichiga (9) qo'ying. Chovgum qopqog'i (2) zich yopilganini tekshirib ko'ring
- Tugmasini (7) «I» tomonga o'tkazib chovgumni ishlating, shunda ishlayotganini ko'rsatish chirog'i (8) yonadi. Suv qaynab chiqqandan so'ng chovgum o'zi o'chadi. Suvni to'kib tashlab yana 2-3 marta shunday qilib suv qaynatib oling.

Eslatma:
- *Chovgumni ishlatganda ishlatish/o'chirish tugmasi «I/0» (7) hech narsaga tegmaytgani, chovgum qopqog'i (2) zich yopilganini tekshirib ko'ring, aks holda chovgum o'zi o'chmaydi.*
- Chovgumni qo'ygichidan olishdan oldin chovgum o'chganini, ishlatish/o'chirish tugmasi (7) «0» tomonda turganini tekshirib ko'ring.

Chovgumni ishlatish
Ayniqsa suv to'ldirilgan vaqti chovgumni tushib ketishdan, shisha kolbasi urilishidan ehtiyot oling
***Eslatma:** Qo'yghichning (9) orqasida elektr shnuri o'raladigan joy (10) bor. Shnurini o'zingdan chiqarib keragicha uzaytiring.*
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Chovgumga suv solish uchun uni qo'ygichidan (9) oling, qopqog'ini ochish tugmasini (3) bosib chovgum qopqog'ini (2) oching.
  Suv solingan chovgumni qo'ygichiga (9) qo'ying.
- Tugmasini (7) «I» tomonga o'tkazib chovgumni ishlating, shunda ishlayotganini ko'rsatish chirog'i (8) yonadi.
- Suv qaynab chiqqandan so'ng chovgum o'zi o'chadi.
- Tugmasini (7) «0» tomonga o'tkazib chovgumni o'zingiz ham o'chirsangiz bo'ladi.
- Qo'ygichidan (9) olganda chovgum o'chgan bo'lishi kerak.
- Chovgum o'chganidan keyin 15-30 sekund kutib turing, shundan keyin uni yana ishlatib suv qaynatsangiz bo'ladi.
- Agar tasodifan ishlatganingizda chovgumdagi suv eng kam chizig'idan pastda bo'lsa avtomatik qizishdan himoya qilgich ishlab ketib chovgum o'chadi. Shunday bo'lganda chovgumni qo'ygichidan (9) oling, 5-10 daqiqa sovuting, shundan keyin chovgumga suv solinsa, yana ishlating, chovgum me'yorida ishlay boshlaydi.
- Chovgum qopqog'ini ochganda ehtiyot bo'ling, undan chiqadigan bug' qaynoq bo'ladi.

Tozalash va ehtiyot qilish
- Tozalashdan oldin chovgumni elektrdan ajratib qo'ying, suvini to'kib tashlang va sovushini kutib turing.
- Chovgum sirtini yumshoq nam mato yoki gubka bilan arting. Kir joylarini tozalash uchun yumshoq tozalash vositalarini ishlating, metall cho'tka, qirib tozalaydigan vositalarni ishlatmang.
- Chovgum bilan qo'ygichini suv yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Chovgum bilan qo'ygichini idish yuvish mashinasiga solmang.
- Chovgum filtrini (1) vaqti-vaqti bilan tozalash turing, filtrni kichikroq cho'tka bilan tozalasa bo'ladi.

Quyqani tozalash
- Chovgum ichida to'planib qoladigan quyqa suvning mazasiga ta'sir qiladi, suv bilan qizitish elementi o'rtasida issiqlik almashishini buzadi. Quyqani tozalash uchun chovgumga eng ko'p suv miqdori belgisiga yetgunchi 2:1 nisbatda suv bilan aralashtirilgan oshxona sirkasini soling.
- Suyuqlik qaynab chiqqanidan keyin kechasiga qo'yib qo'ying. Ertalab suyuqlikni to'kib tashlang, eng ko'p suv belgisiga yetguncha suv quyib qaynatib oling, qaynagan suvni to'kib tashlang.
- Quyqani tozalash uchun elektr chovgumlar uchun maxsus mo'ljallangan vositalarni ham ishlatish mumkin.
- Chovgumni vaqti-vaqti bilan quyqadan tozalab turing.

Saqlash
- Ko'p vaqt saqlab olib qo'yishdan oldin chovgumni elektrdan ajrating, suvini to'king va sovushini kutib turing.
- Ko'p vaqt sa