ENGLISH

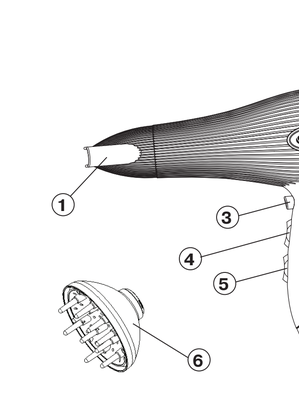

HAIRDRYER

Aqua Ionic Technology

The hairdryer is equipped with a generator of negatively charged ions which to discharge hair of static electricity, improves the ability of hair to absorb moisture, allowing it not to get too dry during the styling and look healthy with natural shine.

Description

1. Concentrator attachment
2. Removable air inlet grid
3. Cool shot button
4. Heating level control switch
5. Air supply speed switch
6. Diffuser attachment
7. Hanger loop

ATTENTION!

Do not use the unit near objects filled with water (sink, bath, swimming pool etc.).When using the hairdryer in a bathroom, place it immediately after usage, pull the plug out of the socket, as when water is near it is dangerous even if the unit switch is off.
For additional protection you can install a residual current device with nominal current of operation, not exceeding 30 mA into the mains of the microwaves oven, when installing, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Read these instructions carefully before using the unit. Keep this manual during the whole operation period.

To protect against risk of electric shock:
- Before switching on the unit, make sure that the voltage of the electric network corresponds to the operating voltage of the unit.
- Use only the details or the accessories, supplied with the unit.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Do not use the unit in places where aerosols or inflammable liquids are used.
- Always unplug the hairdryer immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging, do not pull the cord, take the plug.
- Do not touch the cable plug with wet hands.
- Do not place or store the appliance where it can fall into a tub or sink, filled with water. Never immerse the unit into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- When using the hairdryer in a bathroom, unplug the unit immediately after usage that is: take the plug out of the socket, as when water is near it is dangerous even if the unit switch is off.
- If the unit fails into water, unplug it immediately. And only then you can take it out of the water.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons use the unit.
- Children can use this unit only when under supervision of grown-ups.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons. This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Polyethylene bags, used as packaging, can be dangerous. To prevent stifle keep the packaging away from babies and children. Such plastic bag is not a toy.
- Do not use the hairdryer when you are drowsy.
- The working unit should be held only by the handle.
- Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
- Do not direct hot air into your eyes or other parts of your body, which are sensitive to heat.
- Avoid contact the hot surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- The attachments get hot during operation. Let it cool down before removal.
- Never drop or insert any object into any openings of the unit housing.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, dust and hair etc.
- Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.
- When using the unit, we recommend unwinding the power cord at full length.
- The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - run through sharp edges,
  - be used as a carrying handle.
- Periodically check the integrity of the power cord.
- Never use the unit if the power cord, the plug is damaged; if the unit malfunctions or after it fell into water. Apply to the authorized service centre for repair.
- Let the unit cool down completely before taking the unit away. Put away for keeping and never wind the power cord over the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY.

Switching on of the hairdryer

1. Before turning on, make sure that the voltage of the mains corresponds to the voltage of the hairdryer. Unwind the power cord completely.
– Insert the network cord plug into the socket. Use the air supply speed switch (5) to set the required speed:
"0" - off;
- low speed;
- high speed.

Set the required temperature of the airstream with the help of the control switch (4):
\ - low,
\\ - medium,
\\\ - maximal.

Hair Care

To get the best results (before drying or styling) wash your hair with shampoo, dry it with a towel and comb your hair.

Quick drying

Move the switch (4) to the position of maximal heating (position \\\), choose the required air speed with the help of the switch (5) and first dry the hair. When the hair is dry connect the concentrator attachment (1) to the housing of the unit decrease the heat of the air with the switch (4) and the air speed with the switch (5).
Divide hair into strands and start straightening with the lower strands. Using round or flat brush brush the hair from up downwards and direct hot air from the concentrator attachment to it at the same time. This way slowly straighten every strand of hair from hair roots to the ends. After having straightened the lower strands of hair start straightening the middle strands and finish the process with straightening the upper strands of hair.

Naturally wavy hair

Set the switch (4) to the low heat position (position \), select low airstream speed, setting the switch (5) in the position , tightly hold the hair strands between the fingers, turn them in the direction of natural curling and dry them directing the airstream between the fingers. When the desired effect is achieved press the cool shot button (3) and fix every strand.

Styling

Set the switch (4) to the "1" position, set the concentrator attachment (1) on the unit for directed air flow.
Divide hair into strands and create a style using a round brush for styling. While creating a style direct the air flow at the hair in the desired direction.
If necessary, direct the air flow at each strand during 2-5 seconds to fix your hair. Duration that is necessary for styling should be selected individually and depends upon the type of your hair.

Cool shot mode

This model has a "cool" air supply function for fixing up your hair. Press and hold the cool shot button (3) - this will help to fix the hair-do.

Diffuser

The airstream diffused with the help of the diffuser attachment helps to make drying gentle and gives extra volume to your hair. The special «fingers»directing the airstream to the hair roots gives your hair do additional volume.

Protection from overheating

This hairdryer has protection from overheating which will switch off the hairdryer if the outlet air is hot. If the hairdryer stops working switch it off by the switch (5) setting it to the "0" position, unplug the hairdryer, provide that the inlets and outlets are unblocked and let the hairdryer cool off for 5-10 minutes. After it you can switch it on. Do not block the air openning during operation of the unit and avoid getting of hair into the air inlet opening.

Clean and care

Set the switch (5) to the "0" position and disconnect the hairdryer.
The housing of the hairdryer can be cleaned with a wet cloth.After that, it is necessary to dry the housing.
Turn the air inlet grid (2) counterclockwise and remove it.
With the help of a brush clean the grid and the mesh filter. Install the grid in its place turning it clockwise.
Never immerse the unit into water or other liquids. Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

Storage

Always unplug the unit if it is not being used.
After using let the hairdryer to cool down and keep it in a dry place away from children.
Never wind the cord around the hairdryer as it can cause the damage of the hairdryer. Handle the cord with care, do not bend, twist or strain the cord especially in the area near the plug and at the place where the hairdryer is entering the housing.
For easy hanging there is a loop for hanging-up (7) on the unit, you can keep the unit by means of this loop provided that no water gets on the unit.

DELIVERY SET

1. Hairdryer – 1 pc.
2. Concentrator attachment – 1 pc.
3. Diffuser attachment – 1 pc.
4. Instruction manual – 1 pc.

Technical specifications

Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Capacity: 2000 W

The manufacture preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Service life of the unit is 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARTROCKNER

Technologie Aqua Ionic
Der eingebaute Generator erzeugt Anionen, die die statische Ladung von Haaren verringern und die Feuchtigkeitsaufnahme von Haaren erhöhen, dadurch trocknen die Haare nicht aus, und sehen glänzend und gepflegt aus.

Beschreibung

1. Aufsatz-Konzentrator
2. Abnehmbares Luftfeinlassgitter
3. Taste der Kaltluftzufuhr
4. Schalter der Stufe der Aufheizung
5. Schalter der Luftgeschwindigkeiten
6. Aufsatz-Diffusor
7. Öse für Aufhängen

ACHTUNG!

- Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von mit Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.
- Während der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Netzstecker aus und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe zum Wasser gefährlich ist, wenn sogar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet ist;
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers anzubringen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMASNAHMEN:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Haartrockners diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Behalten Sie diese Anweisung während der ganzen Betriebsperiode.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Nutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Stecker.
- Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen aufzubewahren oder zu legen, von denen er in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen könnte. Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu nutzen.
- Während der Nutzung des Geräts im Badezimmer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar: ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe zum Wasser gefährlich ist, wenn der Haartrockner sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverweildlich den Stecker aus der Steckdose, nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern oder von behinderten Personen benutzt wird.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn Kinder das Gerät nutzen.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen soll die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende verständliche Anweisungen über die sichere Nutzung des Geräts und über die Gefahren gebaut, die bei seiner falschen Nutzung entstehen können.
- Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden, können gefährlich sein. Um das Ersticken zu vermeiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein Spielzeug.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Handgriff.
- Nutzen Sie nie das Gerät Für Styling von nassen Haaren oder synthetischen Perücken.
- Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Die Aufsätze des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie diese abkühlen.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
- Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Luftein/trittsöffnungen einlangen.
- Vermeiden Sie das Verstopfen des Luftfeinlassgitters mit Haaren während des Betriebs des Geräts.
- Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll:
  - mit heißen Gegenständen nicht in Berührung kommen,
  - über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
  - als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt werden.
- Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des Geräts.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es abkühlen, wickeln Sie ihn das Kabel um das Gerät.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET.

Inbetriebnahme des Haartrockners
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein.

"0" – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
- niedrige Geschwindigkeit;
- hohe Geschwindigkeit.

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur des Luftstroms mittels des Schalters (4).

\ - schwache Aufheizung
\\ - mittlere Aufheizung
\\\ - maximale Aufheizung

Haarpflege

Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo, wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.

Schnelles Trocknen

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Aufheizung (Position \\\), stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trocknen Sie Ihre Haare. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand oder dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haartrockner ständig über den Haaren.

Haarglätten

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Aufheizung (Position \\\), stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trocknen Sie Ihre Haare. Wenn die Haare fast austrocknen, stellen Sie den Aufsatz-Konzentrator (1) mit der Schalter (4) ein und reduzieren Sie der Stufe der Aufheizung, reduzieren Sie die Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5).
Unterteilen Sie die Haare in Strähnen und Schichten, beginnen Sie das Haarglätten von unteren Schichten. Kämmen Sie die Haare mit runder und flacher Bürste von oben nach unten und richten Sie gleichzeitig heiße Luft, aus dem Aufsatz-Konzentrator austretende Luft auf die Haare. Auf diese Weise glätten Sie jede einzelne Strähne der Haare von Wurzeln bis zu den Spitzen. Wenn Sie die Strähnen der unteren Schicht geglättet haben, beginnen Sie die Strähnen der mittleren Schicht zu glätten, dann glätten Sie die Strähnen der oberen Schicht der Haare.

Natürlich gewellte Haarstruktur

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der schwachen Aufheizung (Position \), stellen Sie die niedrige Lüftergeschwindigkeit mit dem Schalter (5), indem Sie ihn in die Position , stellen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie diese in die Richtung ihres natürlichen Ondulierens und trocknen Sie diese, wobei Sie den Luftstrom zwischen den Fingern richten. Wenn Sie das gewünschten Ergebnis geleistet haben, drücken Sie die Taste der Kaltluftzufuhr (3) und fixieren Sie jede einzelne Strähne.

Stylingstil

Stellen Sie die Schalter (4, 5) in die Position der schwachen Aufheizung/Geschwindigkeit , setzen Sie die Aufsatz-Konzentrator (1) auf den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit der runden Bürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Haare in der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Kaltluftzufuhr

In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist. Drücken und halten Sie die Taste der Kaltluftzufuhr (3) - das ermöglicht die Fixierung des Stylingstils.

Diffusor

Der Aufsatz Diffusor zerstreute Luftstrom ist fürs weiche Haartrocknen geeignet und macht die Haare voll. Spezielle «Zinken» machen die Frisur voll, richten Sie dafür den Luftstrom bis zu den Wurzeln.

Überhitzungsschutz

Der Haartrockner ist mit dem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Überschreiten der Temperatur der einströmenden Luft schützt. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie ihn mit dem Schalter (5) aus, indem Sie ihn in die Position „0" stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs- und Ausstrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegenständen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des Luftfeinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Reinigung und Pflege

Stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» und schalten Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
Wischen das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
Drehen Sie das Luftfeinlassgitter (2) gegen Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
Reinigen Sie das Luftfeinlassgitter mit Siebfilter mit einer Bürste, stellen Sie das Luftfeinlassgitter zurück, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu nutzen.

Aufbewahrung

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, nehmen Sie immer den Stecker aus der Steckdose heraus.
Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner abkühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen für Kinder unzugänglichen Ort.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, weil es zu seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, überdehnen Sie oder drehen Sie es nicht ab, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Gehäuse des Haartrockners.
Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Öse für Aufhängen (7) vorgesehen, worauf man das Gerät unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in den Haartrockner ins Gerät eindringen wird.

Lieferumfang

1. Haartrockner – 1 St.
2. Ondulieredüse – 1 St.
3. Aufsatz-Diffusor – 1 St.
4. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistung: 2000 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen in der Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrichtigung vorzunehmen.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der dieses Gerät verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzeigen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ФЕН

Технология Aqua Ionic

Фен снабжен генератором отрицательно заряженных ионов, которые снимают с волос статическое электричество, увеличивают способность волос впитывать влагу, благодаря этому они не пересыхают и процессе моделирования прически, выглядят блестящими и ухоженными.

Описание

1. Насадка-концентратор
2. Съемная решетка воздухозаборника
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха
4. Переключатель степени нагрева
5. Переключатель скорости подачи воздуха
6. Насадка-диффузор
7. Петля для подвешивания фена

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте это устройство вблизи емкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- При использовании фена в ванной комнате следует сразу отключить устройство от сети после его эксплуатации, отсоединив вилку сетевого шнура от розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда фен выключен выключателем.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепь питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА (при установке следует обратиться к специалисту).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием фена внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации.

Во избежание риска поражения электрическим током:
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключить его от розетки после эксплуатации, а именно: вынимать вилку сетевого шнура из розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из розетки. Только после этого можно достать устройство из воды.
- Будьте особенно внимательны, когда устройством пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Дети могут использовать фен только под наблюдением взрослых.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людями с ограниченными возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за их безопасность, должно дать соответствующие «0», инструкции по обеспечению безопасности использования устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, могут представлять опасность. Чтобы предотвратить беду, держите упаковку подальше от младенцев и детей. Пакет – не игрушка.
- Не пользуйтесь феном, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Беритесь за работающее устройство только в зоне рукоятки.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Насадки во время работы устройства сильно нагреваются. Перед снятием насадок дайте им остыть.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса устройства.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушные отверстия не должно быть пыли, пыли, волос и т.п.
- Во время работы фена избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - проталкиваться через острые кромки,
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Прежде чем убрать фен на хранение, обязательно дайте ему остыть и никогда не обматывайте его сетевым шнуром.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Включение фена

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите нужную скорость подачи воздуха переключателем (5):

"0" - фен отключен;
- низкая скорость;
- высокая скорость.

- Установите необходимую температуру воздушного потока переключателем (4):

\ - слабый нагрев,
\\ - средний нагрев,
\\\ - максимальный нагрев.

Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка

Установите переключатель (4) в положение максимального нагрева (положение \\\), выберите необходимую скорость подачи воздуха переключателем (5) и просушите волосы. Прежде или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление

Установите переключатель (4) в положение максимального нагрева (положение \\\), выберите соответствующую скорость подачи воздуха переключателем (5) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (1), уменьшите степень нагрева кнопкой переключателем (4) и скорость подачи воздуха переключателем (5).
Распределяйте волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте каждую прядь вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно выпрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните распрямлять средние слои и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос

Установите переключатель (4) в положение слабого нагрева (положение \), выберите нужную скорость подачи воздуха, установите переключатель (5) в положение , крепко зажмите прядь волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи «холодного» воздуха (3) и закрепите каждую прядь.

Создание стиля прически

Установите переключатель (4, 5) в положение слабого нагрева/скорости и установите на фен насадку-концентратор (1) для направленного потока воздуха. Распределите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.
При необходимости направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Необходимое время для укладки каждый выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

Подача «холодного» воздуха

В данной модели предусмотрена функция подачи «холодного» воздуха, используемую для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха (3) - это позволит зафиксировать прическу.

Диффузор

Насадкой диффузором поток воздуха способствует мягкой сушке и придает волосам пышность. С помощью «пальчиков» диффузора фен обдувает, для этого поток воздуха направляется к самым корням волос.

Защита от перегрева

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит устройство при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен переключателем (5), установив его в положение «0», извлеките сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Уход и обслуживание

- Установите переключатель (5) в положение «0» и отключите фен от сети.
- Корпус фена допускается протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо.
- Поверните решетку воздухозаборника (2) против часовой стрелки и снимите ее.
- С помощью щетки очистите решетку с сетчатым фильтром, установите решетку на место, повернув ее по часовой стрелке.
- Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости.
- Запрещается для чистки устройства использовать абразивные моющие средства и растворители.

Хранение

- Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте фену остыть и храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Никогда не обматывайте фен сетевым шнуром, так как это может привести к повреждению шнура. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (7), на которой можно хранить фен - при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-диффузор – 1 шт.
4. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

Электропитание: 230 В, 50 Гц
Мощность: 2000 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы фена - 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7A, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

ҚАЗАҚ

ФЕН

Aqua Ionic технологиясы

Шаштөгілген ионизатор теріс зарядты иондарды шығарады, ол шаштардағы статикалық зарядты азайтады және шаштың ылғалдағы сіңіруін ұлғайтады, осының арқасында сізде шашыңыз анағұрлым жұмсақ және жылтыр болады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Концентратор-саптама
2. Шешілмелі ауатартқыш торы
3. «Салқын» ауа беру батырмасы
4. Қыздыру деңгейін реттеуге арналған түймешік
5. Ауаны беру жылдамдығын ауыстырушы
6. Диффузор-саптама
7. Қыстырып қоюға арналған ілгешек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна, бассейн және т.п.).
- Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден сөндіру, ол өшірулі болғанда, ашық ауа ортасында тұрғанда, суға жақын болуы мүмкін.
Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғанған ажыратпу құрылғысын (ҚАЖ) 30 мА-дан аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн;

Сақтандыру шаралары

Пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып шығыңыз, оның көрсетілмелерін сақтаңыз. Берілген нұсқаулықты пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз!

Өрттің пайда болуына немесе электр тоғымен зақымдануға қарсы қорғану үшін:
- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша пайдаланыңыз, жеткізілім жиынтығы кіретін қосымшаларды ғана қолданыңыз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қарусыз қалдырмаңыз.
- Сепіскітер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде аспапты іске қосуға болмайды.
- Өрқашан пайдаланы болғанынан кейін және тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Желіпте бауды ашылыстан сығырмаңа, оны бауынан тартпаңыз, айырғыштен ұстаңыз.
- Желіпте бауды қолы ылғалды бауы ұстамаңыз.
- Аспапты ванна немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты қойманды және сақтамаңыз.
- Ваннада жуынып кезінде аспапты пайдаланбаңыз.
- Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде оны пайдаланып болғанан кейін желіден ажырату қажет, яғни: желіпте бауды ұстап шығарып алу, өйткені себебі суына жақындағы құрылғы айырғышпен ажыратылған жағдайда да қауіп төндіреді.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желіпін ешқашан тетікті ашылыстан жедел сығырмаңыз, содан кейін ғана фенді судан шығарыңа болады.
- Аспапты пайдаланушы ересектер шектеулі тұлғалар пайдаланған кезде аса назар бөлуіңіз.
- Берілген құрылғыны балдардың қолдануына, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіпті тудыратын дұрыс емес пайдаланудан берілген болмаса рұқсат етілмейді.
- Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу үшін орауды сәбилер мен балалардан алыс ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
- Егер сіз ұйқы-ояу болған кезіңізде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны сабынан ғана ұстаңыз.
- Сұлы шашатарды немесе синтетикалық парикмахер тақия үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бістық ауаны өзіңе немесе басқа жылусезгіш дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
- Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
- Саптама қатты қызады. Шешу алдында оның суына уақыт беріңіз.
- Фенмен корпусының кез-келген тесіктеріне бөтен заттарды тықпеңізде немесе салмаңыз.
- Фенмен ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым салыңыз, оны ауа өтетін тесіктері бітеп қалатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз. Ауа өтетін тесіктерде жүн, шаң, шаш және т.с.с. болмауы керек.
- Фенмің жұмысы кезінде ауатартқышты торына шашты түсуін болдырмаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде шашты бауды бүкіл ұзындығына тарамыз ұсынылады.
- Желіпте бау:
  - ыстық заттармен жанаспауы,
  - ұшқыр шеттемен тарамауы,
  - құрылғыны тасымалдау үшін қолсап ретінде пайдаланылмауы керек.
- Баудың тұтастығын мезгілмен тексеріп тұрыңыз.
- Желіпте жұмыс істеуіне немесе баудың, бұлтқы кезінде, егер ол іркілісіпе немесе немесе суға түсуінен кейін ғана) пайдануға тыйым салынады. Барлық мәселелер туралы бойынша тұрақтылық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аспапты жинап қойғанда дейін оның сұлытұнысы ең мүмкіндік берінз және ешқашан бауды оған орамаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДІ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН.

Феннің іске қосылуы

Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Желіпте бауды толық тарқатыңыз.
- Жел

ČESKÝ

FÉN

Technologie Aqua Ionic
Fén je vybaven generátorem záporně nabitých ionů, které odstraňují z vlasů statickou elektřinu, zvyšují schopnost vlasů vsávat vlhkost, díky čemu vlasy nevysychají během modelování účesu a vypadají jako lesklé a upravené.

Popis
1. Nástavec koncentrátor
2. Vyměnitelná mřížka odběru vzduchu
3. Tlačítko dodání studeného vzduchu
4. Přepínač úrovně ohřevu
5. Přepínač rychlosti dodání vzduchu
6. Nástavec difuzor
7. Závěsné očko fénu

POZOR!
- Nepoužívejte toto zařízení blízko nádob s vodou (např. vana, bazén apod.).
- Při použití fénu v koupelně je třeba ihned vypínat zařízení ze sítě po jeho využití a vyjmout vidlice síťové šňůry ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná i v tom případě, kdy je fén vypnut pomocí vypínače.
- Pro dodatečné jištění je účelné instalovat do napájecího vedení koupelny zařízení projistného vypnutí (ZPV), mající jmenovitý proud spodní mezí méně než 30 mA (při instalaci je třeba vyhledat odborníka).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím fénu pozorně přečtěte návod k použití. Zachovejte tento návod během doby využití.

Za účelem zamezení úrazu elektrickým proudem:
- Před zapnutím si ověřte, že napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí zařízení.
- Používejte zařízení jen za účelem použití, používejte jen nástavce, které se dodávají.
- Nikdy nenechejte fungující zařízení bez dohledu.
- Nezapínejte zařízení v místech, kde se rozstřikují aerosoly nebo se používají lehko zápalné tekutiny.
- Vždy vypínejte zařízení ze sítě po použití a před čištěním.
- Při vyjmutí síťové šňůry ze zásuvky, táhněte za šňůru a se držte za vidlici.
- Nedržte se za vidlici síťové šňůry vlhkými ruky.
- Neukladejte a neuchovávejte zařízení v místech, kde může spadnout do vany nebo umyvadla, napadnout vodou. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte zařízení během koupání ve vaně.
- Při použití zařízení v koupelně je třeba vypínat ze sítě po využití, a sice: vyjmout vidlice síťové šňůry ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná i v tom případě, kdy je fén vypnut pomocí vypínače.
- Jestli zařízení spadlo do vody hned vytáhněte síťovou vidlice ze zásuvky a jen potom zařízení lze vytáhnout z vody.
- Budte zvláště pozorní v případě použití zařízení dětmi nebo lidmi s omezenými možnostmi.
- Děti mohou používat fén jen při dohledu dospělých.
- Toto zařízení není určeno pro použití dětmi a lidmi s omezenými možnostmi. Ve výjimečných případech osoba, odpovídající za jejich bezpečí musí dát odpovědné a srozumitelné pokyny ohledně bezpečného použití zařízení a tom nebezpečí, které může vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Polyetylénové sáčky, které se používají pro balení jsou nebezpečné. Aby zamezit neštěstí, uschovejte balení dál od zasahu kojenců a dětí. Sáček není hračka.
- Nepoužívejte fén, jestli máte dřímavý stav.
- Držte fungující zařízení jen v oblasti kliky.
- Nepoužívejte zařízení pro uložení vlhkých vlasů nebo synteických vlásenek.
- Nesmějte horký vzduch do očí nebo na jiné části těla citlivé k teplu.
- Nepřipouštějte styk horkých povrchů zařízení s tvář, krkem a jinými částmi těla.
- Nikdy nepřikrývejte zařízení se velmi ohřívají. Před sejmutím nástavců nechte je ochladnout.
- Nevsouvejte a nevkládejte cizorodé předměty do jakýchkoliv otvorů tělesa zařízení.
- Není mpžné zakrývat vzduchové otvory fénu, neukladejte ho na měkký povrch (na lůžko nebo pohovku), na kterých vzduchové otvory mohou být blokovaný. Ve vzduchových otvorech nesměji být peří, prach, vlasy apod.
- Během fungování fénu nepřipouštěje zásah vlasů do mřížků odběru vzduchu.
- Při vyjutí zařízení se doporučuje celkem rozmotat síťovou šňůru.
- Síťová šňůra nemůže:
  - dotýkat se horkých předmětů,
  - být natahnotou na ostré hrany,
  - být použita pro přenos zařízení.
- Periodicky kontrolujte stav izolace síťové šňůry.
- Neize použivat zařízení při poškození síťové vidlice nebo šňůry, jestli ono přerušeně funguje, a také po spadnutí. Při potřebě oprav se obraťejte do autorizovaného (zplnomocněného) servisu.
- Před uložením fénu do uschovy nechte ho ochladnout a nikoy neovinejte ho síťovou šňůrou.

ZAŘÍZENÍ URČENO JEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Zapnutí fénu
Před zapnutím si ověřte, že napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí fénu.
- celkem rozmotejte síťovou šňůru.
- Vložte vidlice síťové šňůry do zásuvky.
- Nastavte nutnou rychlost dodání vzduchu pomocí přepínače (5):

«0» – fén vypnut,
- - nízká rychlost,
- - vysoká rychlost.

- Nastavte nutnou teplotu proudu vzduchu pomocí přepínače (4):

\ - malý ohřev,
\\ - střední ohřev,
\\\ - maximální ohřev.

Ošetřování vlasů
Pro dosažení optimální výsledků (před sušením a uložením) vymyjte vlasy šamponem, osušte je pomocí ručníku pro odstranění nadměrné vlhkosti a rozčešte je.

Rychlé sušení
Nastavte přepínač (4) do polohy maximálního ohřevu (poloha \\\), zvolte nutnou rychlost dodání vzduchu pomocí přepínače (5) a osušte vlasy. Pomocí ruky nebo hřebenu střepávejte z vlasů nadměrnou vlhkost a stále přemísťujte fén nad vlasmi.

Narovnání
Nastavte přepínač (4) do polohy maximálního ohřevu (poloha \\\), zvolte nutnou rychlost dodání vzduchu pomocí přepínače (5) a předběžně osušte vlasiu. Když vlasy budou skoro suché, nastavte nástavec koncentrátor (1), zmenšete úroveň ohřevu vzduchu pomocí přepínače (4) a rychlost dodání vzduchu pomocí přepínače (5).
Rozdělte vlasy do kadeří a vrstev, zahajte narovnání od spodních vrstev. Používající okrouhlý nebo plochý kartáč rozčešte vlasy shora dolu a současně směřuje na ně horký vzduch, který proudí z nástavce koncentrátora. Takovým způsobem pomalu narovnejte každý kadeř vlasů směrem od kořenů až ke konečkům. Kdy narovnáte kadeře spodní vrstvy vlasů, zahajte narovnávat kadeře střední vrstvy a ukončete narovnáním kadeří horní vrstvy vlasů.

Přírodní vlnitá struktura vlasů
Nastavte přepínač (4) do polohy malého ohřevu vzduchu (poloha \), zvolte nízkou rychlost dodání vzduchu nastavením přepínač (5) do polohy - silně stiskněte kadeře vlasů mezi prsty, otočte je ve směru přírodního zkroucení a osušte je, směřující proud vzduchu mezi prsty. Pokud máte požadovaný účinek, stiskněte tlačítko dodání studeného vzduchu (3) a zafixujte každou kadeř.

Vytvoření stylu účesu
Nastavte přepínače (4, 5) do polohy malého ohřevu/rychlosti a nastavte na fén nástavec koncentrátor (1) pro směřování proudu vzduchu.
Rozdělte vlasy do kadeřů a vytvářejte nutný styl pomocí okrouhlého kartáče pro uložení vlasů. Při vytvoření účesu směřujte proud vzduchu bezprostředně na vlasy v podávaném směru.
V případě potřeby směřujte proud vzduchu na kadzou kadeř během 2-5 vteřin pro fixace vlasů. Čas nutný pro uložení kadeří vlasů se volí samostatně a závisí na typu vlasů.

Dodání studeného vzduchu
V tomto modelu existuje možnost dodání studeného vzduchu, který se používá pro fixace vašeho účesu. Stiskněte a udržujte tlačítko dodání studeného vzduchu (3) toto dovolí zafixovat účes.

Difuzor
Rozptýlený pomocí difuzoru proud vzduchu napomáhá měkkému soušení a dělá vlasy nadýchnutými. Speciální prstíčky dělají účes objemovým, za tímto účelem proud vzduchu se směřuje do kořenů vlasů.

Jištění proti tepelnému přetížení
Fén má jištění proti tepelné přetížení, které vypíná zařízení při překročení teploty proudícího vzduchu. Pokud se fén vypne během použití, vypněte fén pomocí přepínače (5) nastavením na ho polohy «0», vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky, zkontrolujte zda nejsou blokovány vstupní a výstupní vzduchové otvory, nechte fén ochladnout během 5-10 minut a poté zapněte ho. Neblokujte vzduchové otvory během použití fénu a nepřipouštějte zásahu vlasů do otvoru odběru vzduchu.

Údržba a obsluha
- Nastavte přepínač (5) do polohy «0» a vypněte fén ze sítě.
- Těleso fénu lze utírat vlhkou tkaninou, a poté je zapotřebí utřít do suchou.
- Otočte mřížku odběru vzduchu (2) proti směru hodinových ručiček a sejmete je.
- Pomocí kartáčku vyčistěte mřížku se síťovým filtrem, uložte mřížku zpět a otočte je ve směru hodinových ručiček.
- Nelze ponořovat zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Nelze pro čistění zařízení používat brousící čisticí prostředky a rozpouštědla.

Uschování
- Pokud se fén nepoužívá vždy vytáhněte vytáhněte síťovou kabelu ze zásuvky.
- Po použití nechte fén ochladnout a uschovejte ho v suchém chladném místě, mimo dosah dětí.
- Nikdy neovinejte fén síťovou šňůrou protože to může způsobit poškození šňůry. Pečlivě zachejte se síťovou šňůrou, snažte se netahat, nepřetáčet a nerozťahovat je zejména blízko vidice a v místě zavedení do tělesa fénu.
- Pro snadnost při použití existuje závěsné očko (7), na kterém lze uchovávat fén - za podmínky, že v této poloze na fén nebude dostávat voda.

Soubor dodávky
1. Fén – 1 ks
2. Nástavec koncentrátor – 1 ks
3. Nástavec difuzor – 1 ks
4. Návod kpoužití – 1 ks

Technické údaje
Napájení: 230 V, 50 Hz
výkon: 2000 W

Výrobce má právo měnit charakteristiky zařízení bez předběžného oznámení

Doba životnosti fénu - 3 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

ФЕН

Технологія Aqua Ionic
Фен забезпечений генератором негативно заряджених іонів, які знімають з волосся статичну електрику, збільшують здатність волосся вбирати вологу, зазвичай цьому вони не перешкоджають в процесі моделювання зачіски, виглядають блискучими і доглянутими.

Опис
1. Насадка-концентратор
2. Знімна решітка повітрозабірника
3. Кнопка подачі «холодного» повітря
4. Перемикач ступеня нагріву
5. Перемикач швидкості подачі повітря
6. Насадка-дифузор
7. Петля для підвішування фена

УВАГА!
- Не використовуйте цей пристрій поблизу ємностей з водою (таких як ванна, басейн і т. п.).
- При використанні фена у ванній кімнаті слід відразу відключати пристрій від мережі після його експлуатації, від'єднав вилку мережевого шнура від розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли фен виключений вимикачем.
- Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг живлення ванної кімнати пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА (при установці слід звернутися до фахівця).

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням фену уважно ознайомтеся з інструкцією по експлуатації. Зберігайте цю інструкцію протягом усього терміну експлуатації.

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:
- Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте тільки за його прямим призначенням, застосовуйте тільки ті насадки, які входять в комплект постачання.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Завжди відключайте пристрій від мережі після використання і перед чищенням.
- Вийманови вилку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою. Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- При використанні пристрою в ванній кімнаті слід відключати його від мережі після експлуатації, а саме: вийняти вилку мережевого шнура з розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Якщо пристрій впав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Будьте особливо уважні, коли пристроєм користуються діти або люди з обмеженими можливостями.
- Діти можуть використовувати фен тільки під наглядом дорослих.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями. У виняткових випадках особа, відповідальна за їхню безпеку, має дати відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і які небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, мо. становити небезпеку. Щоб запобігти біди, тримайте упаковку подалі від немовлят і дітей. Пакет - не іграшка.
- Не користуйтеся феном, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
- Беріться за працюючий пристрій тільки в зоні рукоятки.
- Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Не направляйте гаряче повітря в очі або на інші теплочутливи частини тіла.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
- Насадки під час роботи пристрою сильно нагріваються. Перед знятям насадок дайте їм охолонути.

Зберігання
- Якщо фен не використовується, завжди виймайте мережевий шнур з розетки.
- Після використання дайте фену охолонути і зберігайте його в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
- Ніколи не накручуйте фен мережевим шнуром, так як це може призвести до пошкодження шнура. Обережно поводіться з мережевим шнуром, намагайтеся не смикати, не перекручувати і не розтягувати його, особливо біля вилки і в місці введення в корпус фена.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (7), на якій можна зберігати фен - за умови, що в цьому положенні на фен не потраплятиме вода.

Комплект постачання
8. Фен – 1 шт.
9. Насадка-концентратор – 1 шт.
10. Насадка-дифузор – 1 шт.
11. Інструкція – 1 шт.

Технічні характеристики
Електроживлення: 230 В, 50 Гц
Потужність: 2000 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

Термін служби фена - 3 роки

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що представляються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКІ

ФЕН

Тэхналогія Aqua Ionic
Фен забяспечаны генератарам адмоўна зараджаных іёнаў, якія здымаюць з валасоў статычную электрычасць, павялічваюць здольнасць валасоў убіраць вільгаць, дзякуючы гэтаму яны не перашкаджаць падчас мадэлявання прычэскі, выглядаюць бліскучымі і дагледжанымі.

Апісанне
1. Насадка-канцэнтратар
2. Здымная рашотка паветразабіральніка
3. Кнопка падачы «халоднага» паветра
4. Перамыкач ступеняў нагрэву
5. Перамыкач хуткасці падачы паветра
6. Насадка-дыфузар
7. Завяска для падвешвання фена

УВАГА!
- Не выкарыстоўвайце гэтую прыладу зблізку ёмістасцяў з водай (такіх як ванна, басейн і т. п.).
- Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі варта адразу адключаць прыладу ад сеткі адразу пасля яе эксплуатацыі, адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад разэткі, таму што блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі фен выключаны выключальнікам.
- Для дадатковага захісту мэтазгодна ўсталяваць ў ланцуг сілкавання ваннага пакоя прыладу аховнага адключэння (СУВЯЗЕ) з намінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА (пры ўстаўленні трэба звярнуцца да адмысловіца).

Меры засцярогі

Перад выкарыстанням фена ўважліва азнаёмцеся з інструкцыяй па эксплуатацыі. Захоўвайце дадзеную інструкцыю на працягу ўсяго тэрміну эксплуатацыі.

У пазбяганне рызыкі паразы электрычным токам:
- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, выкарыстоўвайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Ніколі не пакідайце працуючую прыладу без нагляду.
- Не ўключайце прыладу ў месцах, дзе распыляюцца аэразолі або выкарыстоўваюцца лёгкаўзгараючыя вадкасці.
- Заўсёды адключайце прыладу ад сеткі пасля выкарыстання і перад чысткай.
- Выймаючы вілку сеткавага шнура з разэткі, не цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
- Не бярыцеся за вілку мережевого шнура мокрымі рукамі.
- Не кладзіце і не захоўвайце прыладу ў месцах, дзе яна можа ўпасці ў ванну ці раковину, напоўненую вадой. Не апускайце прыладу ў ваду ці любую іншую вадкасць.
- Не выкарыстоўвайце прыладу падчас прыняцця ванны.
- При выкарыстанні прылады ў ванным пакоі варта адключаць яе ад сеткі адразу пасля эксплуатацыі, а менавіта: выняць вілку сеткавага шнура з разэткі, таму што блізкасць вады ўяўляе небяспеку нават у тых выпадках, калі прылада выключана выключальнікам.
- Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна выміце сеткавую вілку з разэткі, і толькі пасля гэтага можна дастаць прыладу з вады.
- Будзьце асабліва ўважлівыя, калі прыладай карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежанымі магчымасцямі.
- Дзеці могуць выкарыстоўваць фен толькі пад назіраннем дарослых.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. У выключных выпадках особа, якая адказвае за іх бяспеку, павінна даць адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тых небяспек, якія можа ўзнікнуць пры яе неправільным выкарыстанні.
- Поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, могуць уяўляць небяспеку. Каб прадухіліць бяду, тримайце пакаванне далей ад немаўлятаў і дзяцей. Пакет - не цацка.
- Не выкарыстоўвайце фен, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Бярыцеся за працуючую прыладу толькі ў зоне дзяржальні.
- Не выкарыстоўвайце прыладу для ўкладкі мокрых валасоў ці сінтэтычных парыкаў.
- Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часткі цела.
- Пазбягайце судотыку гарачых паверхняў прылады з тварам, шыяй і іншымі часткамі цела.
- Насадкі падчас працы прылады моцна нагріваюцца. Перад знятнем насадак дайце im охаладзіць.

Захоўванне
- Калі фен не выкарыстоўваецца, заўсёды выймайце сеткавую вілку з разэткі.
- Пасля выкарыстання дайце фену астыць і захоўвайце яго ў сухім прахладным месцы, недаступным для дзяцей.
- Ніколі не намятвайце фен сеткавым шнурам, таму што гэта можа прывесці да пашкоджання шнура. Акуратна заварочвайце з сеткавым шнурам, імкнецеся не тузаць, не перакручваць і не расцягваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцы ўвядзу ў корпус фена.
- Для выгоды ў выкарыстанні прадугледжана адмысловая завяска для падвешвання (7), з дапамогай якой можна захоўваць фен - пры ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе трапляць вада.

Камплект пастаўкі
1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 1 шт.
3. Насадка-дыфузар - 1 шт.
4. Інструкцыя - 1 шт.

Тэхнічныя характарыстыкі
Электраживленне: 230 В, 50 Гц
Магутнасць- 2000 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прылад без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы фена - 3 гады

Гарантыя
Падрабязныя апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, у якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прадстаўлена кутчак альбо квітанцыя аб аплаце.

Даадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і паказанням закона аб прыладах напружаннем (73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

FEN

Aqua Ionic texnologiyasi
Fenga qo'yilgan manfiy quvvatlangan ion generatoridan chiqadigan ionlar sochdagi statik quvvatni olib sochning nam singdirishini oshiradi va natijada soch turmaklangan vaqtida quriib qolmaydi, yumshoq va mayin ko'rinadi.

Asosiy qismlari
1. Konsentrator birikma
2. Havo olish joyining yechiladigan panjarasi
3. «Sovuq» havo berish tugmasi
4. Harorattni o'zgartirish mo'ylami
5. Havo tezligini o'zgartirish murvati
6. Diffuzor birikma
7. Fen ilib qo'yiladigan ilmoq

DIQQAT!
- Jihozni suv to'ldirilgan joylar (vanna, basseyn va hk.) yaqinida ishlatmang.
- Fenni vannaxonada ishlatganda, ishlatib bo'lgach uni darhol chiqaiz. Dastdagi soch tutamlarini to'g'rilab bo'lganingizdan keyin o'rtadagi tutamlarga, oxirida esa yuqoridagi tutamlarga o'tasiz.

Sochga tabiiy to'lqinsimon ko'rinish berish
Murvatni (4) havo harorati past bo'ladigan tomonga (\ holatiga) surib qo'ying, keyingi murvatni (5) esa - tomonga o'tkazib past havo tezligiga qo'ying, soch tutamini barmog'ingiz orasiga olib qattiq qising va tabiiy to'lqinsimon bo'ladigan tomonga aylantiring, barmog orasidagi sochga havo oqimini yo'naltiring. Sochga kerakli ko'rinish berganingizdan keyin «sovuq» havo berish tugmasini (3) bosing va har bita soch tutamini qotiring.

Sochni turmaklash
Murvatlami (4, 5) kam istish/tezlik holatiga o'tkazing, havo oqimini yo'naltirish uchun fenga konsentrator birikmani (1) biriktiring.
Sochni tutamlarga bo'lib chiqing va dumaloq cho'tka bilan sochni kerakli qilib turmaklang. Sochni turmaklaganda havo oqimini kerakli tomonga qilib sochning o'ziga to'g'rilang.
Lozim bo'lsa, sochni qotirish uchun, 2-5 sekunda har bitta soch tutamiga havo oqimini qaratib turing. Soch turmaklash uchun kerak bo'ladigan vaqtni soch turiga qarab o'zingiz tanlaysiz.

«Sovuq» havo berish
Bu modelga soch turmagini qotirish uchun «sovuq» havo berish funksiyasi bo'yligan. «Sovuq» havo tugmasini (3) bosib ushlab turasiz, shunda soch turmagi buzilmasdan turadi.

Diffuzor
Diffuzordan tarqalib o'tadigan havo sochni yengil quritadi va soch hajmini oshiradi. Maxsus «barmoq»lari soch turmagini hajmli qiladi, buning uchun soch ildiziga havo purkaladi.

Qo'ltiqqa qizib ketishdan himoya
Fenga chiqayotgan havo harorati oshib ketganda jihozni o'chiradigan qo'ltiqqa qizib ketishdan himoya qilish vositasi qo'yilgan. Agar ishlayotgan vaqtida fen o'chib qolsa tugmasini (5) «0» tomonga o'tkazib fenni o'ching, elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, havo kiradigan-chiqadigan joylari berkilib qolmaganini tekshirib ko'ring, 5-10 daqiqa fen sovushini kutib turing, shundan keyin uni yana ishlating. Fen ishlayotgandaha havo kirish joylarini berkitib qo'ymang, havo olish joyiga soch tushirmang.

Tozalash va ehtiyot qilish
- Murvatni (6) «0» tomonga o'tkazing, fenni elektridan uzing.
- Fen korpusini nam mato bilan artish mumkin, shundan keyin quriguncha artib olish kerak.
- Havo olish joyi panjarasini (2) soat miliga teskari aylantirib chiqarib oling.
- Cho'tka bilan to'ri filtr qo'yilgan panjarani tozalang, soat mili tomoniga aylantirib panjarani joyga qo'ying.
- Jihozni suvga yoki boshqa suyuqlikka solish ta'qiqlanadi.
- Jihozni tozalash uchun qirqib tozalaydigan vositalar, eritgichlar ishlatish ta'qiqlanadi.

Saqlash
- Agar fen ishlatilmayotgan bo'lsa elektr vilkasini albatta rozetkadan chiqaring.
- Ishlatib bo'lgandan keyin fen sovushini kutib turing va quruq, salqin, bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'yib saqlang.
- Fenning havo kiradigan joylarini berkitib qo'yish ta'qiqlanadi, uni havo kiradigan joylari berkilib qolishi mumkin bo'lgan yumshoq joylarga (krovat, divanga) qo'ymang. Havo kirish joyida par, chang, soch tolalari va hk. bo'lmasligi kerak.
- Jihoz ishlayotganda havo kirish joyiga soch tushib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Ishlayotaytoganda elektr shnurini to'liq chiqarib qo'yish kerak.
- Elektr shnuri:
  - issiq yuzalarga tegmasligi kerak;
  - o'tkir qirralarga o'tkazmasligi kerak;
  - jihozni ko'tarish uchun ishlatilmasligi kerak.
- Vaqti-vaqti bilan elektr shnuri izolyatsiyasini tekshirib turing.
- Elektr vilkasi, shnuri shikastlangan, bir ishlab bir ishlamayotgan, suvga tushib ketgan fenni ishlatish ta'qiqlanadi. Ta'mirlash uchun vakolatli xizmat markaziga olib boring.
- Saqlab olib qo'yishdan olin sovushini kutib turing, hech qachon fenning atrofiga elektr shnurini o'ramang.

JIHOZ FAQAT UY SHAROITIDA ISHLATISHGA MO'LJALLANGAN

Fenni ishlatish
Ishlatishdan oldin elektr tarmog'idagi quvvat fen ishlaydigan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Elektr shnurini to'liq qilib o'ramidan chiqaring.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Murvatini (5) surib kerakli havo tezligiga qo'ying:

«0» – fen o'chirilgan;
- - tezligi past;
- - tezligi yuqori.

- Murvatini (4) surib kerakli havo haroratiga qo'ying:

\ - qizishi past;
\\ - qizishi o'rtacha;
\\\ - qizishi eng baland.

Sochni parvarish qilish
Natijasi optimal bo'lishi uchun (quritishdan, turmaklashdan oldin) sochni shampun bilan yuving, sochiq bilan artib ortiqcha namlikni ketkazing va sochingizni taraing.

Tez quritish
Murvatni (4) isisiqlik eng baland bo'ladigan holatga (\\\ holatiga) qo'ying, murvatni (5) surib soch tezligini kerakliqa qilib o'zgartiring va sochingizni quriting. Barmog'ingiz yoki taroq bilan sochdagi ortiqcha namlikni tushiring, fenni boshingiz ustida aylantirib sochingizni quriting.

Sochni to'g'rilash
Murvatni (4) harorat baland bo'ladigan tomonga (\\\ holatiga) o'tkazib havo tezligini o'zgartirish uchun murvatni (5) kerakli tomonga suring va sochingizni quritib oling. Soch deyarli qurigandan keyin konsentrator birikmani (1) biriktiring, murvatni (4) surib havoning haroratini, havo tezligini murvat (5) bilan esa havo chiqish tezligini kamaytiring.
Sochingizni tutamlarga ajratib chiqing, sochni pastki tutamdan boshlab to'g'rilang. Dumaloq yoki yassi cho'tka bilan sochingizni yuqoridan pastga tarang va shu vaqtda soch tutamiga konsentrator birikmadan (4) isyatuvchi issiq havoni yo'naltiring. SHunday qilib har bitta soch tutamini ildizidan uchigacha to'g'rilab chiqasiz. Pasttagi soch tutamlarini to'g'rilab bo'lganingizdan keyin o'rtadagi tutamlarga, oxirida esa yuqoridagi tutamlarga o'tasiz.

Sochga tabiiy to'lqinsimon ko'rinish berish
Murvatni (4) havo harorati past bo'ladigan tomonga (\ holatiga) surib qo'ying, keyingi murvatni (5) esa - tomonga o'tkazib past havo tezligiga qo'ying, soch tutamini barmog'ingiz orasiga olib qattiq qising va tabiiy to'lqinsimon bo'ladigan tomonga aylantiring, barmog orasidagi sochga havo oqimini yo'naltiring. Sochga kerakli ko'rinish berganingizdan keyin «sovuq» havo berish tugmasini (3) bosing va har bita soch tutamini qotiring.

Sochni turmaklash
Murvatlami (4, 5) kam istish/tezlik holatiga o'tkazing, havo oqimini yo'naltirish uchun fenga konsentrator birikmani (1) biriktiring.
Sochni tutamlarga bo'lib chiqing va dumaloq cho'tka bilan sochni kerakli qilib turmaklang. Sochni turmaklaganda havo oqimini kerakli tomonga qilib sochning o'ziga to'g'rilang.
Lozim bo'lsa, sochni qotirish uchun, 2-5 sekunda har bitta soch tutamiga havo oqimini qaratib turing. Soch turmaklash uchun kerak bo'ladigan vaqtni soch turiga qarab o'zingiz tanlaysiz.

«Sovuq» havo berish
Bu modelga soch turmagini qotirish uchun «sovuq» havo berish funksiyasi bo'yligan. «Sovuq» havo tugmasini (3) bosib ushlab turasiz, shunda soch turmagi buzilmasdan turadi.

Diffuzor
Diffuzordan tarqalib o'tadigan havo sochni yengil quritadi va soch hajmini oshiradi. Maxsus «barmoq»lari soch turmagini hajmli qiladi, buning uchun soch ildiziga havo purkaladi.

Ortiqcha qizib ketishdan himoya
Fenga chiqayotgan havo harorati oshib ketganda jihozni o'chiradigan ortiqcha qizib ketishdan himoya qilish vositasi qo'yilgan. Agar ishlayotgan vaqtida fen o'chib qolsa tugmasini (5) «0» tomonga o'tkazib fenni o'ching, elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, havo kiradigan-chiqadigan joylari berkilib qolmaganini tekshirib ko'ring, 5-10 daqiqa fen sovushini kutib turing, shundan keyin uni yana ishlating. Fen ishlayotgandaha havo kirish joylarini berkitib qo'ymang, havo olish joyiga soch tushirmang.

Tozalash va ehtiyot qilish
- Murvatni (6) «0» tomonga o'tkazing, fenni elektridan uzing.
- Fen korpusini nam mato bilan artish mumkin, shundan keyin quriguncha artib olish kerak.
- Havo olish joyi panjarasini (2) soat miliga teskari aylantirib chiqarib oling.
- Cho'tka bilan to'ri filtr qo'yilgan panjarani tozalang, soat mili tomoniga aylantirib panjarani joyga qo'ying.
- Jihozni suvga yoki boshqa suyuqlikka solish ta'qiqlanadi.
- Jihozni tozalash uchun qirqib tozalaydigan vositalar, eritgichlar ishlatish ta'qiqlanadi.

Saqlash
- Agar fen ishlatilmayotgan bo'lsa elektr vilkasini albatta rozetkadan chiqaring.
- Ishlatib bo'lgandan keyin fen sovushini kutib turing va quruq, salqin, bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'yib saqlang.
- Fenning havo kiradigan joylarini berkitib qo'yish ta'qiqlanadi, uni havo kiradigan joylari berkilib qolishi mumkin bo'lgan yumshoq joylarga (krovat, divanga) qo'ymang. Havo kirish joyida par, chang, soch tolalari va hk. bo'lmasligi kerak.
- Jihoz ishlayotganda havo kirish joyiga soch tushib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Ishlayotaytoganda elektr shnurini to'liq chiqarib qo'yish kerak.
- Elektr shnuri:
  - issiq yuzalarga tegmasligi kerak;
  - o'tkir qirralarga o'tkazmasligi kerak;
  - jihozni ko'tarish uchun ishlatilmasligi kerak.
- Vaqti-vaqti bilan elektr shnuri izolyatsiyasini tekshirib turing.
- Elektr vilkasi, shnuri shikastlangan, bir ishlab bir ishlamayotgan, suvga tushib ketgan fenni ishlatish ta'qiqlanadi. Ta'mirlash uchun vakolatli xizmat markaziga olib boring.
- Saqlab olib qo'yishdan olin sovushini kutib turing, hech qachon fenning atrofiga elektr shnurini o'ramang.

Ushbu jihoz faqat uy sharoitida ishlatishga mo'ljallangan

Kafolat shartlari
Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy dileer yoki ushbu jihoz xarid qilningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.

Ushbu jihoz 89/336 YAES Ko'rsatmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonunida (73/23 YAES) aytilgan YAXS talablariga muvofiq keladi.

АУДИО-ВИДЕО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VITEK

VT-2277 BK

Hairdryer

Фен

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction 2
DE Die Betriebsanweisung 3
RUS Инструкция по эксплуатации 4
KZ Пайдалану нұсқасы 5
RO/MD Instrucțiune de exploatare 6
CZ Návod k použití 7
UA Інструкція з експлуатації 8
BEL Інструкцыя па эксплуатацыі 9
UZ Фойдаланиш қоидалари 10

www.vitek.ru

GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректер бар кестедег