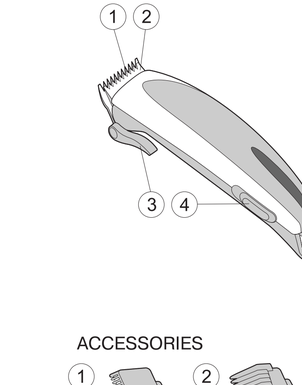

ENGLISH

HAIR CLIPPER

Carefully read these instructions before using the hair clipper.

Hair clipper:

1. Bottom blade
2. Top blade
3. Blade displacement lever
4. On/off switch (O, I)

Accessories

1. Attachment - 3 mm
2. Attachment - 6 mm
3. Attachment - 9 mm
4. Attachment - 12 mm
5. Comb
6. Scissors
7. Lubricating oil
8. Brush

Aligning the blade

All of our hair clippers are carefully checked at the factory. The blades are recommendations and lubricated with a special oil (included in the original set). If the blades were removed for cleaning or replacement, they must be aligned.
Align the blades in the plane and tighten the retainer screws. The lower blade must come forward relative to the top by 1-2 mm (see the figure). If you are unable to align the blades, add a few drops of oil to them, turn the clipper on for about 30-40 seconds, then turn off the clipper and remove the plug from the outlet. Loosen the screws that hold the lower blade a little and align the blades. After aligning the blades, don't forget to tighten the retainer screws of the lower blade.

Lubricating oil

To maintain the clipper in good working condition, it is necessary to lubricate the blades after every use. Do not use vegetable oil or oil that contains kerosene or other solvents. Solvents evaporate, and the heavy oil that remains can slow the movement of the blades.
Use only the oil included in the delivery set.

Blade displacement lever

The blade displacement lever is conveniently located under the thumb (if you are right-handed). During use, you can depress the lever to move the blade, thus regulating the length of the cut without using a comb attachment. The top lever position allows the shortest cutting. In the bottom lever position, the length of the cut is the same as when using comb attachment #1 (3 mm). If you hold the position of the lever while cutting, you can select the necessary length of the cut.
Changing the position of the blade will extend its life.
If hairs get caught between the blades during use, remove them by moving the lever up and down a few times while the clipper is switched on. This will help to free the hair without removing the blade. If the clipper pulls hair, this means that the blades are dull and you must replace them with new ones.

Important safety precautions.

To avoid risk of fire, electric shock or health hazard, observe the following recommendations:

1. Before turning the clipper on, make sure that the voltage of the outlet matches the clipper's required voltage.
2. Do not permit children to play with the clipper. Do not leave a switched-on clipper near children.
3. Use the clipper only for its intended purpose. Do not use attachments or accessories not recommended by the manufacturer.
4. Do not use the clipper while taking a bath or shower. Do not put or store the clipper in a place where it can fall into water. Do not immerse the clipper in water or any other liquid.
5. Do not touch the clipper if it has fallen into water, or the water itself. Immediately unplug the clipper from the outlet.
6. Do not use the clipper if the plug or cord is damaged. Contact an authorized service center to have the cord replaced.
7. Keep the power cord away from hot surfaces.
8. Before cleaning the clipper, turn it off and unplug it from the outlet.
9. Do not wind the power cord around the housing of the clipper.
10. Do not allow foreign objects to get inside the housing of the clipper.
11. Before use, make sure the blades are aligned correctly. If they are misaligned, align them (see blade alignment).
12. Always turn off the clipper before putting it down.
13. Never use the clipper with a broken or damaged comb attachment, or damaged blades.

Styling instructions.

Before beginning to cut hair, make sure that the clipper works properly and the blades move smoothly. Remove excess lubricating oil from the blades with a dry cloth. Always be aware of the state of the power cord. Do not allow it to twist. If necessary, turn off the clipper and straighten the cord.

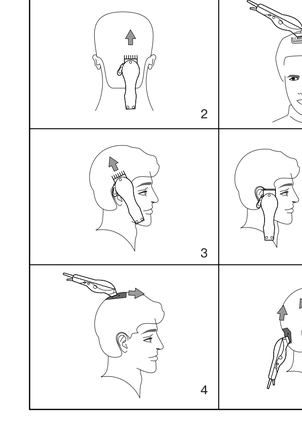

The person whose hair is being cut should sit with their head at your level. Your hair should covered with a towel. Comb the hair before cutting it.

Reminder

Cut a small amount of hair with each pass. You can always return to the same place later.
Best results are obtained when the hair is dry.

Beginning to cut

When cutting for the first time, it is better to leave the hair somewhat long. As you master the use of the clipper, you will be able to style as desired.

Comb attachment

Hair length depends on the attachment used:

Comb attachment	*Hair length (mm)*
1	*3*
2	*6*
3	*9*
4	*12*

To attach the comb attachment, set the top part of the attachment on the blade and press it until it engages into place. To remove the comb attachment, press on the clamp and remove the attachment.

To achieve an even cut, move the clipper smoothly along the head. Do not make sudden movements. Cut a small amount of hair with each pass and return to the same spot to cut more if necessary.

Remove cut hair from the blade often.
Comb the hair often to check the evenness of the cut.

Step 1

Attach comb attachment #1 (3 mm) or 2 (6 mm). Hold the appliance with the blade up. Begin cutting from the edge of the hair growth area (fig. 1). Slowly move the clipper upward and away from the head. Cut all the hair in the back of the head and around the ears in this way.

Step 2

Turn the clipper off and attach comb attachment #3 (9mm) or 4 (12 mm) for longer hair and continue to cut the hair closer to the top of the head (figure 2).

Step 3: The temples

Turn the clipper off and attach comb attachment #1 (3 mm) or 2 (6 mm) cut the hair on the temples. Then attach comb attachment #3 (9 mm) or 4 (12 mm) and continue to cut the hair toward the top of the head.

Step 4: The front part of the top of the head

When using comb attachment #3 (9 mm) or 4 (12 mm), cut the hair on the top of the head from back to front opposite the direction of hair growth (figure 4). You can also cut hair in the direction of growth, but keep in mind that it will be longer.
Use attachment #1 (3 mm) and 2 (6 mm) for very short cutting. To leave the hair longer, use attachment #3 (9 mm) or 4 (12 mm). You can also leave the hair longer by holding some strands between your thumb and middle finger and then cutting them. You can lift some strands with the comb and cut them (figures 5, 6).
Always begin cutting from the back of the head. Comb the hair often to check the evenness of the cut.

Step 5: Finishing

In the last phase, remove the attachment from the clipper and carefully trim the hair on the temples and neck to make it even. Be very careful not to cut the skin (figure 7).

Achieving a tapered look

Attach comb attachment #4 (12 mm) and begin cutting from the back of the head toward the top. Cut the hair against the direction of growth from the front of the head toward the top and from the sides (figure 8). To make it flat on top, use a comb to lift the hair and cut along the comb. Comb the hair often to check the evenness of the cut.

Cleaning and care

Lubricating the blades

- The blades must be lubricated both before and after using the clipper.
1. Turn off the clipper.
2. Apply one or two drops of oil to the teeth of the blade and the back of the top blade, turn the clipper on and make sure the blades move smoothly.
3. Turn off the clipper and wipe off excess oil with a dry cloth.

Attention: use ONLY the oil included in the clipper set. DO NOT USE vegetable oil, fat, or any blend of oil that includes solvents. Solvents evaporate, and the thick oil that remains can slow down the blade.

Cleaning the clipper

1. Turn off the clipper and unplug it from the power outlet.
2. Remove cut hair from the blade with the brush included in the set.
3. Wipe the clipper housing and accessories with a damp cloth, then wipe them dry with a dry cloth.
4. Never immerse the clipper in water or any other liquid.
5. Never use abrasive materials or cleaning products.
6. Lubricate the blade with oil.
7. Store the clipper in a dry and safe place.

Technical characteristics:

Input voltage	230 V ~ 50 Hz
Required power	7 W

Do not turn on the clipper for more than 20 minutes at a time

The manufacturer shall reserve the right to change the specification of the appliances without preliminary notice.

The life time of the appliance shall not be less than 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

Bedienungsanleitung des Haarschneiders

Vor der Nutzung des Haarschneiders lesen Sie aufmerksam die vorliegende Betriebsanweisung durch.

Haarschneider

1. untere Klinge
2. obere Klinge
3. Hebel der Umstellung der Klinge
4. Schalter der Stromversorgung (O, I)

Zubehörteile

1. Aufsteckstück - 3 mm
2. Aufsteckstück - 6 mm
3. Aufsteckstück - 9 mm
4. Aufsteckstück - 12 mm
5. Kamm
6. Frisierusondschere
7. Schmieröl
8. Bürste

Ausrichten der Klingen

Im Herstellerbetrieb sind alle Haarschneider sorgfältig geprüft. Die Klingen sind ausgerichtet und mit speziellem Öl geschmiert (gehört zum Liefersatz). Wenn die Klingen ausgetauscht oder für das Reinigen abgenommen werden, muss man sie von neuem einstellen. Richten Sie die Klingen aus der Sicht der Fläche aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. Die untere Klinge soll im Vergleich zur oberen um 1-2 mm (siehe die Zeichnung) hervortreten.
Wenn Sie die Klingen nicht ausrichten konnten, so tropfen Sie einige Tropfen Öl auf die Klingen, schalten Sie den Haarschneider zeitweilig (30-40 Sekunden) ein, danach schalten Sie den Haarschneider aus und nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Lockern Sie die Schrauben der Befestigung der unteren Klinge ein wenig und richten Sie die Klingen aus. Nach dem Ausrichten der Klingen vergessen Sie nicht, die Befestigungsschrauben der unteren Klinge festzuziehen.

Schmieröl

Für die Erhaltung des Haarschneiders im guten Zustand muss man die Klingen nach jedem Schnitt schmieren. Verwenden Sie das Pflanzenöl oder das Öl nicht, zu diesem Zusammenstellungen ist das Öl enthalten oder andere Lösungsmittel gehören. Die Lösungsmittel können verdunsten, wonach das Rückstand dicke Öl die Geschwindigkeit der Bewegung der Klinge verlangsamt.
Für das Schmieren der Klingen verwenden Sie nur das Öl aus unserem Zubehör.

Hebel der Umstellung der Klinge

Der Hebel der Umstellung der Klinge befindet sich bequem unter dem Daumen (wenn Sie der Rechtshänder sind). Während des Schnittes können Sie, auf den Hebel drückend, die Klinge verstellen, und dadurch die Länge des abgeschnittenen Haares ohne Nutzung der Kamm -Aufsteckstücke regeln. In der oberen Lage des Hebels ergibt sich der kürzeste Schnitt. In der unteren Lage des Hebels ist die Länge des abgeschnittenen Haares, gleich wie bei der Nutzung des Kamm -Aufsteckstückes # 1 (3 mm). Durch Einrichtung der Lage des Hebels während des Schnittes können Sie die notwendige Länge des abgeschnittenen Haares wählen.
Die Änderung der Lage der Klinge vergrößert deren Dauer der Nutzung.
Wenn beim Schnitt das Einklemmen des Haares zwischen den Klingen geschah, muss man für dessen Befreiung den Hebel auf den oberen Lage in der untere mehrmals umstellen, es wird helfen, die eingeklemmten Haare, ohne die Klinge abzunehmen, befreien.
Beim eingeschalteten Haarschneider stellen Sie den Hebel aus der Lage " kurzer Schnitt " in die Lage " langer Schnitt " mehrmals um, so kann man von der Klingen die abgeschnittenen Haare entfernen.
Wenn während des Schnittes der Haarschneider die Haare zupft, das bedeutet, dass die Klingen abgestumpft sind, in diesem Fall ersetzen Sie sie gegen neue.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Zur Verminderung des Risikos des Entzündens, des Elektroschocks und der Gesundheitsverletzung beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

1. Vor der Einschaltung des Haarschneiders für den Schnitt, vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung des Geräts der Spannung im elektrischen Netzwerk entspricht.
2. Erlauben Sie den Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät unweit der Kinder nicht.
3. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie die Aufsteckstücke oder Zubehörteile, die zum Lieferset nicht gehören, nicht.
4. Benutzen Sie das Gerät während des Bades oder des Duschens nicht. Verwahren Sie das Gerät neben der mit Wasser gefüllten Badewanne oder Waschbecken nicht. Tauchen Sie das Gerät in das Wasser oder andere Flüssigkeit nicht ein.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät herauszuholen, wenn es ins Wasser gefallen ist, sofort nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Berühren Sie das Wasser nicht.
6. Verwenden Sie den Haarschneider für den Schnitt bei Beschädigung des Netzanschlusses oder der Schnur nicht. Wenden Sie sich in das autorisierte Servicezentrum für den Austausch der Netzschnur.
7. Unterbringen Sie die Netzschnur unweit der heißen Oberflächen nicht.
8. Vor dem Reinigen des Haarschneiders schalten Sie ihn aus und nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
9. Wickeln Sie die Netzschnur auf das Gehäuse des Geräts nicht auf.
10. Lassen Sie das Geraten der fremden Gegenstände ins Innere des Gerätegehäuses nicht zu.
11. Vor der Nutzung prüfen Sie die Richtigkeit der Lage der Klingen, wenn es Verkantung der Klinger gibt, so richten Sie sie (siehe Ausrichten der Klingen) aus.
12. Immer schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es legen.
13. Niemals verwenden Sie das Gerät mit gebrochenem oder beschädigtem Kamm -Aufsteckstück oder beschädigten Klingen.

Anweisungen über die Modellierung der Frisur

Vor dem Beginn des Schnittes schalten Sie den Haarschneider ein und vergewissern Sie sich, dass er ohne Störungen arbeitet, der Gang der Klingen leicht ist, beim Überschuss des Schmieröls auf den Klingen entfernen Sie es mit Hilfe eines trockenen Stoffes.
Während der Arbeit des Geräts achten Sie ständig auf den Zustand der Netzschnur, lassen Sie ihr nicht zuhaches Verdrehen nicht zu, periodisch schalten Sie den Haarschneider ab und drehen Sie die Netzschnur zurück.
Setzen Sie einen Menschen auf solche Weise, dass sein Kopf ungefähr auf dem Niveau Ihrer Augen wäre, bedecken Sie die Schultern mit einem Handtuch, kämmen Sie die Haare mit Hilfe des Kammes durch.

Mahnung

Schneiden Sie eine kleine Menge des Haares für einen Durchgang - im Falle der Notwendigkeit kann man immer beim Gehen zum Beschneiden Bereich für den zusätzlichen Schnitt zurückkehren.
Die besten Ergebnisse des Schnittes werden bei der Arbeit mit trocken, und nicht mit den feuchten Haaren erreicht.

Beginn des Schnittes

Für das erste Mal ist es besser, nach dem Schnitt die längeren Haare zu lassen. Je nach der Beherrschung des Haarschneiders werden Sie die notwendigen Frisuren modellieren können.

Kämme -Aufsteckstücke

Die Länge des Haares je nach dem verwendeten Aufsteckstück:
Kamm - Aufsteckstück 1 - die Länge des Haares 3 mm
Kamm - Aufsteckstück 2 - die Länge des Haares 6 mm
Kamm - Aufsteckstück 3 - die Länge des Haares 9 mm
Kamm - Aufsteckstück 4 - die Länge des Haares 12 mm

Für Installation des Kamm -Aufsteckstückes setzen Sie den Oberteil des Aufsteckstückes auf die Klinge und drücken Sie darauf bis zum Schnappen des Fixators. Für die Abnahme des Kamm -Aufsteckstückes drücken Sie auf den Fixator und nehmen Sie das Aufsteckstück ab.

Für das Erhalten des ebenen Schnittes versetzen Sie den Haarschneider über das Haar stoßfrei, machen Sie plötzliche Umsteuerungen nicht, machen Sie für einen Durchgang eine kleine Menge des Haares ab, falls notwendig kehren Sie zum bearbeiteten Bereich des Haares für den nochmaligen Schnitt zurück.
Entfernen Sie die abgeschnittenen Haare von den Klingen des Haarschneiders.
Kämmen die Haare für die Ermittlung der ungleichmäßigen Strähnen durch.

1. Schritt

Stellen Sie das Kamm -Aufsteckstück 1 (3 mm) oder 2 (6 mm). Halten Sie das Gerät auf solche Weise, dass die Klingen des Haarschneiders nach oben gerichtet werden. Beginnen Sie den Schnitt mit dem Anfang des Haarwachsens (Abb. 1). Langsam versetzen Sie den Haarschneider in Richtung nach oben und vom Kopf. Schneiden Sie auf solche Weise alle Haare unten des Hinteren Teiles des Kopfes und neben den Ohren.

2. Schritt

Schalten Sie den Haarschneider ab, stellen Sie das Kamm - Aufsteckstück für das längere Haar 3 (9 mm) oder 4 (12 mm) und setzen Sie das Haar näher zum Wirbel des Kopfes (Abb. 2) zu schneiden.

3. Schritt -Schritt im Bereich der Schläfen

Schalten Sie den Haarschneider ab, stellen Sie das Kamm- Aufsteckstück 1 (3 mm) oder 2 (6 mm) und schneiden Sie die Haare auf den Schläfen. Dann stellen Sie das Kamm - Aufsteckstück 3 (9 mm) oder 4 (12 mm) und setzen Sie den Schnitt in Richtung zum Wirbel fort.

4. Schritt -Schritte im Bereich des Scheitels

Unter Verwendung des Kamm - Aufsteckstückes 3 (9 mm) oder 4 (12 mm), schneiden Sie die Haare in Richtung vom Wirbel zum Scheitel, gegen die Richtung des Haarwachsens (Abb. 4). Das Haar kann man gegen das Haarwachsen und in Richtung des Haarwachsens schneiden, aber beachten Sie, dass die Haare, die gegen die Richtung ihres Haarwachsens geschnitten sind, kürzer sind, als die Haare, die in Richtung des Haarwachsens geschnitten werden.
Verwenden Sie die Aufsteckstücke 1 (3 mm) und 2 (6 mm) für einen sehr kurzen Schnitt. In der unteren Lage des Hebels ist die Länge des abgeschnittenen Haares, gleich wie bei der Nutzung des Kamm -Aufsteckstückes # 1 (3 mm). Durch Einrichtung der Lage des Hebels während des Schnittes können Sie die notwendige Länge des abgeschnittenen Haares wählen.
Die Änderung der Lage der Klinge vergrößert deren Dauer der Nutzung.
Wenn beim Schnitt das Einklemmen des Haares zwischen den Klingen geschah, muss man für dessen Befreiung den Hebel aus der oberen Lage in der untere mehrmals umstellen, es wird helfen, die eingeklemmten Haare, ohne die Klinge abzunehmen, befreien.
Beim eingeschalteten Haarschneider stellen Sie den Hebel aus der Lage " kurzer Schnitt " in die Lage " langer Schnitt " mehrmals um, so kann man von der Klingen die abgeschnittenen Haare entfernen.
Wenn während des Schnittes der Haarschneider die Haare zupft, das bedeutet, dass die Klingen abgestumpft sind, in diesem Fall ersetzen Sie sie gegen neue.

Kegelförmiger Schnitt

Stellen Sie das Kamm -Aufsteckstück 4 (12 mm) und beginnen Sie den Schnitt vom hinteren Teil des Kopfes in Richtung zum Wirbel. Schneiden Sie die Haare gegen die Richtung ihres Wachsens vom Vorderteil des Kopfes in Richtung zum Wirbel und von den Seiten (Abb. 8). Für das Erhalten des Schnittes mit dem flachen Wirbel verwenden Sie den Kamm, indem und schneiden Sie die Strähne der Haare am Kamm.
Kämmen Sie die Haare für die Ermittlung der ungleichmäßigen Strähnen durch.

Reinigen und Pflege

Schmieren der Klingen

Die Klingen müssen jedes mal vor und nach der Nutzung des Gerätes einschmieren.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Tragen Sie eine - zwei Tropfen Öl auf die Zähne der Klingen und den hinteren Teil der oberen Klinge auf, schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich im leichten Gang der Klingen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, wischen Sie das überflüssige Öl mit trockenem Stoff ab.

Achtung: verwenden Sie NUR das Öl, das zum Satz des Gerätes gehört. VERWENDEN SIE für das Schmieren Pflanzenöl, Fett, Mischung des Öls mit Lösungsmitteln NICHT. Die Lösungsmittel sind der Verdunstung unterworfen, wonach das restliche dicke Öl die Geschwindigkeit der Bewegung der Klinge verlangsamen kann.

Reinigen des Haarschneiders

1. Schalten Sie den Haarschneider aus und schalten Sie ihn von Netzwerk ab.
2. Entfernen Sie die Reste des abgeschnittenen Haares von den Klingen, unter Verwendung einer Bürste, die zum Satz gehört.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes und das Zubehör mit feuchtem Stoff ab, danach wischen Sie sie trocken mit weichem Stoff ab.
4. Es ist verboten, das Gerät in Wasser oder beliebige andere Flüssigkeit einzutauchen.
5. Es ist verboten, die Schleifstoffe oder die Reinigungsmittel zu verwenden.
6. Schmieren Sie die Klingen mit Öl.
7. Räumen Sie den Haarschneider für die Aufbewahrung an eine trockne sichere Stelle auf.

Technische Charakteristiken:

Betriebsspannung	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	7 Watt

Zeit der ständigen Arbeit nicht mehr als 20 Minuten

Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft, erfragen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос.

Машинка для стрижки:

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Рычаг перемещения лезвия
4. Выключатель питания (O, I)

Принадлежности

1. Насадка - 3мм
2. Насадка - 6мм
3. Насадка - 9 мм
4. Насадка - 12мм
5. Расческа
6. Парикмахерские ножницы
7. Смазочное масло
8. Щетка

Важные меры предосторожности. Во избежание риска возгорания, электрошока и вреда здоровью соблюдайте следующие рекомендации.

1. Перед включением машинки для стрижки, убедитесь, что рабочее напряжение соответствует напряжению в электрической сети.
2. Не разрешайте детям играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор вблизи детей.
3. Используйте прибор только по назначению. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект поставки.
4. Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа. Не кладите прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
5. Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Не касайтесь воды.
6. Не используйте машинку для стрижки при повреждении сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены сетевого шнура.
7. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
8. Перед чисткой машинки, выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
9. Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
10. Не допускайте попадания посторонних предметов во корпус машинки.
11. Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то выровняйте их (см. Выравнивание лезвий).
12. Всегда выключайте машинку, перед тем как его положить.
13. Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными лезвиями.

Выравнивание лезвий

На заводе изготовителе, все машинки для стрижки волос тщательно проверены. Лезвия рекомендованы и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки). Если лезвия снимались для чистки, или замены, то их необходимо выровнять.
Выровняйте лезвия по плоскости и затяните крепежные винты. Нижнее лезвие должно выступать вперед, относительно верхнего на 1-2 мм (см. рисунок).
Если Вы не смогли выровнять лезвия, то нанитте несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой чистки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.
Со временем растворители испаряются, а вязкое масло остается и будет замедлять движение лезвия.
Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия

Рычаг перемещения лезвия удобно расположен под большим пальцем (если Вы правша). Во время стрижки Вы можете, нажимая на рычаг, перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок - расчесок. В верхнем положении рычага, стрижка получится самой короткой. В нижнем положении рычага, длина срезаемых волос такая же, как при использовании насадки - расчески 1 (3 мм). Изменением положения рычага во время стрижки, Вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос.
Изменение положения лезвия, увеличивает срок его службы.
Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями, для их освобождения необходимо несколько раз перевести рычаг из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
При включенной машинке для стрижки, несколько раз переведите рычаг из положения "короткая стрижка" в положение "длинная стрижка", так можно убрать с лезвий срезанные волосы.
Если во время стрижки, машинка держает волосы, то это означает, что лезвия затупились, замените их новыми.

Инструкция по моделированию прически.

Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный, при наличии на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
Во время работы прибора постоянно следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и распрямляйте сетевой шнур.
Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчески.

Напоминание

Срезайте небольшое количество волос за один проход - в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки, Вы сможете моделировать необходимые прически.

Насадки - расчески

Длина волос в зависимости от используемой насадки:
Насадка - расческа 1 - длина волос 3мм
Насадка - расческа 2 - длина волос 6мм
Насадка - расческа 3 - длина волос 9 мм
Насадка - расческа 4 - длина волос 12мм

Для установки насадки - расчески, установите верхнюю часть насадки на лезвия и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки - расчески нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, срезайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к обработанному участку волос для повторной стрижки.
Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки.
Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг первый

Отключите машинку, установите насадку - расческу для более длинных волос 3 (9мм) или 4 (12 мм) и продолжайте стричь волосы ближе к верхушке головы (рис.2).

Шаг 3 - Стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку - расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку - расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм) и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4- стрижка в области темени

Используя насадку - расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос (рис. 4). Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста.
Используйте насадки 1 (3 мм) и 2 (6 мм) для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадку 3 (9 мм) или 4 (12 мм). Что бы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и подстригайте их. Можно использовать расческу, приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой вдоль расчески (рис. 5, 6).
Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 5 - заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически, снимите с машинки насадку, аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите насадку - расческу 4 (12 мм) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста, затем волосы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу, приподнимайте и состригайте пряди волосы по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Чистка и уход

Смазка лезвий

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до, и после использования прибора.

1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну - две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание: используйте ТОЛЬКО масло, входящее в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителем. Растворитель подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

Чистка машинки для стрижки

1. Выключите машинку и отсоедините ее от сети.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
6. Смажьте лезвия маслом.
7. Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

Технические характеристики:

Напряжение питания	230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт

Время постоянной работы не более 20 минут

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

ME 61

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российск-ким стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: AH-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7A, 1070 Вена, Австрия

ҚАЗАҚ

ШАШ АЛУҒА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ

Шаш алатын машинаны қолданудың алдында нұсқаулықпен жете танысып алыңыз.

Шаш алатын машинка:

1. Төменгі жүз
2. Жоғарғы жүз
3. Жүзді ауыстыру батырмасы
4. Қорек сөндіргіш (O, I)

Құрал-жабдықтар

1. Саптама - 3мм
2. Саптама - 6мм
3. Саптама - 9 мм
4. Саптама - 12мм
5. Тарақ
6. Шаштарға қайшысы
7. Майлау майы
8. Щетка

Маңызды сақтық шаралары.

Өрт туындау, электр тоғына тұсіп қалу және жарақат алу қауіп-қатерлерінен сақтану үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз.

1. Шаш алатын машинаны қосарлың алдында аспаптың жұмыс кернеуі электр желісіндегі кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
2. Балаларға бастан ойнауға рұқсат бермеңіз. Қосылған аспапты балалардың жанында қалдырмаңыз.
3. Аспапты тек арнауы бойынша ғана пайдаланыңыз. Жиіткуі топтамасына кірмейтін саптамаларды немесе арнауларды пайдаланбаңыз.
4. Ваннада немесе душта аспапты қолданбаңыз. Аспапты суға толтырылған ванна немесе раковина жанында ұстамаңыз. Аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
5. Егер аспап суға түсіп кетсе, оны шығаруға тырыспаңыз. Алдымен желіні ашаны розеткадан ажыратыңыз. Суға тақалмаңыз.
6. Желіні ашасы немесе сымы зақымданған шаш алатын машинаны пайдаланбаңыз. Желіні сымды ауыстыру үшін рұқсат берілген сервис орталығына жүгініңіз.
7. Желіні сымды ыстық беттерге маныма қойманыз.
8. Машинаны тазалаудың алдында оны өшіріңіз және желіні ашаны розеткадан ажыратыңыз.
9. Желіні сымды корпусына айналдыра орамаңыз.
10. Аспап корпусының ішіне бетен заттардың түсуін жібермеңіз.
11. Қолданудың алдында жүздердің дұрыс орналасуына тексеріңіз, егер жүздер қиыс тұрса, оладды түзетіңіз («Жүздерді туету» тарауын қараңыз).
12. Машинаны қойдың алдында әрқашан оны өшіріңіз.
13. Сынықты тарақ саптамасы зақымданған немесе сынған не болмаса жүздері зақымданған аспапты қолданбаңыз.

Жүздерді туету

Өндірушілер зауытқа барлық шаш алатын машиналар жете тексеріледі.
Жүздер туетіледі және арнайы майпен (жиіткуу топтамасына кіреді) жиналады.
Егер жүздер тазалау үшін алынған болса, онда оларды міндетті түрде туету қажет.
Жүздерді жазықтығы бойынша туетіңіз және бекіту бұрамаларын бұрап бекітіңіз. Төменгі жүз жоғарғы жүзге қатысты 1-2 мм алдыңа шығып тұруы қажет (суретті қара).
Егер жүздерді туете алмасаңыз, онда жүздерге бірнеше май тамшысын тамызыңыз, машинаны бірнеше секундқа (30-40 сек.) қосыңыз, содан кейін машинаны өшіріңіз және желіні ашаны розеткадан шығарыңыз. Жүздерді туетеннен кейін асханың бекіту бұрамаларын бұрап бекітуді ұмытпаңыз.

Майлау майы

Шаш алатын машинаның жақсы күйде ұстап тұруы үшін жүздерді әрбір қолдану кейін майлап тұру қажет. Өсімдік майын немесе керосинма керосин немесе басқа ерітіндіге кіретін майды қолданбаңыз. Ерітінді ұшып кетеді, ал шаңдай қалған қою май жүздердің қозғалыс жылдамдығын баяулатады.
Жүздерді майлау үшін жеткізу топтамасына кіретін майды ғана қолданыңыз.

Жүздерді ауыстыру батырмасы

Жүздерді ауыстыру батырмасы үлкен бармақтың жанында орналасқан (егер Сіз оңақай болсаңыз). Шаш үшін кезінде Сіз батырмаға баса отырып, жүздерді ауыстыра аласыз, яғни тарақ саптамаларды қолданбай-ақ қиылатын шаштардың ұзындығын тандай аласыз.
Жоғарғы жағдайда жүзді ауыстыру - ең қысқа шашты кесу. Жүздерді жоғарғы жағдайда тұрғанда, шаш өте қысқа қиылады. Бастарын төменгі жағдайда тұрғанда, қиылатын шаштардың ұзындығы №1 (3 мм) тарақ саптаманы қолданған кезіндегі ұзындықтан бірдей болады. Қиқ кезінде батырма жағдайын өзгерте отырып, сіз қиылатын шаштардың қажетті ұзындығын таңдай аласыз.
Жүз жағдайын өзгерту - оның қызмет мерзімін ұзартады.
Қиқ кезінде шаштар жүз арасында тұрып қалса, оладды босату үшін батырманы жоғарғы жағдайдан төменгі жағдайға бірнеше рет ауыстыру қажет. Бұл жүздерді шығармаған шашты босатуға мүмкіндік береді.
Шаш алатын машинаны қосылып тұрған кезде батырманы «қысқа қиқ» жағдайынан «ұзын қиқ» жағдайына бірнеше рет ауыстырыңыз. Осылайша жүздерге жиналып қалған қиылған шаштарды алып тастауға болады.
Егер қиқ кезінде шаштар жиналып тартатын болса, онда бұл жүздердің мұқалып қалғандығын білдіреді, о

ČESKÝ

Návod k použití strojku na stříhání vlasů

Před použitím strojku na stříhání vlasů si pozorně přečtěte návod k použití.

Strojek na stříhání vlasů:
1. Spodní břit
2. Horní břit
3. Regulátor břitů
4. Přepínač Zapnuto / Vypnuto (0,I)

Doplňky
1. Nástavec – 3 mm
2. Nástavec – 6 mm
3. Nástavec – 9 mm
4. Nástavec – 12 mm
5. Hřeben
6. Holičské nůžky
7. Olej
8. Štětteček

Přizpůsobení břitů
Výrobce pečlivě kontroluje naolejování a správné nastavení břitů. Břity jsou naolejovány zvláštním olejem (je součástí souboru). Je třeba je znovu přizpůsobovat po každém jejich čištění nebo výměně.
Nastavte zuby břitů proti sobě a stiskněte šroub. Okraj dolních zubů by měl přesahovat horní břit o cca 1,2 mm (viz obrázek).
Nepodařil-li se vám břity nastavit, přidejte několik kapek oleje, strojek zapněte na cca 30 – 40 sekund, poté jej vypněte a odpojte od zdroje napájení. Uvolněte upevňovací šroub spodního břitu a nastavte břity do potřebné polohy. Po nastavení upevňovací šroub znovu utáhněte.

Olej
Strojek je třeba udržovat v dobrém stavu promazáváním břitů po každém použití. Nepoužívejte rostlinný olej nebo oleje s obsahem petroleje nebo jiného rozpouštědla. Rozpouštědla se odpalují a zanechují vrstvu hustého tuku, která může zpomalit pohyb břitů. Pro promazání břitů prosto používejte pouze olej, který je součástí souboru.

Regulátor břitů
Regulátor je umístěn u palce (jste-li pravák), čímž umožňuje snadnou regulaci, když strojek držíte v ruce. Stisknutím regulátoru můžete měnit postupně délku vlasů bez použití hřebene nebo nástavce. Nejkratší délku vlasů dosáhnete nastavením regulátoru do nejvyšší polohy. V této poloze bude délka vlasů stejná jako při použití nástavce 1 (3 mm). Postupným přesouváním regulátoru směrem dolů můžete účes prodlužovat. Změny polohy břitů prodlužují jejich životnost.
Pokud se při stříhání příliš hustých vlasů břity zanášejí, regulátor pomáhá při odstraňování vlasů zachycených mezi dvěma břity. U zapnutého strojku rychle několikrát přepněte regulátor z polohy „krátký střih" do polohy „dlouhý střih". Pokud strojek takto několikrát přepnete po každém stříhání, pomůže vám jej to chránit před zanášením zbytky vlasů. Přestává-li strojek stříhat a výše uvedená opatření nepomáhají, břity se otupily. Zaměňte je.

Nezbytné bezpečnostní pokyny
Aby nedošlo k hoření, zasažení elektrickým proudem a poškození zdraví, dodržujte následující pokyny

1. Před zapnutím strojku na stříhání vlasů se ujistěte, že napětí přístroje odpovídá napětí ve vaší síti.
2. Děti mohou přístroj používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Zapnutý přístroj neponechávejte v jejich blízkosti.
3. Používejte přístroj výhradně k účelům uvedeným v návodu. Nepoužívejte jiné doplňky než doporučené výrobcem.
4. Nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše. Neukládejte přístroj poblíž umyvadla nebo vany naplněné vodou. Neponořujte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
5. Dostane-li se přístroj do vody, nedotýkejte se jej. Ihned jej odpojte od zdroje napájení.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Obraťte se na autorizované servisní centrum pro výměnu kabelu.
7. Napájecí kabel se nesmí dostat do blízkosti horkých povrchů.
8. Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Napájecí kabel nenavíjejte na korpus přístroje.
10. Do přístroje se nesmí dostat cizí předměty.
11. Před použitím přístroje zkontrolujte správné nastavení břitů, jsou-li zkřížené, nastavte je znovu (viz oddíl Nastavení břitů).
12. Zapnutý přístroj neodkládejte.
13. Nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo zlomeným nástavcem.

Pokyny pro modelování účesu
Před stříháním prohlédněte strojek a ujistěte se, že funguje rovnoměrně a že mezi zuby břitů nezůstal olej. Pokud zůstal, přístroj zapněte, otřete jej suchou látkou. Při používání strojku občas napřímujte přívodní kabel, aby se nezauzlval.
Osobu, kterou stříháte, posaďte tak, aby měla hlavu přibližně ve výši vašich očí. Krk a ramena přikryjte ručníkem, vlasy rozčešte hřebenem.

Poznámka
Jednim tahem zkraťte nevelký pramen vlasů. V případě potřeby se vždy můžete vrátit na již ostříhané místo a stříhat znovu.
Při stříhání vlasů tímto strojkem je vhodné, aby byly vlasy suché, nikoli vlhké.

Začátek stříhání
Při prvních stříháních nechávejte vlasy raději delší. Postupně budete moci modelovat zvolené účesy.

Nástavce - hřebeny
Délka vlasů podle použitého nástavce:
Nástavec - hřeben 1 - délka vlasů 3 mm
Nástavec - hřeben 2 - délka vlasů 6 mm
Nástavec - hřeben 3 - délka vlasů 9 mm
Nástavec - hřeben 4 - délka vlasů 12 mm

Chcete-li nasadit nástavec – hřeben, vložte horní část nástavce na břit a stiskněte, ozve se cvaknutí upevnění. Chcete-li nástavec sejmout, stiskněte upevnění a uvolněte jej.

K vytvoření rovnoměrného účesu veďte strojek volně skrz vlasy. Náhlé zrychlování či trhavé pohyby jsou nepřípustné. Při každém pohybu odstřihněte malé množství vlasů, případně se vracejte. Odstraňujte ostříhané vlasy z břitů. Vlasy pročesávejte, abyste narovnali zvlněné prameny.

První krok
Nasaďte nástavec – hřeben 1 (3 mm) nebo 2 (6 mm). Držte přístroj břity nahoru. Začínejte stříhat od kraje vlasů (obr. 1). Pomalu strojkem pohybujte směrem nahoru a od hlavy. Ostříhejte tak vlasy na zadní straně hlavy a kolem uší

Druhý krok
Strojek vypněte, nasaďte na něj nástavec – hřeben pro delší vlasy 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm) a stříhejte vlasy blíže k horní části hlavy (obr. 2).

Třetí krok – Stříhání vlasů na skráních
Strojek vypněte, nasaďte na něj nástavec – hřeben 1 (3 mm) nebo 2 (6 mm) a ostříhejte vlasy na skráních. Poté použijte nástavec - hřeben 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm) a stříhejte dál směrem nahoru.

Čtvrtý krok – stříhání temene
S nástavcem – hřebenem 3 (9 mm) stříhejte vlasy směrem od zátylku k temeni pohybem strojku vpřed směrem proti růstu vlasů (obr. 4), v některých případech může být třeba stříhat i v opačném směru, vlasy ostříhané proti směru růstu však budou kratší.
K vytvoření velmi krátkého účesu, tzv. „ježka", použijte nástavec 1 (3 mm) a 2 (6 mm). Delší vlasy ponechte použitím nástavce 3 (9 mm) nebo 4 (12 mm). Aby vlasy zůstávaly delší, vetřete je mezi prsty a stestřihujte. Můžete použít hřeben, s jehož pomocí budete vlasy nadzvedávat a stříhat strojkem nad ním (obr. 5, 6).
Stříhejte vždy směrem od zátylku k čelu.
Vyčesávejte ostříhané vlasy a kontrolujte, zda někde nezůstávají nerovně zastřižené prameny.

Pátý krok – konečná úprava účesu
V konečné fázi tvarování účesu použijte přístroj bez nástavce, obraťte jej břity k vlasům a pozorně zarovnávejte vlasy na skráních a zátylku. Netlačte na strojek příliš silně, nepokryté ostré břity mohou pokožku pořezat.

Kuželovitý sestřih
Použijte nástavec - hřeben 4 (12 mm) a stříhejte od šíje k temeni. Stříhejte vlasy nejprve od spodní části hlavy nahoru. Poté je zastřihujte proti směru jejich přirozeného růstu směrem od čela k temeni, a nakonec po stranách (obr. 8). Plochého horního sřihu dosáhnete za pomoci hřebene, jímž budete nadzvedávat prameny vlasů a sestřihovat je strojkem vedeným po hřebeni.
Vlasy rozčesávejte, abyste narovnali zvlněné prameny.

Čištění a údržba
Naolejování břitů
Břity je třeba naolejovat před a po každém použití přístroje.
1. Přístroj vypněte.
2. Naneste na zuby a zadní část horního břitu kapku nebo dvě oleje, přístroj zapněte a ujistěte se, že funguje hladce.
3. Přístroj vypněte a přebytečný olej otřete suchým hadříkem.

Upozornění: používejte POUZE oleji, který je součástí souboru. NEPOUŽIVEJTE rostlinné oleje, tuky a směsi s rozpouštědly. Rozpouštědla se odpalují a hustý tuk poté může zpomalovat pohyb břitů.

Čištění strojku
1. Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
2. Odstraňte břity z břitový vlasů pomocí štětečku, jež je součástí souboru.
3. Korpus přístroje a doplňky otřete vlhkým hadříkem, poté je osušte měkkou látkou.
4. Není dovoleno ponořovat přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
5. Není dovoleno používat abraziva.
6. Nechte břity oleje.
7. Strojek uložte na bezpečné suché místo.

Technické údaje:

Napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	7 Wt
Nepřerušované použití max.	20 minut

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje min. 3 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНЬСКИЙ

Посібник з експлуатації машинки для стрижки волосся
Уважно прочитайте інструкцію перед використанням машинки для стрижки волосся.

Машинка для стрижки:
1. Нижнє лезо
2. Верхнє лезо
3. Важіль переміщення леза
4. Вимикач живлення (ПРО, I)

Приладдя
1. Насадка - 3 мм
2. Насадка - 6 мм
3. Насадка - 9 мм
4. Насадка - 12мм
5. Гребінець
6. Перукарські ножиці
7. Мастило
8. Щітка

Вирівнювання лез
На заводі-виготовлювачі усі машинки для стрижки волосся ретельно перевірені. Леза вирівнені і змащені спеціальним маслом (входить у комплект постачання). Якщо леза знімалися для чистки або заміни, їх необхідно вирівняти.
Вирівняйте леза по площині і затягніть кріпильні гвинти. Нижнє лезо повинно виступати вперед, відносно верхнього на 1-2 мм (див. малюнок).
Якщо Ви не зможли вирівняти леза, капніть декілька крапель масла на леза, включіть машинку на денний час (30-40 сек.), після цього вимкніть машинку і вийміть вилку з розетки. Трохи послабте гвинти кріплення нижнього леза і вирівняйте леза. Після вирівнювання леза не забудьте затягти кріпильні гвинти нижнього леза.

Мастило
Для збереження машинки для стрижки у гарному стані, необхідно змащувати леза після кожного стрижки. Не використовуйте рослинну олію або олію, до складу якої входить керосин або інші розчинники. Розчинники піддаються випаровуванню, після чого густа олія, що залишилася, може сповільнити швидкість руху леза.
З часом розчинники випаровуються, а густа олія залишиться будь-ласка, не гальмує рух леза.
Для змащення леза використовуйте тільки масло, що входить у комплект постачання.

Важіль переміщення леза
Важіль переміщення леза зручно розташований під великим пальцем (якщо Ви правша). Під час стрижки Ви можете, натискаючи на важіль, переміщати лезо, регулюючи завдяки цьому довжину волосся, що зрізається, без використання насадок-гребінців. У верхньому положенні важіля стрижка вийде найкоротшою. У нижньому положенні важіля довжина волосся, що зрізається, така ж, як при використанні насадки-гребінця 1 (3 мм). Змінюю положення важіля під час стрижки Ви можете вибрати необхідну довжину волосся, що зрізається.
Зміна положення леза збільшує термін його служби.
Якщо при стрижці відбулося затиснення волосся між лезами, для іншого звільнення необхідно декілька разів перевести важіль з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
При включеній машинці для стрижки, декілька разів переводіть важіль з положення "коротка стрижка" у положення "довга стрижка", так можна прибрати з леза зрізане волосся.
Якщо під час стрижки машинка смикає волосся, це означає, що леза затупилися, замініть їх на нові.

Важливі застережні заходи
Щоб уникнути пожежі, замикання, електрошоку і шкоді здоров'ю, дотримуйтеся наступних рекомендацій.

1. Перед включенням машинки для стрижки переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі в електричній мережі.
2. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Не залишайте включений прилад поблизу дітей.
3. Використовуйте прилад тільки по призначенню. Не використовуйте насадки або приладдя, що не входить у комплект постачання.
4. Не користуйтеся приладом під час прийняття ванні або душа. Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
5. Не намагайтеся дістати прилад, якщо він упав у воду, негайно вийміть вилку з розетки. Не торкайтеся води.
6. Не використовуйте машинку для стрижки при пошкодженні вилки або шнуру. Звертайтеся в авторизований сервісний центр для заміни мережного шнура.
7. Не розташовуйте мережний шнур поблизу гарячих поверхонь.
8. Перед чисткою машинки, вимкніть її і вийміть вилку з розетки.
9. Не намотуйте мережний шнур на корпус приладу.
10. Не допускайте впулення сторонніх предметів в усередину корпусу приладу.
11. Перед використанням перевірте правильність розташування леза, якщо мається перекіс леза, вирівняйте їх (див. Вирівнювання лез).
12. Забороняється використовувати абразивні матеріали або засоби, що чистять.
13. Ніколи не використовуйте прилад зі зламаною або пошкодженою насадкою-гребінцем, або пошкодженими лезами.

Інструкції з моделювання зачіски
Перед початком стрижки включіть машинку і переконайтеся, що вона працює без збоїв, від леза плавний, при надлишку на лезах мастила витріть його за допомогою сухої тканини.
Під час роботи приладу постійно стежте за станом мережного шнуру, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично відключайте машинку і дозваляйте, щоб шнур остигнув.
Посадіть людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Нагадування
Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід - у разі необхідності завжди можна повернутися до вже обробленої ділянці для додаткової стрижки.
Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волосом.

Початок стрижки
Для першого разу краще залишити після стрижки більш довге волосся. В міру освоєння машинки для стрижки, Ви зможете моделювати необхідні зачіски.

Насадки-гребінці
Довжина волосся в залежності від використовуваної насадки:
Насадка-гребінець 1 - довжина волосся 3 мм
Насадка-гребінець 2 - довжина волосся 6 мм
Насадка-гребінець 3 - довжина волосся 9 мм
Насадка-гребінець 4 - довжина волосся 12 мм

Для установки насадки-гребінця установіть верхню частину насадки на лезо і натисніть на неї до закріплення фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Для отримання рівної стрижки плавно переміщайте машинку по волосю, не робіть різких переміщень, зрізайте за один прохід невелику кількість волосся, при необхідності повертіться до обробленої ділянці волосся для повторної стрижки. Прибирайте зрізане волосся з леза машинки. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Крок 1
Установіть насадку-гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм). Тримайте прилад таким чином, щоб леза машинки були спрямовані нагору. Починайте стрижку з початку росту волосся (мал. 1). Повільно переміщайте машинку по напрямку нагору і від голови. Підстрижіть таким чином усе волосся знизу задньої частини голови і біля вух.

Крок 2
Вимкніть машинку, установіть насадку-гребінець для більш довгого волосся 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал. 2).

Крок 3 - Стрижка в області скронь
Відключіть машинку, установіть насадку-гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм) і підстрижіть волосся на скронях. Потім установіть насадку-гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і продовжте стрижку у напрямку до верхівки.

Крок 4 - стрижка в області тімені
Використовуючи насадку-гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм), стрижіть волосся по напрямку від верхівки до тімені, проти напрямку росту волосся (мал. 4). Волосся можна стригти проти напрямку росту і по напрямку росту, але майте на увазі, що волосся, пострижене проти напрямку його росту, буде коротше волосся, постриженого по напрямку росту.
Використовуйте насадки 1 (3 мм) і 2 (6 мм) для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довгі волосся, використовуйте насадки 3 (9 мм) або 4 (12 мм). Щоб залишити більш довгі волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте її. Можна використовуйте гребінець, підіймайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх нижнього гребінця (мал. 5, 6).
Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.
Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Крок 5 - заключна частина
У заключній стадії моделювання зачіски, зніміть з машинки насадку, розгорніть її лезами уже волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на шиї. Не надавлюйте сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізи (мал. 7).

Конусоподібна стрижка
Установіть насадку-гребінець 4 (12 мм) і почніть стрижку з задньої частини голови у напрямку до верхівки.
Підстрижіть волосся проти напрямку їхнього росту з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для отримання стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець, підіймайте і зістригайте пасма волосся рожевенькі.
Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Чистка і догляд
Змащення леза
Леза необхідно змащувати щораз перед і після використання приладу.
1. Вимкніть прилад.
2. Нанесть одну - дві краплі масла на зуби леза і задню частину верхнього леза, включіть прилад і переконайтеся в плавності ходу леза.
3. Вимкніть прилад, витріть зайве масло сухою тканиною.

Увага: використовуйте ТІЛЬКИ мастило, що входить у комплект приладу.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащення рослинну олію, жир, суміш олії з розчинниками. Розчинники піддаються випаровуванню, після чого густа олія, що залишилася, може сповільнити швидкість руху леза.

Чистка машинки для стрижки
1. Вимкніть машинку і відключите її від мережі.
2. Видаліте залишки зрізаного волосся з лез, використовуючи для цього щітку, що входить у комплект.
3. Протріть корпус приладу і аксесуари вологою тканиною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
4. Заборонається занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
5. Заборонається використовувати абразивні матеріали або засоби, що чистять.
6. Змастіть/Змажте леза маслом.
7. Приберіть машинку для стрижки на зберігання в сухе безпечне місце.

Технічні характеристики:

Напруга живлення	230 В ~ 50 Гц
Споживана потужність	7 Вт
Час постійної роботи не більш	20 хвилин

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу не менш 3-х років

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні цього виробу разом з чеком або іншим документом, що підтверджує факт покупки.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що представляються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКІ

Дапаможнік па эксплуатацыі машынкі для стрыжкі валасоў
Уважліва прачытайце інструкцыю перад выкарыстаннем машынкі для стрыжкі валасоў.

Машынка для стрыжкі:
1. Ніжняе лязо
2. Верхняе лязо
3. Рычаг перамяшчэння ляза
4. Выключальнік сілкавання (О, I)

Прылады
1. Насадка - 3мм
2. Насадка - 6мм
3. Насадка - 9 мм
4. Насадка - 12мм
5. Грабянец
6. Парыкмахерскія нажніцы
7. Змазачнае масла
8. Шчотка

Выраўноўванне лёзаў
На заводзе выстворцы ўсе машынкі для стрыжкі валасоў уважліва правераны. Лёзы выраўнены і змазаны спецыяльным маслам (уваходзіць у камплект пастаўкі). Калі лёзы знаходзіліся для чысткі або замены, то іх неабходна выраўнаць.
Выраўняйце лёзы па плоскасці і зацягніце кляльмы кляльмы. Ніжняе лязо павінна выступаць уперад адносна верхняга на 1-2 мм (гл. малюнак).
Калі Вы не здолелі выраўняць лёзы, то капніце некалькі кіслёвага масла на лёзы, уключыце машынку на поўны час (30-40 сек.), потым выключыце машынку і вымяце сеткавую вілку з разеткі. Трохі паслабце шрубы для выравання ніжняга лязо і выраўняйце лёзы. Пасля выраўноўвання лёзаў не забудзьцеся зацягнуць кляпезныя шрубы ніжняга лязо.

Змазачнае масла
Для падтрымання машынкі для стрыжкі ў добрым стане, неабходна змазваць лёзы пасля кожнай стрыжкі. Не выкарыстоўвайце алей або масла, у склад якога ўваходзяць газа або іншыя растваральнікі. Растваральнікі сплыўны да выпарэння, пасля якога густое масла, якое засталося, можа запаволіць кухтасць руху лязо.
З часам растваральнікі выпараюцца, а густа олія застанецца, не будзе запавольвать рух ляза.
Для змазання лёзаў выкарыстоўвайце толькі масла, якое ўваходзіць у камплект пастаўкі.

Рычаг перамяшчэння ляза
Рычаг перамяшчэння ляза зручна размешчаны пад вялікім пальцам (калі Вы правша). Пад час стрыжкі Вы можаце, натскаючы на важіль, пераміщаці лязо, рэгулюючы заўжды цыфру дозвжыну волосся, що зрэзаецца, без выкарыстання насадак-гребянцаў. У верхнаму положэнні важіка стрыжка выйдзе найкоротшую. У ніжнаму положэнні важіка дозвжына волосся, що зрэзаецца, така ж, як при выкарыстанні насадкі-гребінця 1 (3 мм). Змяною положэння важіка під час стрыжки Вы можете вибрати необходну дозвжыну волосся, що зрэзаецца.
Зміна положення леза збільшує термін його служби.
Якщо при стрыжці відбулося затиснення волосся між лезами, для іншого звільнення необходно декілька разів перевести важіль з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
При включеній машынці для стрыжки, декілька разів пераводіць важіль з положення "коротка стрыжка" у положення "довга стрижка", так можна прибрати з леза зрізане волосся.
Якщо під час стрижки машинка смикає волосся, це означає, що леза затупилися, замініть їх на нові.

Важливі застережні заходи
Щоб уникнути пожежі, замикання, електрошоку і шкоді здоров'ю, дотримуйтеся наступних рекомендацій.

1. Перад включэннем машынкі для стрыжкі пераканайтеся, що робоча напруга прыладу відповідае напрузі в електричній мережі.
2. Не дозволяйте дзтям гратн з прыладам. Не залишайте включений прилад поблизу дітей.
3. Використовуйте прилад тільки по призначенню. Не використовуйте насадкі або прыладдя, що не входить у комплект постачання.
4. Не користуйтеся прыладом під час прийняття ванні або душа. Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
5. Не намагайтеся дістати прилад, якщо він упав у воду, негайно вийміть вилку з розетки. Не торкайтеся води.
6. Не використовуйте машинку для стрижки при пошкодженні вилки або шнуру. Звертайтеся в авторизований сервісний центр для заміни мережного шнура.
7. Не розташовуйте мережний шнур поблизу гарячих поверхонь.
8. Перед чисткою машинкі, вимкніть її і вийміть вилку з розетки.
9. Не намотуйте мережний шнур на корпус приладу.
10. Не допускайте впулення сторонніх предметів в усередину корпусу приладу.
11. Перед використанням перевірте правильність розташування леза, якщо мається перекіс леза, вирівняйте їх (див. Вирівнювання лез).
12. Забороняється використовувати абразивні матеріали або засоби, що чистять.
13. Ніколи не використовуйте прилад зі зламаною або пошкодженою насадкою-гребінцем, або пошкодженими лезами.

Інструкцыі па мадэляванні прычоскі
Перад пачаткам стрыжкі ўключыце машынку і пераканайтеся, що вона працює без збоїў, ход лёзаў плаўны, пры надлишку на лезах мастила витріть його за допомогою сухої тканини.
Під час роботи приладу постійно стежте за станом мережного шнуру, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично відключайте машынку і дозваляйце, каб шнур перакручваўся, перыядычна адключайце машынку і выпрастойвайце сеткавы шнур.
Пасадзіце чалавека таким чынам, каб яго галава была прыблізна на ўзроўні вашых вачей, прыкрыйце плечы рушнікам, расчашыце валасы грабянцом.

Напамін
Зрэзайце невялікую колькасць валасоў за адзін праход. - у разе необходності заўсёды можна павернуцца до вже обробленої ділянці для додатковай стрижки.
Найлепшы вынік дасягаецца пры стрыжцы сухіх, а не вільготных валасоў.

Пачатак стрыжкі
Спачатку пры першай стрыжцы лепш пакінуць даўжэйшыя валасы. Калі Вы навучыцеся карыстацца машынкай для стрыжкі, Вы зможаце мадэляваць необходныя прычоскі.

Насадкі - грабянцы
Даўжыня валасоў у залежнасці ад насадкі, якой Вы карыстаецеся:
Насадка - грабянец 1 - даўжыня валасоў 3мм
Насадка - грабянец 2 - даўжыня валасоў 6 мм
Насадка - грабянец 3 - даўжыня валасоў 9 мм
Насадка - грабянец 4 - даўжыня валасоў 12 мм

Каб устанавіць насадку - грабянец, устанавіце верхнюю частку насадкі на лязо і націсніце на яе да пстрычкі фіксатара. Каб зняць насадку - грабянец, націсніце на фіксатар і здыміце насадку.

Каб стрыжка атрымалася роўнай, плаўна перамяшчайце машынку па валасам, не рабіце розкіх перамяшчэнняў, зрэзайте за адзін праход невялікую колькасць валасоў, калі гэта необходна, вярніцеся да ўжо абработанага ўчастка для паўторнай стрыжкі. Прибирайте зрізане волосся з леза машынкі. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Крок 1
Устаноўце насадку-грабянец 1 (3 мм) або 2 (6 мм). Тримайте прилад таким чином, щоб леза машинки були спрямовані нагору. Починайте стрижку з початку росту волосся (мал. 1). Повільно переміщайте машинку по напрямку нагору і від голови. Підстрижіть таким чином усе волосся знизу задньої частини голови і біля вух.

Крок 2
Адключыце машынку, устаноўце насадку - грабянец для даўжэйшых валасоў 3 (9мм) або 4 (12 мм) і працягвайце стрыгчы валасы блізэй да макушкі галавы (мал. 2).

Крок 3 - Стрыжка вакол скроней
Адключыце машынку, устаноўце насадку - грабянец 1 (3 мм) або 2 (6 мм) і падстрыгіце валасы на скронях. Потым устаноўце насадку - грабянец 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і працягвайце стрыжку ў кірунку макушкі.

Крок 4- стрыжка валасоў на цемені
Выкарыстоўваючы насадку - грабянец 3 (9 мм) або 4 (12 мм), стрыжыце валасы ў кірунку ад макушкі да цемені, супраць росту валасоў (мал. 4). Валасы можна стрыгчы супраць росту і у кірунку росту, але майце на увазе, што валасы, падстрыжаныя супраць іх росту, будуць карацей за валасы, падстрыжаныя ў кірунку росту.
Выкарыстоўвайце насадкі 1 (3 мм) і 2 (6 мм) для вельмі кароткай стрыжкі. Каб пакінуць доўгія валасы, выкарыстоўвайце насадкі 3 (9 мм) або 4 (12 мм). Каб пакінуць больш доўгія валасы, зашціпце пасмы валасоў паміж пальцамі і застрыжыце іх. Можна выкарыстоўвайце грабянец, прыўздымайце пасмы валасоў і застрыгайце іх машынкай па верху грабянца (мал. 5, 6).
Заўсёды пачынайце стрыжку з задняй часткі галавы.
Расчосвайце валасы грабянцом для выяўлення нярэўных пасмаў.

Крок 5- заключная частка
На заключнай стадыі мадэлявання прычоскі зрабіце з машынкі насадку, разгорніце яе лёзамі ўбок волосся і акуратна падрэўняйце валасы на скронях і на шыі. Не надаўлівайце моцна на машынку, пры кантакце адкрытых лёзаў з сваёй скурай можна атрымаць траўму або парэзаць (мал. 7).

Канусападобная стрыжка
Устаноўце насадку - грабянец 4 (12 мм) і пачніце стрыжку з задняй часткі галавы ў кірунку макушкі. Падстрыгіце валасы супраць іх росту з перадняй часткі галавы ў кірунку макушкі і па баках (мал. 8). Каб атрымалася стрыжка з плоскай макушкай, карыста яцца грабянцом, прыўздымайце пасмы валасоў і застрыгайце іх машынкай па версе грабянца.
Расчосвайце валасы грабянцом для выяўлення нярэўных пасмаў.

Чыстка і догляд
Змазванне лёзаў
Лёзы необходна змазваць кожны раз перад і пасля карыстання прыборам.
1. Выключыце прыбор.
2. Нанясце адну - дзве каплі масла на зубы лёзаў і задняю частку верхняга лязо, уключыце прыбор і пераканайтеся ў плаўнасці ходу лёзаў.
3. Выключыце прыбор, вытрыце лішкі масла сухой тканінай.

Увага: выкарыстоўвайце ТОЛЬКІ масла, якое ўваходзіць у камплект прыбора. НЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЙЦЕ для змазвання алей, тлушч, сумесь масла з растваральнікамі. Растваральнікі сплыўны да выпарэння, пасля якога густое масла, якое засталося, можа запаволіць кухтасць руху лязо.

Чыстка машынкі для стрыжкі
1. Выключыце машынку і адключыце яе ад сеткі.
2. Выдаліце аставтні састрыжаных валасоў з лёзаў, выкарыстоўваючы для гэтага шчотку, якая ўваходзіць у камплект.
3. Пратрыце корпус прыбора і аксесуары вільготнай тканінай, пасля гэтага вытрыце іх насуха мяккай тканінай.
4. Забараняецца апускаць прыбор у ваду або любую іншую вадкасць.
5. Забараняецца выкарыстоўваць абразіўныя матэрыялы або сродкі для чысткі.
6. Змажце лёзы маслам.
7. Захоўвайце машынку для стрыжкі ў сухім бяспечным месцы.

Тэхнічныя характарыстыкі:

Напружанне сілкавання	230 В ~ 50 Гц
Спажывальная магутнасць	7 Вт
Час тэрміновай работы не болей	за 20 хвілін

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора не менш за 3 гады

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Даадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

СОЧ ОЛИШ МАШИНКАСИ

Қисмлари рўйхати
1. Регулятор
2. «Йилатиш/Очириш» тугмаси
3. Пастки пичоқ
4. Устки пичоқ
5. Қучалишни ўзгартириш мосламаси

Қўшимча воситалари
1. Тарақ
2. Қайчи
3. Мой
4. Чўтка

Соч олиш машинкасини йилатишдан олдин ушбу қўлланмани яхшилаб ўқиб чиқинг ва олиб қўйинг.

Пичоқни тўғрилаш
• Ишлаб чиқарувчи пичоқлар мойланган ва тўғри эканлигини доим текшириб туради.
• Агар пичоқлар алмаштирилган ёки тозалаш учун енилган бўлса улар ва тўғрилашни керак бўлади.
• Пичоқларни тўғрилаш учун остки ва устки пичоқларнинг бир ёнига нуқтасини, уларнинг тиши юқорига қараб турганда, мувофиқлаштириш керак бўлади. Юқориги пичоқ тишининг учи пастки пичоқ тишидан тахминан 1,2 мм оралиқда бўлиши керак.
• Агар пичоқлар нотўғри жойлашган бўлса упарга бир неча томчи мой томизинг, машинкани бир неча секунд ишлатинг, сўнг ўчириб электрдан узинг. Винтни гаси бўшатиб қайтадан тўғрилаг. Тўғрилаб бўлгача винтларни яна қотириб қўйинг.
• Машинка энг яхши ишлаш ҳолатида бўлиши учун бир неча марта соч олингандан сўнг пичоқларни мойлаб туриш керак бўлади.
• Мойлаш учун соч мойи, ёғ, мой ва керосин ароматларини ёки эритувчи моддаларнинг Нимагаки упар бунланиб кетган қуюқ пичоқнинг айланишини секинлаштириб қўяди.

КУЧЛАНИШ ҚУВВАТИНИ ЎЗГАРТИРИШ ВИНТИ
• Машинка заводдан чиқишидан олдин винт қучланишга мослаб бир қўрсатичга қаратилган. Агар ўйинчидаги қучланиш фабрикада қўйилганидан паст бўлса винт ёрдамида унинг қўрсатичини ўзгартириш мумкин.
• Қучланишни тўғрилаш учун отверка ёки қичқирок такасини ишлатиш мумкин. Шовқин эшитилгунга қадар винтни секин бурант. Сўнг шовқин тугагунга қадар секин соат милига тескари томонга винтларнг. Шу учун билан қучланиш қуввати керакли даражага келтирилади.

Пичоқларни тўғрилаш мосламаси
• Мослама катта бармоғинг ёнига қўйилган бўлади (агар ўнг қўлда ишласанг). Шунинг учун, машинка қўлда бўлганда уни осон ўзгартириш мумкин.
• Мослама машинкани универсаллигини ўзгартиради ва тарақ ва ўрнатма ишлатмасдан соч олганда сочнинг узунлигини ўзгартириш имконини берадаи.
• Мослама энг юқорида бўлганда сочнинг узунлиги энг қалта бўлади. Мосламани секин пастга тушириб соч узунлигини ушайтириш мумкин.
• Энг пастда турган ҳолатда сочнинг узунлиги тахминан 1-рақамли ўрнатмани ишлатгандагидек бўлади.
• Мослама пичоқларни йилатиш мурдатини ушайтиради нимагаки, соч олинганда пичоқларнинг турли четлари ишлатилади.
• Агар қуюк соч ушлаш вактида қўлларингда мосламе ичида пичоқ ўртасига тиқилиб қолган соч тоналарини олиб ташлаша бўлдам бердаи.
• Машина ишлатгандаа мосламани «қатта соч» ҳолатида «узун соч» ҳолатига бир неча марта тез ўтказиб олинг. Ҳар сафар соч олинмаса сўнг шундай қилинг. Пичоқлар орасига соч тиқилиб қолмайди. Агар машинка соч олмаса ва қуюқлар айтилган масластга амал қилган бўлсанг пичоқ тиғи ёнларидаги соч қолган бўлади. Пичоқни янгисига алмаштиринг.

Зарур эҳтиёт чоралари
Электр жиҳозларни ишлатганда, айниқса яқинда болалар бўл