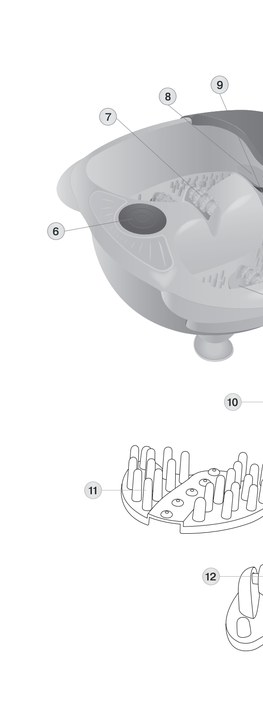

ENGLISH

FOOT SPA

Foot SPA will bring relief to tired legs and increase blood circulation in legs significantly. Air bubbles provide muscle relaxation. «Cool Mist» function generates an illuminated water mist, that will help you relax after a working day. Infrared lamp enables heating of a particular part of your foot. Massage accessories supplied and surface of foot SPA suit perfectly for acupuncture massage.

DESCRIPTION

1. Operation mode switch
2. Removable splash guard
3. Air bubbles release openings
4. Surface for acupuncture massage
5. Mounting point of interchangeable attachments
6. Infrared lamp
7. Removable massage roller
8. Aromatic oil dispenser lid
9. Power cord
10. Sprayer
11. Attachment for acupuncture massage
12. Attachment for roller massage

SAFETY MEASURES

Before using the electric unit, read this instruction carefully and keep it for further reference.
Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in the user manual. Misharding the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- Install the foot SPA only on a flat surface.
- Install the unit in such a way that you can easily unplug it in case of any malfunction.
- The power cord should not:
  - touch heated surfaces or hot objects;
  - run over sharp edges of furniture;
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Use only the attachments supplied.
- Do not switch the foot SPA on without water.
- When filling the foot SPA with water, ensure that water level is not above the «MAX» mark.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not touch the unit body, the operation mode switch, the power cord and the power plug with wet hands.
- To unplug the unit pull the plug but not the power cord or unit body.
- Do not plug or unplug the unit while your feet are in water.
- Never leave the operating unit unattended.
- Never immerse the unit body, the power cord and the plug into water or other liquids. Do not use the foot SPA near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit was dropped into water, unplug it immediately and only then you can take it out of water; apply to the authorized service center for testing or repairing the foot SPA.
- Always unplug the unit when you are not using it and before you fill it with water, pour the water out, clean or move the unit.
- Add only aromatic oils to the aromatic oil dispenser; do not add essential oils, gels, shampoo, sea salt or other additives.
- Do not stand in the foot SPA . Use it only while sitting.
- Do not cover the foot SPA with rug or blanket while using.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Stop using the unit immediately if any discomfort, pain or skin irritation appears.
- Never allow children to use the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when the unit used by children or disabled persons.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary and understandable instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
  Attention! *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.* ***Danger of suffocation!***
- Regularly clean the unit; avoid cracks on the sprayer.
- Do not use the unit if the power cord or the plug is damaged, if the unit is malfunctioning of after it was dropped. Do not dismantle the unit by yourself; always apply to the authorized service center for repairing the unit.
- Keep the unit out of the reach of children.
- Maximal protection time should not exceed 20 minutes; make at least a 15 minute break before the next using of the foot SPA .

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

PRECAUTIONS

- The foot SPA should not be used in cases of: benign and malignant tumors, skin inflammation, vein inflammation and thrombosis, open and fresh wounds, bruises, skin lesions or varicose veins, shin or joint pain, diabetes.
- If you are pregnant, consult your doctor before using the foot SPA . Stop the massage if you feel any discomfort.
- To avoid burns people insensitive to heat should check the water temperature with a thermometer before filling the foot SPA.
- Consult your doctor regarding any other questions you may have.

RECOMMENDED MASSAGE TIME

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes. As a rule, the foot massage can be performed once or twice a day, you can determine your individual massage time.
Let the cool down for at least 15 minutes before the next use.

OPERATING RULES

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on make sure that your home mains voltage corresponds to unit operating voltage.
- Make sure that the plug is not inserted into the socket.

DEUTSCH

FUßMASSAGEGERÄT

Das Fußmassagegerät verschafft Linderung den ermüdeten Füßen, verbessert den Blutkreislauf in den Fußgefäßen. Der Sprudel fördert die Muskelentschaffung. Die Cool Mist-Funktion stellt einen beleuchteten Wassernebel dar, der Ihnen hilft, sich nach dem Arbeitstag zu entspannen. Der Infrarotstrahler erwärmt einen bestimmten Teil des Fußes. Das mitgelieferte Massagezubehör und die Oberfläche des Fußmassagegeräts sind ideal zur Akupunkturmassage geeignet.

BESCHREIBUNG

1. Betriebsstuhlschalter
2. Abnehmbarer Spritzschutz
3. Öffnungen für Sprudel
4. Oberfläche für Akupunkturmassage
5. Aufstellplatz der abnehmbaren Aufsätze
6. Infrarotstrahler
7. Abnehmbares Rollenmassagegerät
8. Deckel des Aromaöl-Dosieners
9. Schutzgitter des Zerstäubers
10. Zerstäuber
11. Aufsatz für Akupunktormassage
12. Aufsatz für Rollenmassage

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung des Geräts übereinstimmen.
  Stellen Sie das Fußmassagegerät nur auf eine gerade Oberfläche ein.
  Wählen Sie solche Stellung des Geräts, dass es im Fall einer Störung sofort vom Stromnetz abgetrennt werden kann.
- Das Netzkabel soll nicht:
  - mit geheizten Oberflächen oder heißen Gegenständen in Berührung kommen;
  - über scharfe Möbelkanten gezogen werden;
  - als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
- Benutzen Sie nur die Aufsätze, die zum Lieferumfang gehören.
- Schalten Sie das Fußmassagegerät ohne Wasser nicht ein.
- Beim Auffüllen des Geräts mit Wasser, achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über der Wasserstandsmarke «MAX» liegt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Berühren Sie das Gehäuse des Geräts, den Betriebsschalter, den Netzkabel und den Netzstecker mit den nassen Händen nicht.
- Um das Gerät von Strom zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse des Geräts nicht, sondern halten Sie nur den Netzstecker.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen, wenn sich Ihre Füßeshier im Wasser befinden.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht. Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, trennen Sie es unverzüglich vom Stromnetz ab, erst danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen, wenden Sie sich an einen autorisierten (beschädigten) Kundendienst, um das Gerät zu prüfen oder zu reparieren.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbedingt ab, wenn Sie es nicht benutzen, sowie bevor Sie es mit Wasser auffüllen, Wasserzu abgießen, das Gerät reinigen oder umstellen.
- Geben Sie in den Dosierer nur Aromaöle zu, es ist nicht gestattet, ätherische Öle, Gele, Haarwasch mittel, Meersalz oder andere Zusätze zuzugeben.
- Es ist nicht gestattet, im Gerät aufzustehen, benutzen Sie es nur im Sitzen.
- Beim Betrieb bedecken Sie das Gerät mit dem Plaid, der Decke usw. nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
  Beim Unbehagen, Schmerz oder Fußhautreiz das Gerät sofort außer Betrieb setzen.
- Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen das Gerät benutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei serien falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! *Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpakungsfolien nicht spielen.* ***Erstickungsgefahr!***
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, vermeiden Sie das Kratzen des Zerstäubers.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, sowie auch bei Betriebsstörungen oder wenn das Gerät heruntergefallen ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen. Um das Gerät reparieren zu lassen, wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die maximale Betriebsdauer beträgt nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederverwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VORSICHTSMAßNAHMEN

Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei folgenden Erkrankungen zu benutzen: bei gut- oder bösartigen Geschwülsten, Hautentzündungen, Venenentzündungen und Thrombosen, offenen oder frischen Wunden, blauen Flecken, gerissener Haut, Krampfadern, Unterschenkel- oder Gelenkschmerzen und bei schweren Diabetes.
Bei der Schwangerschaft konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Nutzung des Massagegeräts. Unterbrechen Sie die Massage, wenn Sie sich unwohl fühlen.
Um Verbrennungen bei den Menschen, die unempfindlich gegen Wärmeeinwirkung sind, zu vermeiden, ist es empfohlen, die Wassertemperatur vor dem Auffüllen des Geräts mit dem Thermometer zu prüfen.
Falls Sie Frage haben, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.

EMPFOHLENE MASSAGEDAUER

Eine gewöhnliche Massagebehandlung soll nicht länger als 15-20 Minuten dauern, die Fußmassage kann man einoder zweimal pro Tag vornehmen, die Komfortzeit für die Massage können Sie abhängig von Ihren Empfindungen wählen.
Vor der Wiederverwendung muss das Gerät mindestens 15 Minuten lang abkühlen.

BENUTZUNG

Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur für nicht weniger als zwei Stunden liegen.

VORBEREITUNG ZUR BENUTZUNG

1. Packen Sie das Gerät vollständig aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Betrieb des Geräts stören.
2. Prüfen Sie die Gerätheit des Geräts; wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
3. Vor dem Einschalten des Fußmassagegerätes Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.
5. Stellen Sie die Aufsätze für die Akupunktur- (11) oder Rollenmassage (12) auf den speziellen Aufstellplatz der abnehmbaren Aufsätze (5) auf.

Anmerkung: *Benutzen Sie das Gerät ohne Aufsätze (11 oder 12) nicht, weil die Massage der ganzen Fußoberfläche ohne sie unmöglich ist.*

— Stellen Sie das Gerät auf den Boden auf, füllen Sie es mit Warm- oder Kaltwasser bis zur maximalen Wassermarke «MAX» auf.
— Falls Sie Aromaöl verwenden möchten, öffnen Sie den Deckel (8) und gießen Sie das Öl in den Dosierer ein, danach stellen Sie den Deckel (8) zurück auf. Zur Ölzufuhr drücken Sie den Deckel (8) mit der Hand oder mit dem Fuß kurzzeitig auf.

Achtung! Das Aromaöl ist eine Lösung des ätherischen Öls im Grundöl (zum Beispiel, im Olivenöl). Es ist nicht gestattet, reine ätherische Öle zu benutzen, weil sie eine Hautreizung hervorrufen und den Kunststoffteilen des Geräts Schaden zufügen können.

— Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen, wenn sich Ihre Füßeohlen im Wasser befinden.

— Wählen Sie die gewünschte Betriebsstufe mittels des Schalters (1):

«OFF» *– das Gerät ist ausgeschaltet,*
«Massage + Heat + Infrared Heat + Cool Mist» *– Vibrationsmassage + Temperaturhaltung + Infrarostrahlung + Cool Mist-Technologie,*
«Bubble + Cool Mist + Massage + Heat + Infrared Heat» *– Sprudelmassage + Cool Mist-Technologie + Vibrationsmassage + Temperaturhaltung + Infrarotstrahlung,*
«Bubble Heat» *– Sprudelmassage + Temperaturhaltung.*

Achtung! Das Gerät erwärmt das Kaltwasser nicht, sondern erhält es die Wassertemperatur.

Anmerkung: *Die Cool Mist-Funktion ist eine richtige Spa-Procedur zu Hause! Dank der Luftbefeuchtung und der Verdunstung von Wasser mit Aromaölen wird ein Effekt von kühlem Dunst für die Befeuchtung der Beinoberfläche über dem Wasser und ein zusätzlicher Entspannungseffekt erschafft.*

- Setzen Sie sich auf einen Stuhl und tauchen Sie Ihre Füße ins Wasser. Sie dürfen das Gerät nur im Sitzen benutzen.
- Es ist strikt verboten, aufzustehen, wenn sich Ihre Füße im Gerät befinden. Das Gerät kann die Belastung von der Körpermasse nicht anstehen.
- Die Bedienelemente des Geräts sollen sich im unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht. Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, trennen Sie es unverzüglich vom Stromnetz ab, erst danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen, wenden Sie sich an einen autorisierten (beschädigten) Kundendienst, um das Gerät zu prüfen oder zu reparieren.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbedingt ab, wenn Sie es nicht benutzen, sowie bevor Sie es mit Wasser auffüllen, Wasserzu abgießen, das Gerät reinigen oder umstellen.
- Geben Sie in den Dosierer nur Aromaöle zu, es ist nicht gestattet, ätherische Öle, Gele, Haarwasch mittel, Meersalz oder andere Zusätze zuzugeben.
- Es ist nicht gestattet, im Gerät aufzustehen, benutzen Sie es nur im Sitzen.
- Beim Betrieb bedecken Sie das Gerät mit dem Plaid, der Decke usw. nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
  Beim Unbehagen, Schmerz oder Fußhautreiz das Gerät sofort außer Betrieb setzen.
- Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen das Gerät benutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei serien falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! *Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpakungsfolien nicht spielen.* ***Erstickungsgefahr!***
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, vermeiden Sie das Kratzen des Zerstäubers.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, sowie auch bei Betriebsstörungen oder wenn das Gerät heruntergefallen ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen. Um das Gerät reparieren zu lassen, wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die maximale Betriebsdauer beträgt nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederverwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VORSICHTSMAßNAHMEN

Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei folgenden Erkrankungen zu benutzen: bei gut- oder bösartigen Geschwülsten, Hautentzündungen, Venenentzündungen und Thrombosen, offenen oder frischen Wunden, blauen Flecken, gerissener Haut, Krampfadern, Unterschenkel- oder Gelenkschmerzen und bei schweren Diabetes.
Bei der Schwangerschaft konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Nutzung des Massagegeräts. Unterbrechen Sie die Massage, wenn Sie sich unwohl fühlen.
Um Verbrennungen bei den Menschen, die unempfindlich gegen Wärmeeinwirkung sind, zu vermeiden, ist es empfohlen, die Wassertemperatur vor dem Auffüllen des Geräts mit dem Thermometer zu prüfen.
Falls Sie Frage haben, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.

EMPFOHLENE MASSAGEDAUER

Eine gewöhnliche Massagebehandlung soll nicht länger als 15-20 Minuten dauern, die Fußmassage kann man ein- oder zweimal pro Tag vornehmen, die Komfortzeit für die Massage können Sie abhängig von Ihren Empfindungen wählen.
Vor der Wiederverwendung muss das Gerät mindestens 15 Minuten lang abkühlen.

РУССКИЙ

ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ

Гидромассажная ванночка принесёт облегчение усталым ногам, улучшит кровообращение в сосудах ног. Воздушные пузырьки способствуют расслаблению мышц. Функция «Cool Mist» представляет собой водяной туман с подсветкой, который поможет вам расслабиться после трудового дня. Инфракрасный излучатель осуществляет целенаправленный нагрев определенной части стопы. Входящие в комплект поставки массажные принадлежности и поверхность гидромассажной ванночки идеально подходят для проведения акупунктурного массажа.

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов работы
2. Съёмная защита от брызг
3. Отверстия выхода воздушных пузырьков
4. Поверхность для акупунктурного массажа
5. Место установки сменных насадок
6. Инфракрасный излучатель
7. Съёмный роликовый массажёр
8. Крышка дозатора ароматических масел
9. Защитная решётка распылителя
10. Распылитель
11. Насадка для акупунктурного массажа
12. Насадка для роликового массажа

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
  Устанавливайте массажную ванночку только на ровной поверхности.
  Выберайте такое место установки прибора, чтобы в случае неисправности его можно было немедленно обесточить.
- Сетевой шнур не должен:
  — соприкасаться с нагретыми поверхностями или горячими предметами;
  — проходить через острые кромки мебели;
  — использоваться в качестве ручки для переноски прибора.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать гидромассажную ванночку без воды.
  Наполняя ванночку водой, следите за тем, чтобы уровень воды не превышал отметку «MAX».
- Никогда не используйте прибор вне помещений.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к корпусу прибора, переключателю режимов работы, сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура.
  Чтобы отключить прибор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур или за корпус ванночки, а беритесь только за сетевую вилку.
- Не подключайте и не отсоединяйте прибор от электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Никогда не опускайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не пользуйтесь ванночкой вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической сети и только после этого можете достать его из воды, обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для проведения осмотра или ремонта ванночки.
  Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если он не используется, а также перед тем, как наполнить его водой, слить воду, произвести чистку или перемещение прибора.
- В дозатор ароматических масел добавляйте только ароматические масла, запрещается добавить эфирные масла, гели, шампуни, морскую соль или другие добавки.
- Запрещается вставать в ванночке, используйте ее только в сидячем положении.
  При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом, одеялом и т.п.
- Не используйте прибор, если вы находитесь в сонном состоянии.
  Немедленно прекратите использование ванночки при появлении дискомфорта, боли или раздражения кожи ног.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
  Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если не только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
  Внимание! *Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.* ***Опасность удушья!***
- Регулярно проводите чистку прибора, не допускайте появления царапин на распылителе.
  Не используйте прибор с поврежденным сетевого шнура или вилки сетевого шнура, а также при возникновении сбоев в работе или после падения. Запрещается самостоятельно разбирать прибор, для проведения ремонта обращайтесь только в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
  Максимальное время работы составляет не более 20 минут, перед повторным использованием ванночки необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается пользоваться ванночкой для ног при наличии следующих заболеваний: доброкачественные или злокачественные опухоли, воспаление кожи, воспаление вен или тромбоз, открытые или свежие раны, синяки, повреждения кожи или варикозные вены, болезненные ощущения в суставах и голени, тяжёлые случаи диабета.
- Если вы беременны, то перед использованием ванночки посоветуйтесь с врачом. Сеанс массажа следует прекратить, если вы почувствовали дискомфорт.
- Во избежание получения ожогов людям, не чувствительным к тепловому воздействию, перед наполнением ванночки рекомендуется проверить температуру воды с помощью термометра.
  По всем возникшим вопросам консультируйтесь со своим лечащим врачом.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ МАССАЖА

Обычно сеанс массажа не должен длиться более 15-20 минут, массаж ног можно проводить один или два раза в день, комфортное время массажа вы можете подобрать в зависимости от ваших ощущений.
Перед повторным использованием прибор должен остыть в течение не менее 15 минут.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
  В специальном месте для установки сменных насадок (5) установите насадки для точечного (11) или роликового массажа (12).

Примечание: *Не используйте прибор без насадок (11 или 12), так как их отсутствие не позволяет произвести массаж всей поверхности ступней ног.*

— Поставьте ванночку на пол, наполните её тёплой или холодной водой до отметки максимального уровня «MAX».
— Если вы желаете использовать ароматические масла, откройте крышку (8) и залейте масло в дозатор, после этого установите крышку (8) на место. Для подачи масла кратковременно нажимайте крышкой или ногой на крышку (8).

Внимание! Ароматическое масло представляет собой раствор эфирного масла в базовом масле (например, в оливковом). Запрещается использовать чистые эфирные масла, так как они могут вызвать раздражение кожи и нанести вред пластиковым деталям аппарата.

— Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

Внимание! Запрещается включать или отключать прибор от электрической сети, если Ваши ноги находятся в воде.

— Выберите желаемый режим работы при помощи переключателя (1):

«OFF» *– устройство выключено,*
«Massage + Heat + Infrared Heat + Cool Mist» *– вибрационный массаж + поддержание температуры + инфракрасное излучение + технология «Cool Mist»,*
«Bubble + Cool Mist + Massage + Heat + Infrared Heat» *– пузырьковый массаж + технология «Cool Mist» + вибрационный массаж + поддержание температуры + инфракрасное излучение.*
«Bubble Heat» *– пузырьковый массаж + поддержание температуры.*

Внимание! Ванночка не нагревает холодную воду, а только поддерживает температуру воды.

Примечание: *Функция «Cool Mist» - это настоящая спа-процедура у вас дома! Благодаря цветной подсветке и ароматическим маслам создаётся эффект прохладного тумана для увлажнения поверхности ног над водой и дополнительный расслабляющий эффект.*

— Сядьте на стул и опустите ноги в воду. Пользоваться ванночкой можно только в сидячем положении.
  Категорически запрещается вставать, если ваши ноги находятся в ванночке. Прибор не рассчитан на нагрузку весом вашего тела.
— Время работы ванночки не должно превышать 20 минут, после этого необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.
  После завершения сеанса извлеките ноги из воды, затем установите переключатель (1) в положение «OFF», отключите устройство от электрической сети, дайте ванночке остыть и слейте воду.
— Полосканите ванночку под проточной водой с применением нейтрального моющего средства.
  Чистку дозатора ароматических масел следует производить после каждого использования ароматических масел.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем как слить воду, убедитесь в том, что прибор отключен от электрической сети.
- Ополосните ванночку водой с добавлением нейтрального моющего средства.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
  Для чистки внешней поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе нейтрального моющего средства.
- Не пользуйтесь для чистки прибора абразивными моющими средствами, жёсткими щётками или растворителями.

Чистка дозатора для ароматических масел

- Снимите защиту от брызг (2), приподняв с двух сторон по направлению вверх.
- Снимите защитную решётку (9), потянув её по направлению вверх.
- Промойте решётку (9), крышку (8) и ёмкость дозатора тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно высушите.
- При наличии известковых отложений на распылителе (10) капните на него 5-10 капель чистящего средства, предназначенного для удаления известкового налета, и подождите несколько минут. Используя зубную щётку, удалите налет с поверхности распылителя (10).
- Запрещается использовать острые предметы для удаления налетов с распылителя (10).

Примечание: *В качестве чистящего средства для распылителя (10) можно использовать средство для удаления накипи в электрических чайниках.*

— Установите на место защитную решётку (9) и защиту от брызг (2).

ХРАНЕНИЕ

— Перед тем, как убрать ванночку на длительное хранение, проведите её чистку.
— Храните ванночку в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ванночка для ног – 1 шт.
Съёмный ролевой массажёр - 1 шт.
Насадки для точечного массажа – 2 шт.
Насадки для роликового массажа – 2 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 230-240 В ~ 50 Гц
Мощность подогрева: 125 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 5 лет

ME 01

Данное изделие соответствует всем требованиям европейских и российских стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаурштр.38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

АЯҚҚА АРНАЛҒАН АСТАУША

Гидромассаждық астауша шаршаған аяққа жеңілдік әкеледі, аяқ қантамырларының қан айналымын жақсартады. Ауа көпіршіктері бұлшықеттердің демалуына көмектеседі. «Cool Mist» қызметі кемексізгеу бар сұмшы боялы табылады, ол сізге жұмыс күнінен кейін демалуға көмектеседі. Инфрақызыл сәулелендіргіш аяқ басының белгілі бір бөлігін бағыштап қыздырады. Жиналған жинағына кіретін ұқалағыш жабдықтар және гидромассаждық астаушаның екі акупунктурлық ұқалау жұмысуға өте жақсы келеді.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс режимдерінің ауыстырғышы
2. Шешілмелі шашырауға қарсы экраны
3. Ауа көпіршіктерінің шығатын саңылаулары
4. Акупунктурлық ұқалауға арналған бет
5. Ауыстырылатын қосымшаларды орнататын орын
6. Инфрақызыл сәулелендіргіш
7. Шешілмелі шынжырлысы ұқалағыш
8. Хош иісті майдың дозалағышының қақпағы
9. Шашырауға қарсы қорғаныс торы
10. Шашыратқыш
11. Нүктелі ұқалауға арналған қондырма
12. Шынжырлысы ұқалауға арналған қондырма

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік аспапты пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаңыз.
Құрылғыны тек оның тікелей мақсаты бойынша ғана, берілген нұсқаулық жазылғандай пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлтіне зиян келтіруіне әкеліуі мүмкін.

- Аспапты іске қосудан бұрын желідегі кернеу аспапта көрсетілген кернеумен сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Ұқалағышты тек қана тегіс бетке орнатыңыз.
  Ақаулық орын алған жағдайда, аспапты дереу электрлік желіден ажырата алатындай етіп орнатыңыз.
- Желінің бағы:
  - қызған беттермен немесе ыстық заттармен жанасуға керек;
  - жиһаздың үшқұй шетпермен тартылмауы керек;
  - аспапты тасымалдауға арналған сап ретінде пайдаланумауы керек.
- Жеткізілім жиынағына кіретін қосымшаларды ғана пайдаланыңыз.
- Гидро ұқалағышы астаушаны сусыз іске қосуға тыйым салынады.
- Астауша ұқа толтырған кезде, су деңгейі «MAX» белгісінен аспауын қадағалаңыз.
- Сулы қолдармен аспап корпусын, жұмыс режимдерінің ауыстырғышын, желілік бауды және желілік ұқаны ұстамаңыз.
- Аспапты электрлік желіден ажыратқыр үшін желілік бауды немесе корпусын тартпаңыз, ал тек желілік ажырегіктен ұстаңыз.
- Егер аяқ басыңыз суда орналасса, аспапты электрлік желіге қосу немесе ондағы ажырата алмаңыз.
- Іске қосылған астауды қараусыз қалдырмаңыз.
  Шалғыдан аспапты жоғарыдан жайып бауды және желілік бауды ажырегіні суға немесе кезкелген басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Аспапты жұмыздағыдан немесе суға толы басқа дыстардың қасында пайдаланбаңыз.
  Егер құрылғы суға кетсе, оны дереу электрлік желіден ажырата отырып, одан кейін ғана оны судан шығарыңыз болады, астаушаны тексеру және жөндеу үшін авторлық сервис орталығына хабарласыңыз.
- Аспап пайдаланылмағанда, сонымен қатар оған су толтыр тұр, тазалаңыз жүргіз немесе аспапты жылжыту алдында, оны міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
- Іске қосылған аспапқа дозалағышқа тек хош иісті майларды ғана құйыңыз, эфирлік майларды, тұзды, шампунді, теңіз тұзын немесе басқа қоспаларды қосуға тыйым салынады.
  Астауша тұруға тыйым салынады, оны тек отырып ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланған кезде астаушаны жалқаушен, мереке тұс-с-мен бірлеспеңіз.
  Сіз ұйқышы-оян күйде болған кезде аспапты пайдаланбаңыз.
- Аяқ терісінің жайсыздық, ауыру немесе тітіркену пайда болғанда астаушаны пайдалануды дереу доғарыңыз.
  Балаларға астауты ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Астауша балалар немесе мүмкіндігері шектеулі адамдар пайдаланса, ас на болуы.
  Балалардың немесе мүмкіндігері шектеулі адамдардың қауіпсіздіктерінің сақталуына оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану жаңе оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда болатын ауыртпалықтар және тұрғалы сайқас жаңе тұсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген нұсқауы олардың пайдалануына рұқсат етпеңіз.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! *Балаларға полиэтилен қаптармен немесе орау қабығы ойнауға рұқсат етпеңіз.* ***Тұншығу қауіп бар!***
- Аспапты тұрақты тазалап тұрыңыз, шашыратқышта сызаттардың пайда болуына жол бермеңіз.
- Желілік бауды немесе желілік бауды ажырегіні бүтінмеуі немесе зақымдалуы жағдайлары, сонымен қатар жұмыс істегенде іркілістер пайда болған кезде немесе құлағанан кейін аспапты пайдаланбаңыз. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектеуге тыйым салынады, жөнделуі жоғалуы үшін тек тұынсыдыратрес (өкілетті) сервис орталығына ғана жүгініңіз.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Максималды жұмыс істеу уақыты 20 минутты құрайды, астаушаны қайтадан пайдалану алдында, 15 минуттан кем емес үзіліс жасау керек.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- Кемсі ауырлығы бойынша жағдайда аяққа арнал

ČESKÝ

VANIČKA NA NOHY

Hydromasážní vanička přinese úlevu unaveným nohám, zlepší kevnéi oběh v cévách nohou. Vzdušné bublinky napomáhají uvolnění svalů. Funkce Cool Mist představuje vodní mlhu s podsvícením, která pomůže vám uvolnit se po pracovním dni. Infračervený zářič zabezpečuje směrované zahřívání určitých částí chodidla. Dodávané s vaničkou masážní příslušenství a samotný povrch hydromasážní vaničky jsou ideální pro provádění akupunkturní masáže.

POPIS

1. Přepínač provozních režimů
2. Odnímatelná ochrana proti rozstřikování vody
3. Otvory pro výstup vzdušných bublinek
4. Povrch pro akupunkturní masáž
5. Místo montování odnímatelných nástavců
6. Infračervený zářič
7. Odnímatelný masážní váleček
8. Víko dávkovače aromatických olejů
9. Ochranný kryt rozprašovače
10. Rozprašovač
11. Nástavec pro bodovou masáž
12. Nástavec pro válečkovou masáž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím elektrického přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití jako zdroj podstatných informací.
Používejte přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, škodu na zdraví uživatele nebo na jeho majetku.

- Před zapojením přístroje do sítě se přesvědčte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.
- Stavte masážní vaničku jenom na rovný povrch. Zvolte pro použití přístroje takové místo, kde v případě pouchy bude schopni ho okamžitě odpojit od elektrické sítě.
- Dbejte aby síťový kabel:
  - nedotýkal se rozehřátých povrchů a horkých předmětů;
  - nešel přes ostré hrany nábytku;
  - nepoužíval se jako úchyt při přenášení přístroje.
- Používejte pouze nástavce, které se dodávají spolu s přístrojem.
- Nikdy neponořujte hydromasážní vaničku bez vody. Když napřlujete vaničku vodou dbejte na to, aby hladina vody nepřesahovala značku MAX.
- Nikdy neponořujte do vody přístroj ani budovy.
- Nedotýkejte se mokrýma rukama tělesa přístroje, přepínače provozních režimů, přívodního kabelu ani vidlice přívodního kabelu.
- Když chcete odpojit přístroj od elektrické sítě, nikdy netahejte za přívodní kabel nebo samotnou vaničku, držte se za přívodní vidlici.
- Nezapojujte a neodpojujte přístroj od elektrické sítě, pokud máte nohy ve vodě.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Nikdy neponořujte vidlici přívodního kabelu, přívodní kabel ani samotný přístroj do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. Neopužívejte vaničku v blízkosti bazénů nebo jiných nádrží s vodou.
- Pokud by přístroj spadl do vody, okamžitě odpojte ho od elektrické sítě a teprve potom ho můžete vyndat z vody, pak obraťte se na autorizované servisní středisko pro kontrolu a opravu vaničky.
- V každém případě odpojte přístroj od elektrické sítě pokud ho nepoužíváte a před tím než ho napíníte vodou, vyljete z něj vodu, provedete čištění nebo přesunete přístroj.
- Do dávkovače aromatických olejů nikdy nedávejte čistírské oleje, gely, šampóny, mořskou sůl a jiné přísady.
- Nikdy nesmíte se ve vaničce postavit, používejte jí pouze vsedě.
- Za provozu nezakrývejte vaničku přédem, dekou atp.
- Nepoužívejte přístroj pokud jste spaal.
- Při pocitu nevolnosti, bolesti nebo podráždění pokožky okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Nedovolujte dětem aby si s přístrojem hrály.
- Buďte zvlášť opatrní, pokud přístroj používají děti nebo osoby se sníženými schopnostmi.
- Tento spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými schopnostmi, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost jim nedá odpovídající a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití přístroje a použití je o nebezpečí vznikajícím při jeho nesprávném použití.
- Kvůli bezpečnosti děti nenechávejte bez dohledu igelitové sáčky použité při balení.

Upozornění! Nedovolujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a obalovou fólií. Nebezpečí zadušení!

- Pravidelně čistěte přístroj, nedopouštějte aby se na rozprašovači objevily škrábanci.
- Nepoužívejte přístroj pokud má poškozený přívodní kabel nebo vidlici přívodního kabelu, pokud má přerušovaný chod nebo po jeho spadnutí. Nikdy přístroj samostatně nerozebírejte, pro opravy se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Skladujte přístroj mimo dosah dětí.
- Maximální doba provozu nesmí přesahovat 20 minut, před opakovaným použitím vaničky je třeba udělat přestávku nejméně 15 minut.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- V žádném případě nepoužívejte vaničku na nohy, pokud máte tyto choroby: nezhojené a zhojené nádory, zánět pokožky, zánět žil nebo trombózu, otevřená nebo čerstvá poranění, modřiny, poškození pokožky nebo varikózní žíly, bolesti v kloubech a holeních, těžkou cukrovku.
- V době těhotenství se před použitím vaničky poraďte s lékařem. Pokud pociťíte nevolnost, masáž okamžitě přerušte.
- Aby nedošlo k popaření, doporučujeme osobám necitlivým k vysokým teplotám aby kontrolovali teplotu vody pomocí teploměru.
- Všechny případné otázky konzultujte se svým lékařem.

DOPORUČENÁ DOBA MASÁŽE

Otevřiké masáž by neměla trvat déle než 15-20 minut, masáž noh můžete dělat jednou nebo dvakrát denně, pohodlnou dobu masáže si můžete zvolit dle vlastních pocitů.
Před opakovaným použitím přístroj musí vychládnout během 15 minut.

PRAVIDLA POUŽITÍ

Pokud byl přístroj připravován nebo skladován při nízké teplotě, je třeba nechat ho při pokojové teplotě na dobu nejméně dvou hodin.

- Úplně rozbalte přístroj a odstraňte veškeré nálepky, které překážejí provozu přístroje.
- Ujistěte se, že přístroj není poškozen, pokud objevíte závady, přístroj nepoužívejte.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že napětí v elektrické síti odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Přesvědčte se že vidlice přívodního kabelu není zapojena do elektrické zásuvky.
- Do mist určených k montáži nástavců (5) namontujte nástavce pro bodovou (11) nebo válečkovou (12) masáž.

Poznámka: *Nepoužívejte přístroj bez nástavců (11 nebo 12), neboť bez nich není možné udělat masáž po celé délce chodidla.*

- Postavte vaničku na podlahu, napiňte ji teplou nebo studenou vodou do značky maximální hladiny MAX.
- Pokud chcete použít aromatický olej, otevřete víko (8) a vlijte olej do dávkovače, pak vraťte víko (8) na své místo. Pro dávkování oleje kráte stiskněte rukou nebo nohou víko (8).

Upozornění! Aromatický olej je roztok eterického oleje v základním oleji (například v olivovém oleji). Nikdy nepoužívejte čisté eterické oleje, neboť mohou vyvolat podráždění pokožky a poškodit umělohmotné části vaničky.

- Vložte vidlici přívodního kabelu do elektrické zásuvky.

Upozornění! Nikdy nezapojujte nebo neodpojujte přístroj od elektrické sítě, pokud jsou Vaše nohy ve vodě.

- Zvolte požadovaný režim pomocí přepínače (1):
  OFF *– přístroj je vypnut,*
  Massage + Heat + Infrared Heat + Cool Mist *– vibrační masáž + udržování teploty + infračervené záření + technologie Cool Mist,*
  Bubble + Cool Mist + Massage + Heat + Infrared Heat *– bublinková masáž + technologie Cool Mist + vibrační masáž + udržování teploty + infračervené záření,*
  Bubble Heat *- bublinková masáž + udržování teploty.*

Upozornění! Vanička neohřívá studenou vodu a pouze udržuje stálou teplotu vody.

Poznámka: *Funkce Cool Mist - to je skutečná spa procedura přímo u vás doma! Díky barevnému podsvícení a vypařování vody aromatické oleje se vytváří éhel chladné mlhy pro zvlčení nohou nad hladinou vody a dodatečný relaxační efekt.*

- Prosadte se na židli a ponořte nohy do vody. Vaničku lze používat jenom vsedě.
- V žádném případě nesmíte vsáhat, pokud jsou vaše nohy ve vaničce. Přístroj není schopen udělat vlně celého těla.
- Doba provozu vaničky nesmí přesahovat 20 minut, pak je třeba udělat přestávku nejméně 15 minut.
- Po ukončení procedury vypněte nohy z vody, pak převeďte přepínač (1) do polohy OFF, odpojte přístroj od elektrické sítě, nechte vaničku vychládnout a vylijte vodu.
- Odpojte vaničku vodou s přídavním neutrálního mycího prostředku.
- Čištění dávkovače na olej je třeba provádět po každém použití aromatických olejů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než vyljete vodu z vaničky se přesvědčte, že přístroj je odpojen od elektrické sítě.
- Opláchněte vaničku vodou s přídavním neutrálního mycího prostředku.
- Nikdy neponořujte těleso přístroje, přívodní kabel ani vidlici přívodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- K čištění vnějšího povrchu přístroje použijte měkký hadřík namočený v roztoku neutrálního mycího prostředku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, drsné kartáče ani rozpouštědla.

Čištění dávkovače aromatického oleje

- Sundejte ochranný kryt (2) tak, že ho nadzvednete z obou stran nahoru.
- Sundejte ochrannou mřížku (9) zatáhnutím směrem nahoru.
- Omyjte mřížku (9), víko (8) a nádržku dávkovače vlažnou vodou s neutrálním mycím prostředkem a osušte.
- Pokud se na rozprašovači (10) objeví vápenaté usazeniny, dejte na něj 5-10 kapek čisticího prostředku na odstranění vápenatých usazenin a vyčkejte několik minut. Odstraňte usazeniny z povrchu rozprašovače (10) pomocí měkkého kartáčku.
- K odstranění vápenatých usazenin z rozprašovače (10) nikdy nepoužívejte ostré předměty.

Poznámka: *Jako čistící prostředek pro rozprašovač (10) lze použít prostředek na odstranění vodního kamene z elektrických varných konvic.*

- Namontujte na své místo mřížku (9) a kryt proti rozstřikování (2).

SKLADOVÁNÍ

- Než vaničku uskladníte, proveďte její čištění.
- Skladujte vaničku v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ

Vanička na nohy – 1 kus
Odnímatelný masážní váleček - 1 kus
Nástavce pro bodovou masáž – 2 kusy
Nástavce pro válečkovou masáž – 2 kusy
Uživatelská příručka – 1 kus

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 230-240 V ~ 50 Hz
Příkon ohřívače: 125 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled a technické charakteristiky přístroje bez předchozího oznámení

Životnost přístroje – 5 let

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit dokad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

ВАННОЧКА ДЛЯ НІГ

Гідромасажна ванночка принесе полегшення втомленим ногам, поліпшить кровообіг у судинах ніг. Повітряні бульбашки сприяють розслабленню м'язів. Функція «Cool Mist» створить собою водяний туман з підсвічуванням, який допоможе вам розслабитися після тривдого дня. Інфрачервоний випромінювач здійснює цілеспрямоване нагрівання визначеної частини стопи. Масажні приладдя, які входять до комплекту постачання, та поверхня гідромасажної ванночки ідеально пасують для проведення акупунктурного масажу.

ОПИС

1. Перемикач режимів роботи
2. Знімний захист від бризок
3. Отвори виходу повітряних бульбашок
4. Поверхня для акупунктурного масажу
5. Місце установлення знімних насадок
6. Інфрачервоний випромінювач
7. Знімний роликовий масажер
8. Кришка дозатора ароматичних олій
9. Захисна решітка розпилювача
10. Розпилювач
11. Насадка для точкового масажу
12. Насадка для роликового масажу

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, та збережіть його для використання в якості довідкового матеріалу. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед умиканням пристрою переконачтеся в тому, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на пристрої.
  Встановлюйте масажну ванночку тільки на рівній поверхні.
- Виберайте таке місце встановлення пристрою, щоб у разі несправності його можна було негайно знеструмити.
- Мережевий шнур не має:
  - стикався з нагрітими поверхнями або гарячими предметами;
  - протягувався через гострі кромки меблів;
  - використовувався в якості ручки для перенесення приладу.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
  Забороняється умикати гідромасажну ванночку без води.
  Наповнюйте ванночку водою стежте за тим, щоб рівень води не перевищував позначку «MAX».
  Ніколи не використовуйте прилад поза приміщеннями.
  Не торкайтеся мокрими руками до корпусу пристрою, перемикача режимів роботи, мережевому шнуру та вилки мережевого шнура.
  Щоб вимкнути прилад від електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур або корпус ванночки, а беріться тільки за мережеву вилку.
  Не підключайте і не відключайте прилад від електричної мережі, якщо стопи ніг знаходяться в воді.
  Не залишайте ванночку без нагляду.
  Не занурюйте корпус пристрою, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини. Не користуйтеся ванночкою поблизу басейнів або інших ємностей, наповнених водою.
  Якщо пристрій впав у воду, негайно вимкніть його від електричної мережі, і лише після цього дістаньте прилад з води, зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту ванночки.
  Обов'язково вимикайте пристрій від електричної мережі, якщо він не використовується, а також перед тим, як наповнити його водою, злити воду, зробити чищення або переміщення приладу.
  В дозатор для ароматичних олій додавайте тільки ароматичні олії, забороняється додавати ефірні олії, гелі, шампуні, морську сіль або інші добавки.
  Не можна вставати у ванночці, використовуйте її тільки в сидячому положенні.
  При експлуатації не нахилайте ванночку пледом, ковдрою тощо.
  Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
  Відразу припиняйте користуватися ванночки при появі дискомфорту, болю або подразнення шкіри ніг.
  Не дозволяйте дітям грати з приладом.
  Якщо пристрій вмає у ванночці, використовуйте її тільки в сидячому положенні.
  При експлуатації не нахилайте ванночку пледом, ковдрою тощо.
  Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
  Відразу припиняйте користуватися ванночки при появі дискомфорту, болю або подразнення шкіри ніг.
  Не дозволяйте дітям грати з приладом.
  Якщо пристрій впав у воду, негайно вимкніть його від електричної мережі, і лише після цього дістаньте прилад з води, зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту ванночки.
  Обов'язково вимикайте пристрій від електричної мережі, якщо він не використовується, а також перед тим, як наповнити його водою, злити воду, зробити чищення або переміщення приладу.
  В дозатор для ароматичних олій додавайте тільки ароматичні олії, забороняється додавати ефірні олії, гелі, шампуні, морську сіль або інші добавки.
  Не можна вставати